

PETIT KIT BANDOULIÈRE LENA

LE KIT CONTIENT:


Cuir prédécoupé, préperforé

Cordon tressé

Aiguilles (2)

Fil

Mode d'emploi et patron

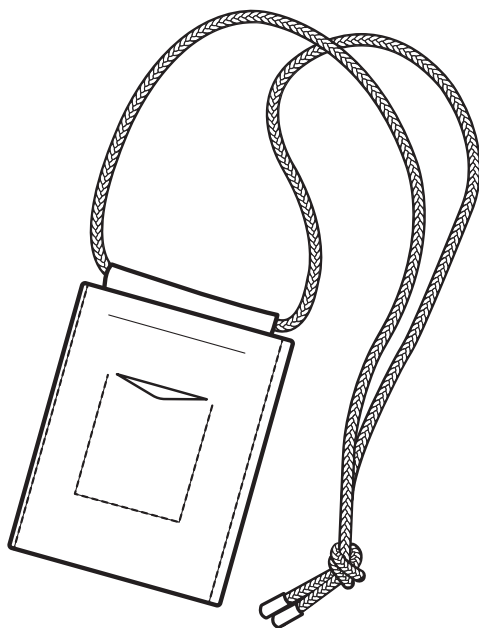

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Coupe-fils ou ciseaux

AMÉLIOREZ-VOUS GRÂCE À TANDY

NIVEL

1

Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiere habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.

NIVEAU

2

Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura con orificios previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.

NIVEL

3

Desarrolle sus habilidades con más componentes agregados, capas del proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.

NIVEL

4

Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Corps du sac (A)
Doublure pour pochette à carte (B)
Cordon en cuir tressé (C)
Extrémités de cordon (D)
Aiguilles et fil

Aussi inclus:

Mode d'emploi et patron

Numérisez ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!



COMPÉTENCES EN COUTURE:


Point sellier
Point arrière

OUTILS FACULTATIFS:

Chevalet à piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.
Marteau de maroquinerie pour créer des plis
Adhésif pour cuir ou colle double face pour aider à rendre le sac étanche avant la couture

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR : la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.
CÔTÉ POIL : le côté de la peau où se trouvaient les poils de l'animal, et qui est normalement utilisé pour le ciselage et l'estampage.

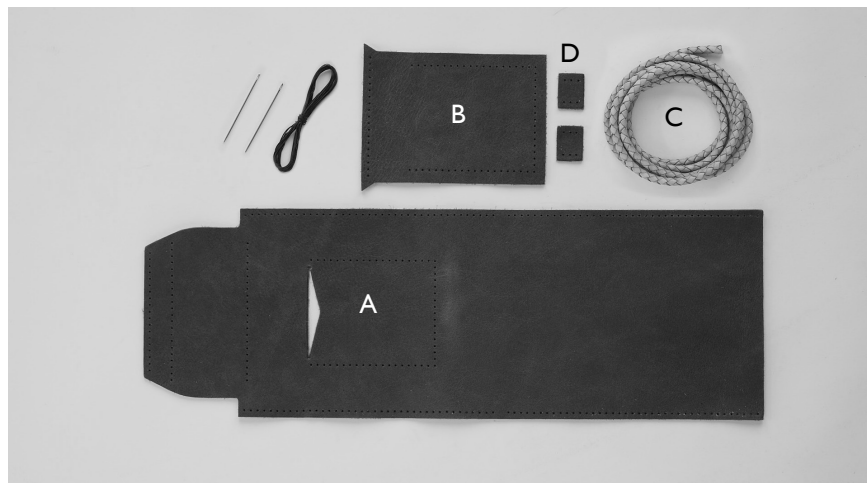

FIXATION DE LA POCHETTE À CARTE AU CORPS DU SAC

1. Le côté chair de la doublure de la pochette à carte (B) doit être tourné vers le haut lorsqu'elle est attachée au corps du sac (A). Le corps du sac (A) doit être orienté côté poil vers le haut. (Image 1)
2. Repérez les trous de piqûre sur la doublure de la pochette à carte (B) et alignez-la sous la ligne de couture extérieure du corps du sac (A). (Image 2)
3. Coupez le fil de cinq fois la longueur de la ligne de couture et enfiler les deux extrémités avec les aiguilles à harnais. Faites un point sellier en travers. Pour finir, faites des points arrière de 2-3 trous. (Image 3) Consultez la section Améliorez vos compétences à la page 9 pour savoir comment enfiler une aiguille, faire un point sellier, un point arrière.

Image 1



Image 2


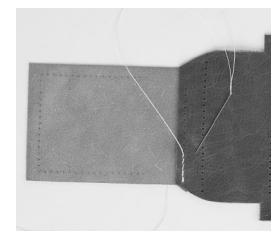


Image 3



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. CONTIENT UNE POINTE EFFILÉE FONCTIONNELLE - La supervision d'un adulte est recommandée.

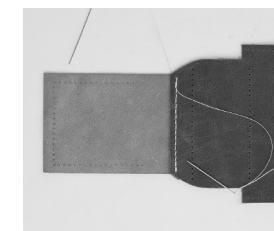

4. Retournez le corps du sac (A) de sorte que le côté chair soit tourné vers le haut. Pliez la doublure de la pochette à carte (B) sur le corps du sac (A). (Image 4)

5. Le côté poil de la doublure de la pochette à carte (B) doit rencontrer le côté chair du corps du sac (A).

6. Alignez les trous de piqûre en haut du corps du sac (A) pour former ce qui sera le tube de la sangle

7. Coupez un fil d'une longueur cinq fois supérieure à celle de la zone à coudre et enfillez les aiguilles à harnais aux deux extrémités. Faites un point sellier en travers. Pour finir, faites des points arrière de 2-3 trous. (Images 5-8)

Image 4

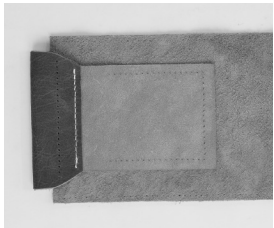


Image 5

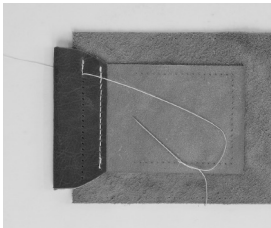


Image 6

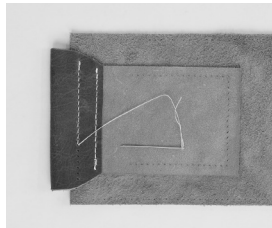


Image 7



Image 8



8. Cousez la doublure de la pochette à carte (B) sur le corps du sac (A) pour former une poche, en commençant par le bord supérieur près de la fente/l'ouverture pour cartes. (Images 9-10)

9. Continuez à faire des points sellier autour du périmètre et fixez la ligne de couture avec 2-3 points arrière. (Image 11)

Image 9



Image 10



Image 11



FERMETURE DU CORPS DU SAC

10. Pliez le corps sac (A) en deux pour que les côtés chair se touchent.

11. Alignez les trous de piqûre et pincez ou martelez le pli, qui sera le fond du sac.

12. Faites un point sellier sur un côté en commençant par le haut du sac. Le premier point sur le haut du sac devant être un point de chaînette sur le bord. Point sellier au bas du sac. À la fin de votre ligne de couture, faites 2 à 3 points arrière. (Images 12-14)

13. Répétez l'étape 12 de l'autre côté. (Image 15)

Image 12



Image 13



Image 14



Image 15



FIXATION DU CORDON TRESSÉ ET DES EXTRÉMITÉS DE CORDON

14. Prenez le cordon tressé (C) et enflez-le dans le tube. Tirez sur le cordon de manière à ce que le sac se trouve au centre du cordon. (Images 16-18)

Image 16

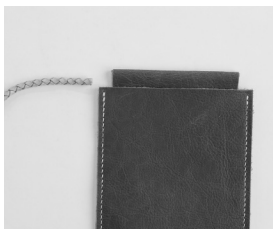


Image 17

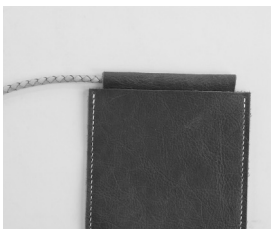


Image 18



15. Faites un nœud plat avec les deux extrémités du cordon tressé (C). Pour faire un nœud à main levée, prenez les deux cordons et formez une boucle. Passez ensuite l'extrémité utile du cordon dans la boucle, en choisissant la chute/longueur souhaitée. Coupez les extrémités du cordon, en laissant environ 2". (Images 19-21)

Image 19

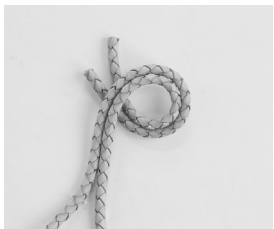


Image 20

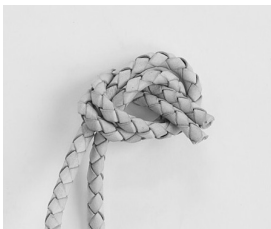


Image 21



16. Terminez les extrémités du cordon avec les extrémités de cordon (D). En option, appliquez de la colle ou du ruban adhésif double face sur le côté chair de l'extrémité du cordon (D). Enroulez le morceau de cuir sur l'extrémité et cousez le cuir pour l'enrouler fermement autour du cordon tressé (C).

17. Les extrémités du cordon (D) auront trois trous de couture et chaque trou doit être cousu deux fois. Rentrez l'aiguille et le fil dans le dernier point et coupez. Répétez cette étape pour l'autre extrémité du cordon. (Images 22-28)

Image 22



Image 23

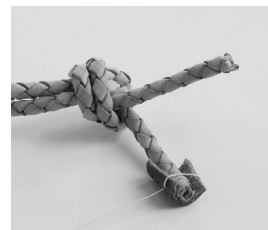


Image 24

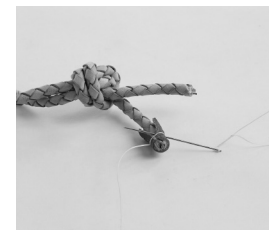


Image 25

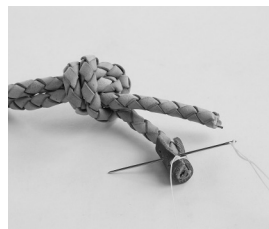


Image 26

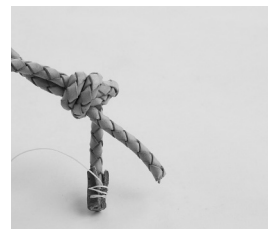


Image 27

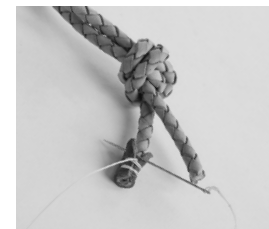


Image 28



**FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ
FABRIQUÉ UN PETIT SAC À
BANDOULIÈRE LENA!**



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE:

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1


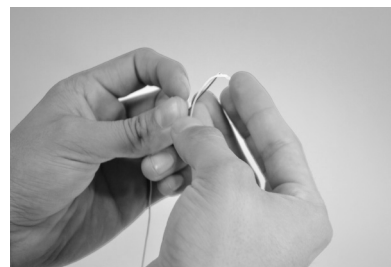


Image 2



Image 3

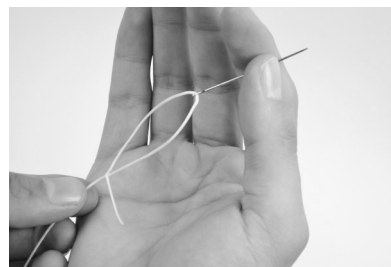

COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER:

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.
 2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)
 3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
 4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)
- Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de « X » lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


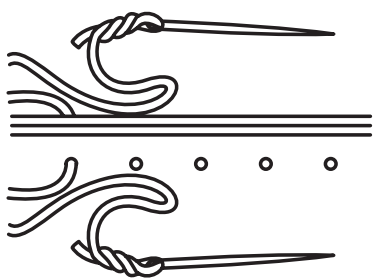


Image 2

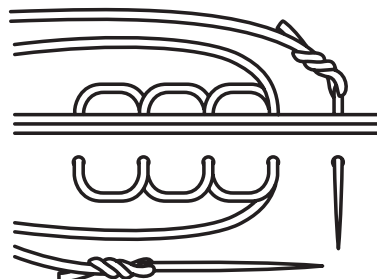

COMMENT FAIRE UN POINT ARRIÈRE

1. Une fois arrivé au dernier trou de la ligne de couture, inversez la direction des aiguilles et revenez en faisant des points sellier à travers les 2 ou 3 derniers trous de la ligne. Si la ligne de couture se rejoint à l'endroit où elle a commencé, vous pouvez simplement faire des points sellier sur les 2 ou 3 premiers points sans inverser la direction des aiguilles pour les fixer en place. Astuce : Il peut être plus difficile de faire passer les aiguilles à travers les trous déjà cousus. Vous pouvez utiliser une paire de pinces à bec effilé pour vous aider à tirer les aiguilles à travers les trous si nécessaire. (Figures 1 à 3)
2. Pour terminer, tirez le fil restant du côté le moins visible de l'ouvrage, coupez l'excédent, puis rentrez-le dans le dernier trou.

Figura 1



Figura 2



Figura 3





POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux mondiaux.

© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés