

TROUSSE DE À BILLETS DILLON

NIVEAU

2

LE KIT CONTIENT:


Cuir prédécoupé, préperforé

Pince à billets à ressort

Aiguilles (2)

Fil

Mode d'emploi et patron

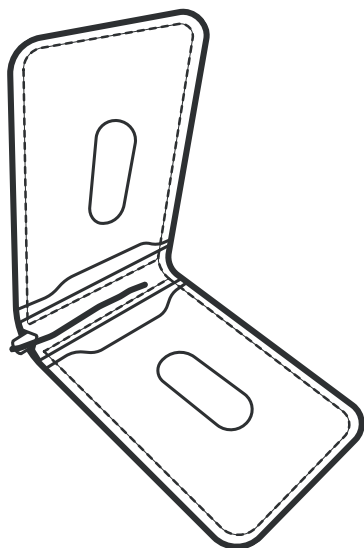

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

- Ciseaux ou coupe-fil

AMÉLIOREZ-VOUS GRÂCE À TANDY

NIVEAU

1

Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel. Apprenez aussi des compétences supplémentaires comme le laçage, le tressage et le nouage de nœuds.

NIVEAU

2

Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le brûlage des bords.

NIVEAU

3

Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, à des projets plus complexes et à des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.


NIVEAU

4

Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trou d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

REMARQUE: TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET LE TRAVAIL AVEC DES OUTILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L'ASSEMBLAGE.

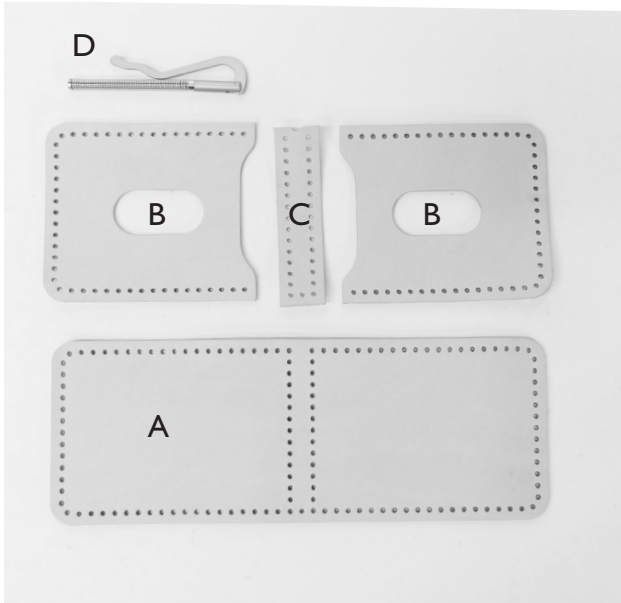

QU'EST-CE QUI EST INCLUS ?

- Corps principal (A)
- Poches à cartes (B)
- Pince à billets (C)
- Pince à billets à ressort (D)

Aussi inclus:

- Mode d'emploi et patron
- Aiguille et fil



Numérisez ce code à l'aide de votre téléphone pour en savoir plus sur ces compétences et plus encore!

COMPÉTENCES EN COUTURE:

Couture à la main

OUTILS FACULTATIFS :

- Coton-tige pour brunir les bords.
- Lime émeri pour poncer les bords.
- Lissoir en bois de plusieurs tailles pour brunir les bords.
- Alène de piqûre pour élargir les trous de piqûre ou marquer les bords.
- Ébiseleur de bords (taille #1) pour finir les bords.
- Gomme adragante pour brunir les bords.

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR : la face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL : le côté de la peau où se trouvaient les poils de l'animal, et qui est normalement utilisé pour le ciselage et l'estampage.

FACULTATIF : BRUNIR LES BORDS

REMARQUE: Brunissez toutes les pièces individuelles avant de les assembler. Puis brunissez le produit final pour obtenir les résultats souhaités.

1. Frottez doucement la lime émeri sur les bords afin que le cuir soit uniforme et lisse. Dépoussiérez. (Image 1)
2. Utilisez un coton-tige pour sceller délicatement les bords avec l'agent de brunissage à base de gomme adragante Eco-Flo®. Laissez sécher à l'air. (Image 2)
3. Brunissez les bords avec un lissoir en bois. (Image 3)
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat souhaité.

Image 1



Image 2



Image 3


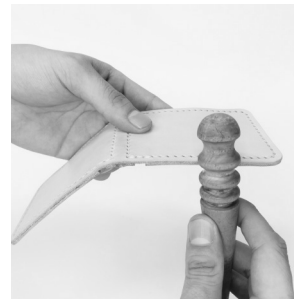


SCHÉMA DE COUTURE

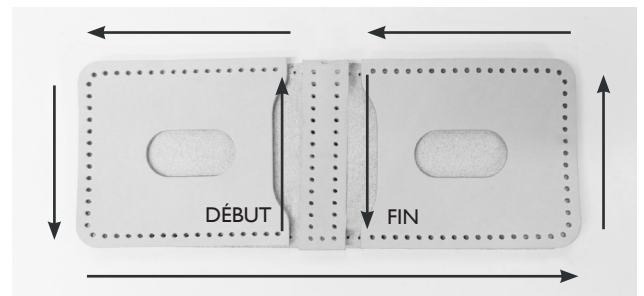

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. CONTIENT UNE POINTE EFFILÉE FONCTIONNELLE - La supervision d'un adulte est recommandée.

FIXATION DU SUPPORT DE PINCE À BILLETS AU CORPS PRINCIPAL

5. Aligned le support de pince à billets (C) sur le centre du corps principal (A). Les côtés poil se rencontrent. Avec les aiguilles enfilées, commencez à faire un point sellier en partant du bord droit étroit de la pince à billets (C). Faites des points vers le haut de la pince à billets. (Images 4-6) **Consultez la section Améliorer vos compétences avec Tandy à partir de la page 11 pour obtenir des instructions de couture détaillées.**

6. Terminez par un point de chaînette de bord sur le côté et sur le corps principal (A). (Image 7) **Consultez la page 10 pour obtenir des instructions détaillées sur le point de chaînette de bord.**

Image 4




Image 5



Image 6



Image 7

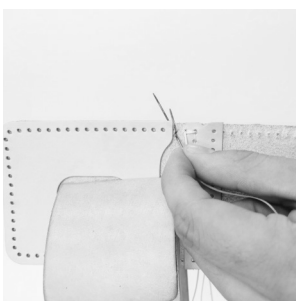

FIXATION DE LA POCHE À CARTE GAUCHE

7. Placez le côté chair de la poche à carte (B) contre le corps principal (A) de sorte que les trous de perforation soient alignés.

8. En commençant là où vous vous êtes arrêtée avec la pince à billets (C), faites un point simple suivi d'un point chaînette du bord pour fixer le bord du coin de la poche à carte (B). (Image 8)

9. Continuez à coudre tout autour de la poche à carte (B) jusqu'à ce que vous obteniez le bord opposé de la pochette à carte (B). Effectuez un autre point chaînette de bord. (Image 9)

10. Faites un point sellier à travers les trous du support de pince à billets (C). Réalisez un point chaînette de bord sur chaque bord de la pince à billets (C). (Images 10-11)

Image 8

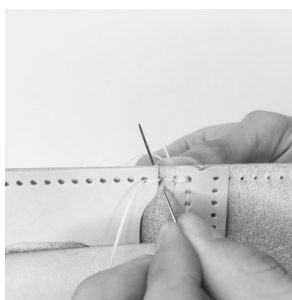


Image 9

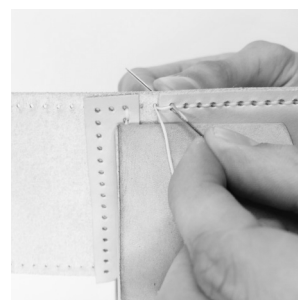


Image 10


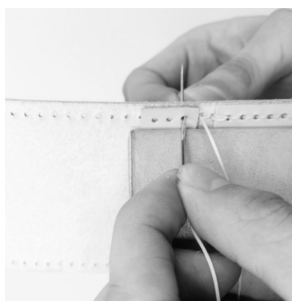


Image 11

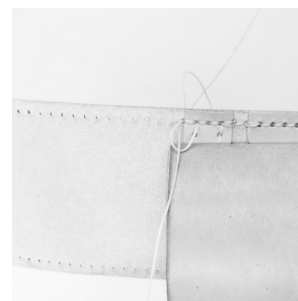

FIXATION DE LA POCHE À CARTE DROITE

11. Placez la poche à carte (B) contre le corps principal (A) et alignez les trous de perforation. Les côtés poil se rencontrent.

12. En commençant là où vous vous êtes arrêtée pour la pince à billets (C), faites un point simple suivi d'un point chaînette du bord pour fixer le côté droit de la poche à carte (B). (Image 12)

13. Continuez à faire du point sellier autour de la poche à carte (B) jusqu'à ce que vous arriviez à la pince à billets (C).

14. Terminez avec un point chaînette de bord pour sécuriser complètement la poche à carte droite (B). (Image 13)

15. En cousant vers le support de pince à billets (C), veillez à laisser une ouverture pour insérer la barre de pince à billets à ressort (D). (Image 14)

16. Descendez la dernière ligne de couture du support de la pince à billets (C) et fixez-la avec 2-3 points arrière. (Image 15)

Image 12

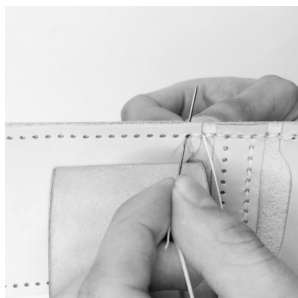


Image 13

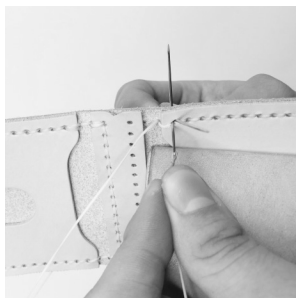


Image 14



Image 15



FACULTATIF : DERNIER BORD BRÛLAGE ET FINITION

17. Lissez doucement tous les bords de l'ensemble de la pince à billets avec une lime émeri. Dépoussiérez. (Image 16)

18. Avec votre coton-tige, appliquez une petite quantité de gomme Eco-Flo pour sceller les bords. Laissez sécher pendant environ 5 minutes. (Image 17)

19. Prenez un outil de brunissage du bois, et passez fermement sur les bords pour les arrondir. (Image 18)

Image 16

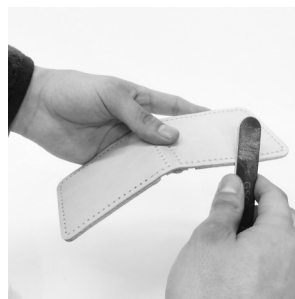


Image 17

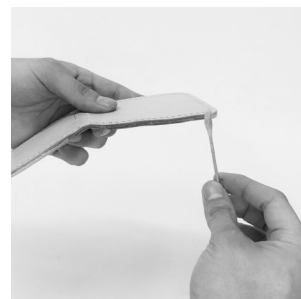


Image 18



INSERTION D'UNE PINCÉ À BILLETS

REMARQUE: il se peut que vous deviez étirer le support de pince à billets (C) avant d'insérer la barre de pince à billets à ressort (B) en le mouillant légèrement avec une serviette en papier humide ou en utilisant une alène de piqûre. (Image 19)

20. Une fois que la gomme adhésive Eco-Flo a séché, prenez la barre de pince à billets assemblée (D) et insérez-la dans le support de pince à billets (C), la partie ressort en premier. (Image 20)

Image 19

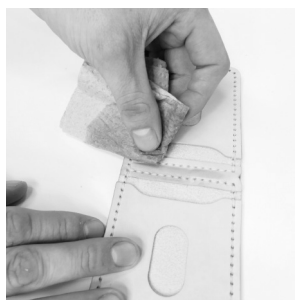


Image 20



**FÉLICITATIONS, VOUS
AVEZ FABRIQUÉ UNE
PINCE À BILLETS DILLON!**

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY!

COMMENT ENFILER UNE AIGUILLE:

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et faites passer une extrémité dans le chas d'une aiguille, en vous déplaçant vers l'extrémité opposée du fil. Répétez l'étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l'aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. Une fois que l'aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l'étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous cousez. (Image 3)

Image 1


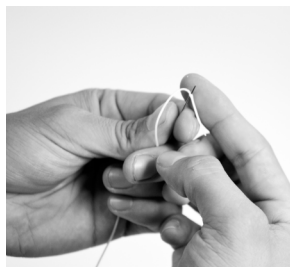


Image 2



Image 3

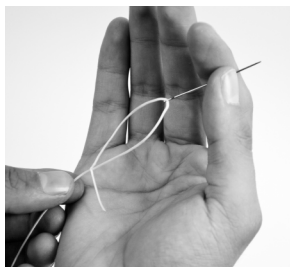

* Les images sont à titre de reconstitution seulement. Les couleurs peuvent varier.

COMMENT FAIRE UN POINT DE CHÂINETTE DE BORD:

Un point de chaînette de bord relie deux pièces de matériau séparées sur un bord plat afin d'empêcher l'effilochage et peut être employé au début ou à la fin d'un point sellier.

1. Insérez l'une des aiguilles enfilée à travers le premier trou. Tirez l'aiguille jusqu'à ce qu'il y ait la même longueur de fil de chaque côté.

2. Prenez une des aiguilles et faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir. Insérez l'aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)

3. Reprenez le point sellier comme d'habitude. (Image 2)

4. Pour terminer avec un point de chaînette de bord, inversez les aiguilles et placez-les de nouveau à travers le dernier trou de laçage. Faites une boucle qui contourne le bord extérieur du cuir.

5. Un autre exemple de point de chaînette de bord peut être employé lorsque tous les bords sont affleurants et que la boucle de fil contourne le bord extérieur de toutes les couches de cuir. (Image 3)

Image 1



Image 2



Image 3



COMMENT FAIRE UN POINT SELLIER:

Le point sellier est un point robuste composé de deux points indépendants qui s'imbriquent. Cela permet aux coutures de tenir même si une couture se brise.

1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et rendre la couture plus facile.

2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez l'aiguille et enfilez-la à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil égale de chaque côté. (Image 1)

3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous commencerons par l'aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. Poussez l'aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.

4. Une fois que l'aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l'aiguille de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers l'arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez le fil des deux aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Image 2)

Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de « X » lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer l'aiguille du même côté sur le haut et l'autre sur le bas à chaque point, puis tirez les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à la fin de la ligne de couture, en commençant par l'aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1


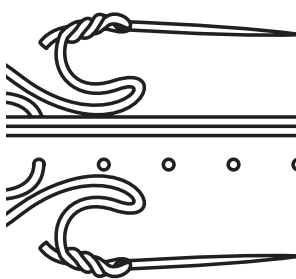


Image 2



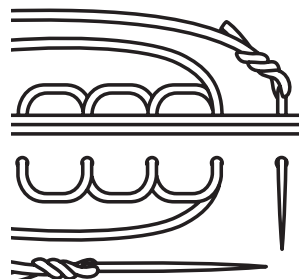

POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,
VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux mondiaux.

© 2022 Tandy Leather. Tous droits réservés