

KIT MOCASÍN CANYON

KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Perforado
Plantilla Preinstalada
Cordón
Aguja de Cordones
Instrucciones y Patrón

**ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:**

- Cortahilos o Tijeras

⚠ PRÉCAUTION

PELIGRO DE CORTE: Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

¿QUE INCLUYE?

Soles (A)
Dedos de los Pies (B)
Tacones (C)
Cordón
Aguja de cordones

No Mostrado:

Instrucciones y Patrón

HABILIDADES UTILIZADAS:

Cordones


HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de Encuadernación o Adhesivo Preferido para asegurar las piezas de cuero.
Caballo de Costura para sujetar piezas de cuero mientras se cosen.
Punzón para ampliar los orificios de las puntadas.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: La parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal teñido, este es el lado áspero.

LADO DEL GRANO: La superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

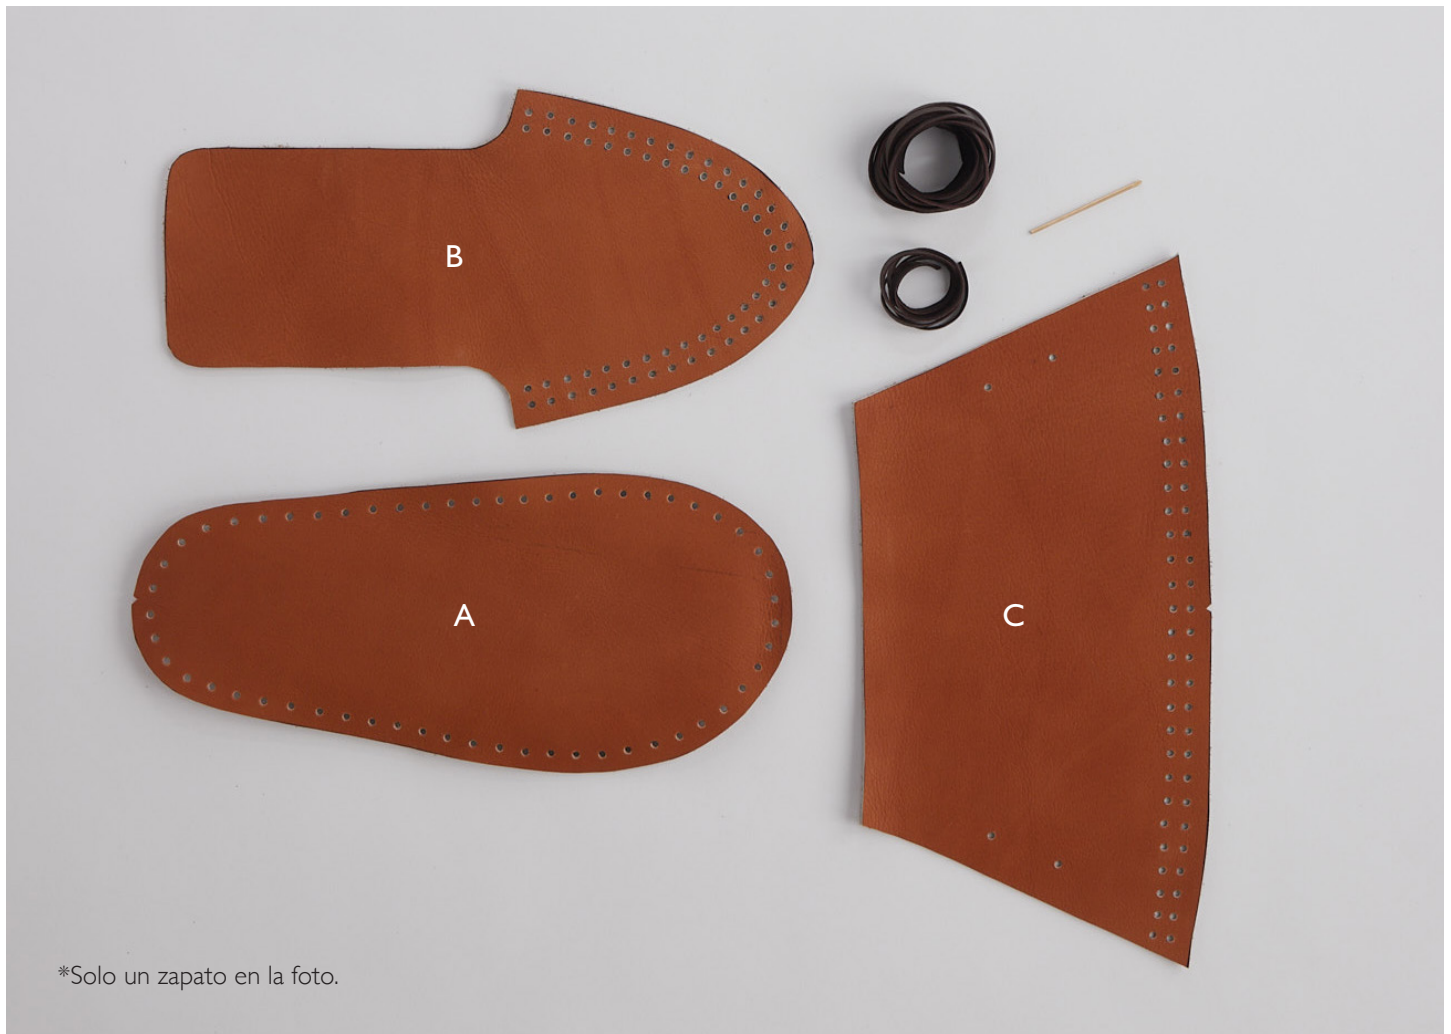

*Solo un zapato en la foto.

PARA LOS KITS DE MOCASINES DE PIEL DE BORREGO

1. Para facilitar la costura, recorte la piel de borrego con un par de tijeras cerca de los orificios de costura.

PREPARACIÓN DE LA AGUJA DE ENCAJE

2. Haga un corte diagonal largo y limpio en un extremo del cordón de cuero. (Figura 1)

3. Inserte el extremo afilado del cordón en el extremo de la aguja. (Figuras 2 y 3)

4. Sujete el cordón en posición horizontal entre dos dedos y gire la aguja en el sentido de las agujas del reloj tanto como sea posible. Tire del cordón para asegurarse de que está bien sujeto.

5. Haga un nudo flojo en el otro extremo del cordón. (Figura 4)

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



CÓMO COSER EL MOCASÍN

AVISO: nos referiremos a la fila superior de puntadas como «Línea 1». Nos referiremos a la fila inferior (más cercana al borde) como «Línea 2». Consulte el patrón de papel incluido si fuera necesario para comprobar que está todo bien antes de coser.

6. Alinee la muesca central de la suela (A), el borde del talón, con la muesca central del talón (C). La suela (A) se superpone al talón (C), con el lado más suave del cuero hacia arriba. (Figura 5)

7. Inserte la aguja ya preparada en el orificio central de la «Línea 1», por la parte que no será visible del cuero del talón (C). A continuación, por el agujero central derecho de la suela (A). (Figura 6)

8. Con la punta de la suela (A) mirando hacia usted, inserte la aguja en el orificio situado a la derecha del centro de la «Línea 2» del talón (C). (Figura 7)

9. Con la aguja ahora en el lado del cuero que no será visible, insértela en el agujero situado encima de la «Línea 1» y vuelva al lado más suave del cuero. (Imágenes 8 y 9)

10. Repita los pasos 7 a 9 cosiendo en lazada hacia la derecha hasta llegar al tercer grupo de agujeros desde el extremo del talón (C). (Figura 10)

Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



FIJACIÓN DE LA PUNTA

11. Superponga el talón (C) sobre la punta (B) cubriendo dos agujeros. Pase el cordón por las tres capas y continúe cosiendo alrededor de la punta (B). (Imágenes de la 11 a la 14)

12. Superponga el talón (C) sobre el otro lado de la punta (B), del mismo modo que el lado izquierdo. (Figura 15)

13. Cosa hasta llegar al último grupo de agujeros. Tire de la aguja hacia el interior y haga un nudo con el otro extremo.

Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17



Figura 18



Figura 19



ACABADO DEL MOCASÍN

14. Frote los bordes del mocasín para ayudar a darle forma al zapato.
15. Utilice la aguja para distribuir el material de manera uniforme entre los cordones. (Figura 20)
16. Prepare de nuevo la aguja y pase el cordón por los ojales. Ate los mocasines y haga un lazo. (Imágenes de la 21 a la 23)
17. Doble la lengüeta y el talón hacia abajo para dejar al descubierto la parte interna del cuero. (Figura 24) **Opcional: use tijeras para recortar el borde superior bajo o cortar flecos.**
18. Repita los pasos 2 a 17 en el otro mocasín.

Figura 20



Figura 21



Figura 22



Figura 23



Figura 24



¡ENHORABUENA, HAS HECHO UN PAR DE MOCASINES CANYON!



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores y materiales pueden variar.

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
<p>Incluye las destrezas básicas para armar la obra sin necesidad de coser a mano ni sujetar material. También aprenda habilidades adicionales como atar, trenzar y hacer nudos.</p>	<p>Introduce habilidades como coser a mano usando agujeros de aguja preperforados, unir hardware y pulir bordes.</p>	<p>Desarrolle sus habilidades con más componentes adicionales, proyectos más intrincados y artesanía fina, como biselado y tintado de bordes.</p>	<p>Se puede coser a máquina o a mano y no tiene agujeros de aguja preperforados. Aprenda nuevas habilidades como recorte, impregnación húmeda, doblado en caliente y más.</p>



PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
©2023 Tandy Leather. Todos los derechos reservados