

EXCLUSIVE NÄHANLEITUNG

Folkloristische Tasche

2

Ausgabe



Handmade

Echter Hingucker! Großflächig bestickte Tasche mit Handstichimitation und handgemachten Bommeln.

Designer Projekt

Ein 'leonid matthias' Projekt exklusiv für Husqvarna VIKING in einfachen Schritten zum Nachmachen erklärt.

Do it yourself

Selbst gemacht ist einfach schöner! Hier gibt es vielseitige Ideen und Inspirationen für kreative Nachmittage.



leonid matthias

ist Markenbotschafter von Husqvarna VIKING mit voller Leidenschaft und Begeisterung am Nähen und Sticken.

Leonid: "Meine allererste Nähmaschine war von Husqvarna VIKING. Das war Liebe auf den ersten Stich."



1

Zutaten

Oberstoff: 70x50 cm
Futterstoff: 68x46 cm
Schabrackeneinlage: 9x46 cm
Taschenhenkel: 94cm
Magnetknopf
Vlieseline
Stickvlies
Näh- und Stickgarn von
Gütermann Creativ



2


Zuschnitt

Hauptstoff großzügig zuschneiden, damit man ihn gut in den Rahmen (360 x 260) einspannen kann.
Die fertige Maße inkl. Nahtzugaben: 66 x 46 cm
Schneidertipp: ja nach Stärke kann man den Stoff entweder komplett mit Vlieseline verstärken oder nur den Tascheneingriff (2 cm)
Futterstoff zushneiden: 2 mal 34 x 46 cm
Schneidertipp: Beim Futterstoff den Tascheneingriff mit Vlieseline fixieren (3 cm)

Stickten

3

Oberstoff nach Lust und Laune besticken.
Entweder die fertigen Motive aus der Maschine und Software verwenden, oder mit der PREMIER+ 2 Embroidery eigene erstellen.
Nähmaschinentipp: Für mehr Stabilität sollten die Klammer benutzt werden.
Maschinentipp: falls die Maschine App-fähig ist, auf jeden Fall die App auf das Smartphone herunterladen: So muss man nicht mehr vor der Maschine sitzen, sondern wird bei dem Garnwechsel, leerer Spule oder eventuellem Fadenriss durch eine Nachricht informiert.

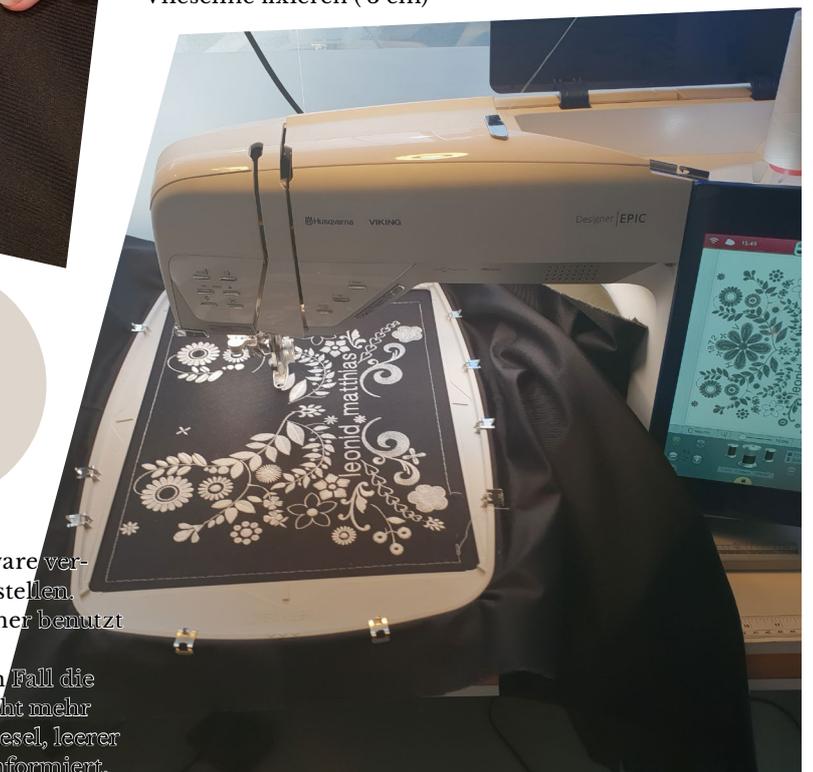

4



Boden

Den Taschenboden mit Schabrackeneinlage von innen fixieren.

Taschenseiten bei 1 cm schließen, auseinander bügeln.

Die Ecken im Boden bei 5 cm absteppen, so entsteht die Seitenwand.

Schneidertipp: wir schneiden die Ecken nicht ab, sondern befestigen diese mit der Riegelfunktion der Maschine an den Taschenboden, das sorgt für mehr Stabilität.

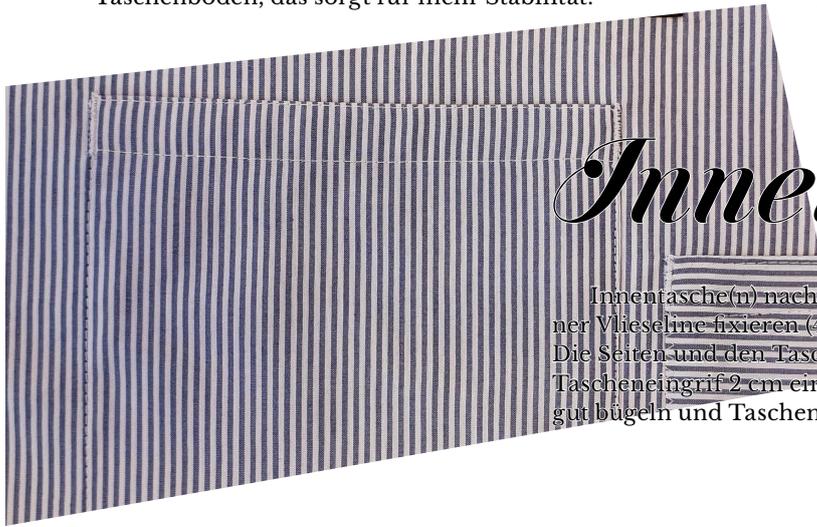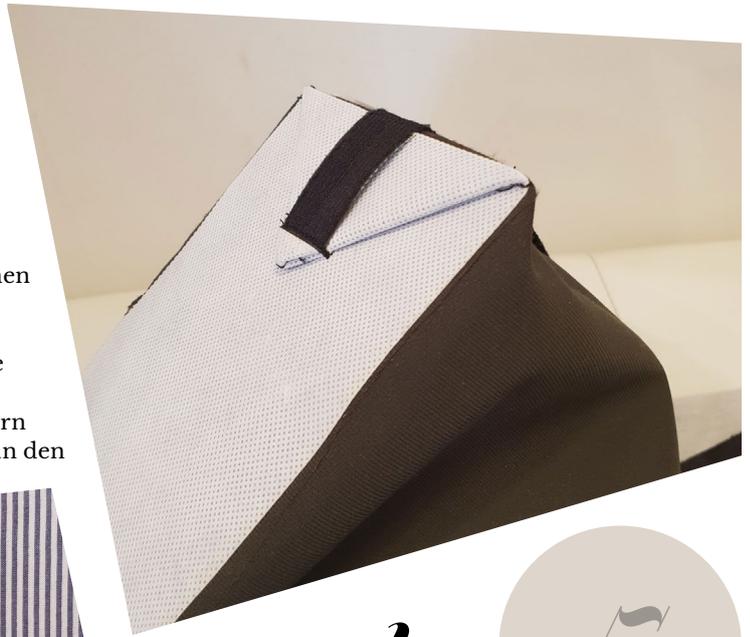

Innentasche

5

Innentasche(n) nach Wunsch zuschneiden, obere Kante mit dünner Vlieseline fixieren (4 cm).


Die Seiten und den Taschenboden overlocken, bei 1 cm umbügeln.

Tascheneingriff 2 cm einschlagen und danach 2 cm umschlagen, dabei gut bügeln und Tascheneingriff absteppen.

6

Nähen

Die Innentasche(n) auf die Futtertasche knapkantig aufsteppen. Die Seiten von Tascheneingriff mit der manuellen Riegelfunktion der Maschineriegeln.

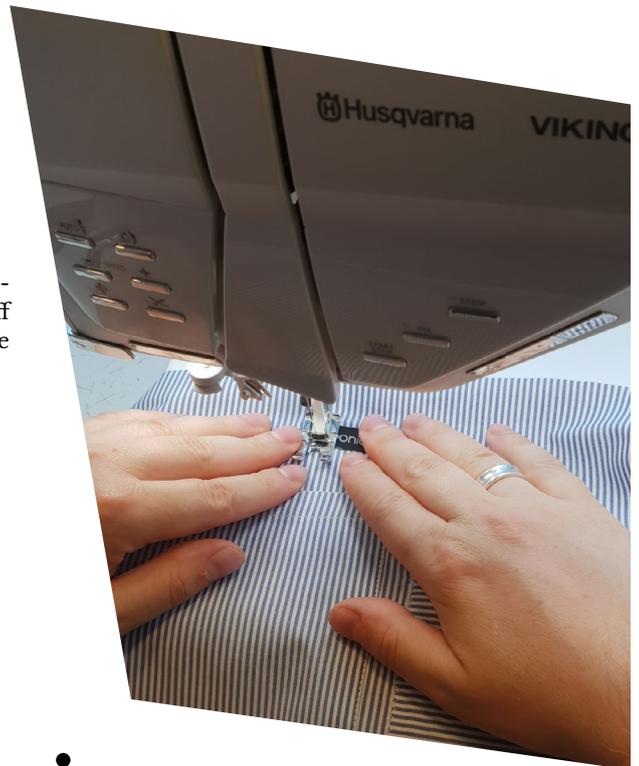

Seiten

7


Die Seiten der Futtertasche bei 1 cm schließen und auseinander bügeln. Die Naht im Taschenboden ebenfalls schließen, dabei mittig eine Öffnung zum späteren Verstärken lassen.

Schneidertipp: Die Öffnung für das Verstärken mit der Maschine heften, die normale Steppstich jeweils vor und nach dem Heftstich verriegeln.

8

Ecken

Die Naht scharf auseinander bügeln, Heftstich auftrennen. Die Ecken im Boden identisch wie beim Oberstoff nähen, jedoch auf die Seiten mit der Maschine riegelein, so wird die Taschenwand stabiler.

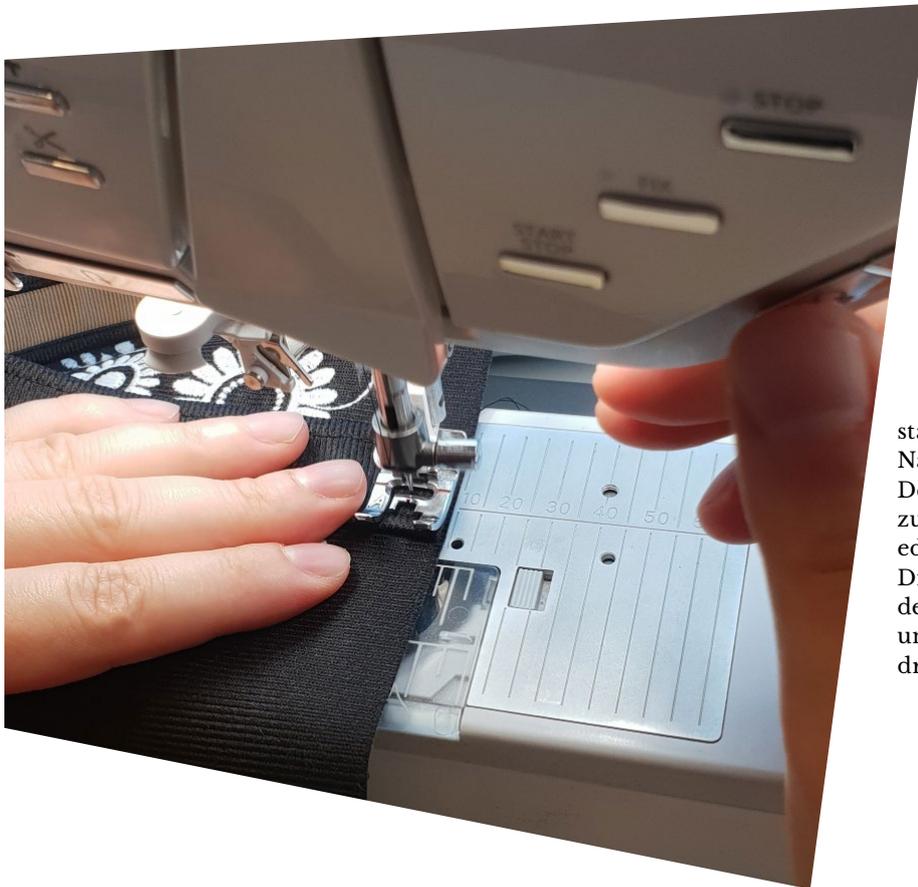

9

Henkel

Taschenhenkel zuschneiden, das Material soll stabil und angenehm sein. Fertige Länge inkl. Nahtzugaben: 47 cm.

Designertipp: wir haben bei den Henkeln zusätzlich mit dem Ripsband gearbeitet, das sieht edel aus.

Die Position für die Henkel jeweils 13,50 cm von den Seitennähten markieren. Die Henkel, nach unten zeigend, rechts auf rechts auf den Oberstoff drauflegen und bei 0,5 cm aufsteppen.



Rechts auf..

Nun wird die Tasche in die Futtertasche rechts auf rechts hineingesteckt.


Seitennähte auf die Seitennähte und Mitten auf die Mitten stecken, die Tascheneingriffe bei 1 cm zusammen nähen. Schneidertipp: beim Steppen werden die Stellen, wo sich die Henkel befinden, geriegelt, indem man hin und her näht.

10

11

Verstürzen

Durch die Öffnung in der Futtertasche die Tasche verstürzen.

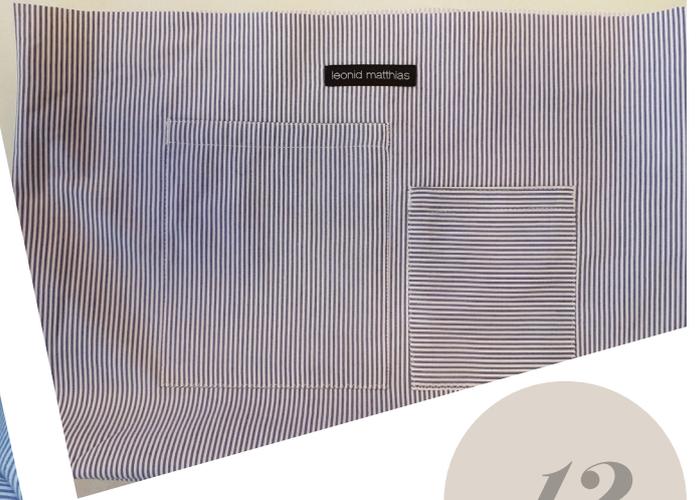

12


Absteppen

Die Nahtzugaben zum Futter hin bügeln und knappkantig absteppen.

Zierstich

Die Taschenkante mit einem Dekorativstich verzieren, seitlich in der Naht anfangen.
Nähmaschinentipp: man kann die Stichbreite und -länge nach Belieben ändern. Nachdem man ringsherum genäht hat und wieder am Anfang ist, die Fix-Funktion der Maschine benutzen.
Schneidertipp: Die Fäden nicht außen abschneiden. Entweder die Schere-Funktion der Maschine benutzen oder die Fäden nach links ziehen und erst danach abschneiden oder im Stoff vernähen.

13

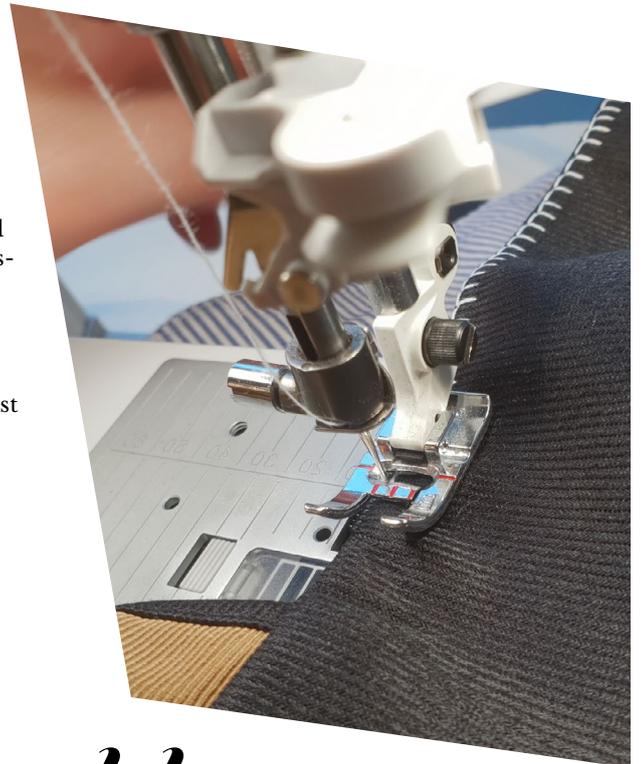

Verschluss

Magnetknöpfe annähen
Schneidertipp: Die Magnetknöpfe mit einem Knopflochstich aufnähen, das sieht schöner aus

14

15

Schließen

Die Öffnung im Futter schließen (knappkantig absteppen).



16

Finishen

Die Tasche nochmals komplett bügeln. Am besten mit einem Bügelseisen mit einer Teflonsohle.



Fertig

Fertig ist die folkloristische Tasche!

17



“Das Nähen und Sticken mit Husqvarna VIKING inspiriert mich jeden Tag aufs Neue!”

*Kreativ
&
Vielseitig*

Wir beantworten gerne alle Fragen zu dieser Anleitung und den Nähmaschinen von Husqvarna VIKING.

Leonid Matthias

leonid matthias
Head Office
Wallstraße 24
60594 Frankfurt am Main

leonid matthias
Frankfurter Modemacher
Walter-Kolb-Str. 7 / Schulstr.
60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 400 31 841
Fax: +49 69 747 33 934
info@leonidmatthias.com
www.leonidmatthias.com