

Crimpzangen PV-CZ...

Für die Montage der UL zugelassenen Produkte dürfen nur die untenstehenden Werkzeuge verwendet werden.

Crimping pliers PV-CZ...

Only the tools stated below may be used for the assembly of UL-approved products.

PV-CZ



PV-CZM...



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bezeichnung Designation	Crimpbereich Crimp range		geeignet für suitable for		Montageanleitung Assembly instruction
			mm ²	AWG	MC3	MC4	
PV-CZ	32.6008	1)	2,5; 4	–	×		MA207, MA223
PV-CZM-16100A	32.6020-16100A	2)	2,5; 4; 6	14; 12; 10	×		MA251
PV-CZM-17100	32.6020-17100	2)	4; 10	–	×		MA207, MA223, MA251, MA268
PV-CZM-18100	32.6020-18100	2)	1,5; 2,5; 4	14; 12		×	MA251
PV-CZM-19100	32.6020-19100	2)	2,5; 4; 6	14; 12; 10		×	MA251
PV-CZM-20100	32.6020-20100	2)	4; 10	–		×	MA251
PV-CZM-21100	32.6020-21100	2)	6; 10	–		×	MA251
PV-CZM-22100	32.6020-22100	2)	–	12; 10; 8		×	MA251

Einzelteile, nur für PV-CZM...

Individual parts, only for PV-CZM...

PV-ES-CZM-16100


PV-ES-CZM-17100

PV-ES-CZM-18100

PV-ES-CZM-19100

PV-ES-CZM-20100


PV-ES-CZM-21100

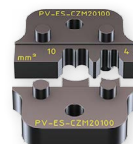

PV-LOC-A

PV-LOC-A10

PV-LOC



PV-ES-CZM-16100	32.6021-16100	Einsatz/Insert	2,5; 4; 6	14; 12; 10	×		MA251
PV-ES-CZM-17100	32.6021-17100	Einsatz/Insert	4; 10	–	×		MA207, MA223, MA251, MA268
PV-LOC-A	32.6039	Locator	2,5; 4; 6	–	×		MA251
PV-LOC-A10	32.6049	Locator	4; 10	–	×		MA207, MA223, MA251, MA268
PV-ES-CZM-18100	32.6021-18100	Einsatz/Insert	1,5; 2,5; 4	14; 12		×	MA251
PV-ES-CZM-19100	32.6021-19100	Einsatz/Insert	2,5; 4; 6	14; 12; 10		×	MA251
PV-ES-CZM-20100	32.6021-20100	Einsatz/Insert	4; 10	–		×	MA251
PV-ES-CZM-21100	32.6021-21100	Einsatz/Insert	6; 10	–		×	MA251
PV-ES-CZM-22100	32.6021-22100	Einsatz/Insert	–	12; 10; 8		×	MA251
PV-LOC	32.6040	Locator	–	–		×	MA251
PV-LOC-B	32.6055	Locator	–	–		×	MA251

¹⁾ Nur für flexible Leitungen Klasse 5 und 6

²⁾ Crimpzange inkl. Locator und Einsatz

¹⁾ For flexible cable only (class 5 and 6)

²⁾ Crimping pliers incl. locator and insert