



mobi-click[®]
your safety-kit

Bedienungsanleitung

SeniorTel Notruf Armband

ST101-6

10.01.2024




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: info@mobi-click.com

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung-Funktionsweise.....	4
2. Zubehör.....	5
3. Vorbereitung für eine Benutzung des Notruf Armband.....	6
4. Installation der SIM-Karte.....	7
5. Laden des Notruf Armband.....	8
6. Einschalten /Ausschalten.....	9
7. Funktionen der Gerätetasten.....	10
8. Installation der App zur Bedienung und Programmierung des Notruf Armband.....	11
9. SOS - Taste.....	14
10. Fall alarm – Sturzalarm -Einstellungen.....	15
11. Telefonnummern im Buch speichern.....	16
12. Beschreibung des Menü der App – Startseite.....	17
13. Beschreibung des Menü der App des Benutzers.....	38
14. GPS – Ortung.....	39
15. Lösen von Problemen.....	40
16. Entsorgung	41
17. Pflege und Reinigung.....	42
18. Konformitätserklärung	42
19. Spezifikation.....	43

1. Einführung-Funktionsweise

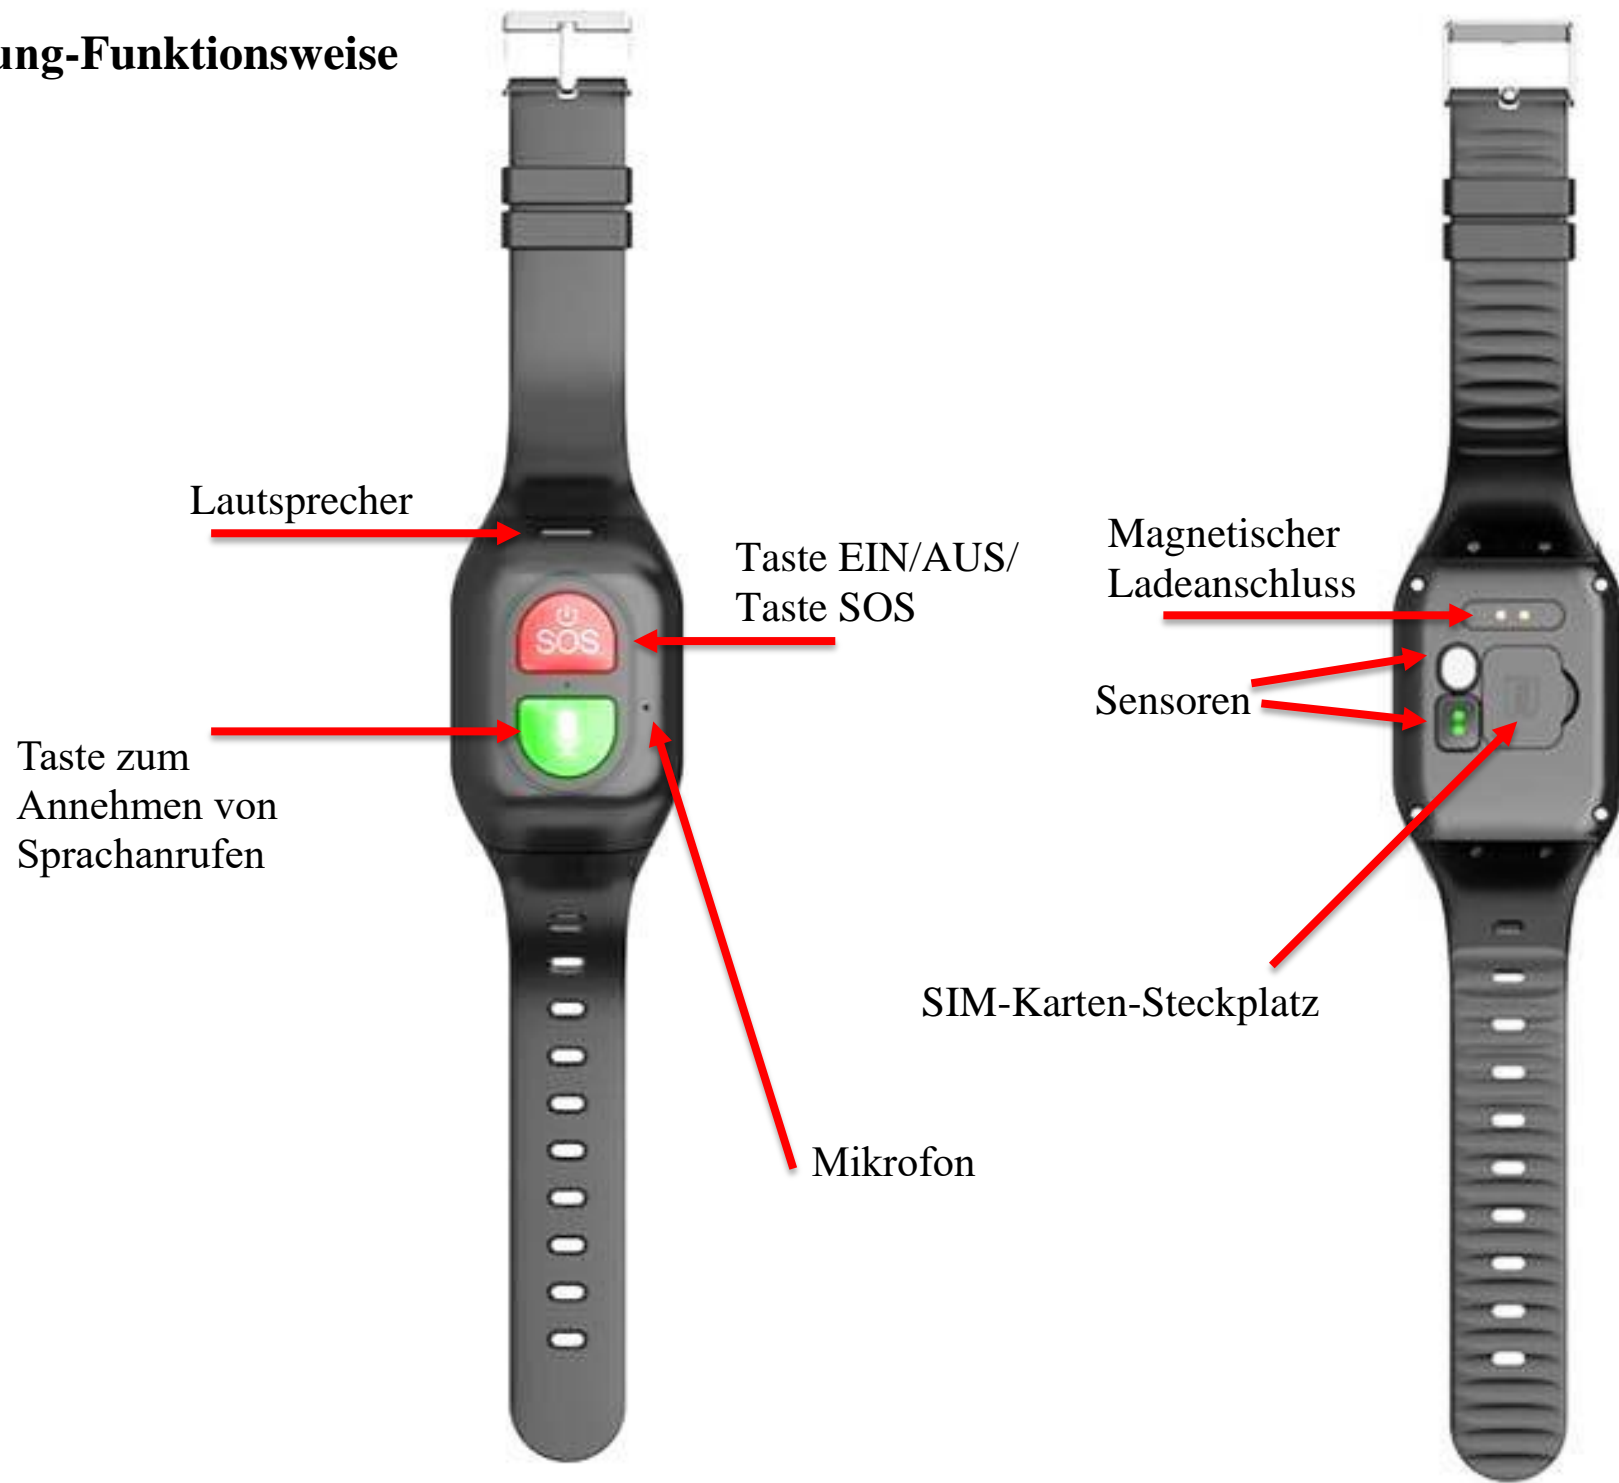

2. Zubehör



Netzgerät USB



Magnetische Ladekabel USB



Werkzeug zum Öffnen der SIM-Kartenabdeckung



mobi-click[®]
your safety-kit

Bedienungsanleitung
SeniorTel Notruf Armband
ST101-6
09.11.2023




Bedienungsanleitung

3. Vorbereitung für eine Benutzung des Notruf Armband

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, bitte lesen Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und den Betrieb sorgfältig durch.

Bitte eine Nano SIM-Karte für das 4G- Netz benutzen. Das Notruf Armband muss ausgeschaltet sein, wenn Sie die SIM-Karte einlegen.

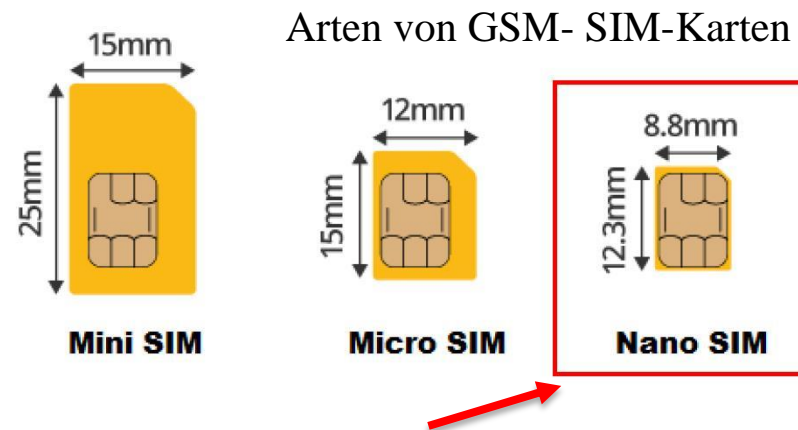

Sie brauchen eine Nano-SIM-Karte

Die SIM-Karte muss die aktive Funktion GPRS und die Anrufer-ID-Anzeigefunktion haben. Das Notruf Armband arbeitet ohne einen PIN-Code. Wenn Ihre SIM-Karte einen PIN Code hat, so legen Sie die SIM-Karte in Ihrem Mobiltelefon ein und deaktivieren Sie diesen PIN Code.

4. Installation der SIM-Karte

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie die SIM-Kartenabdeckung mit einem Werkzeug.



- Legen Sie die Nano-SIM-Karte in die entfernte Abdeckung ein. In der Hülle befindet sich doppelseitiges Klebeband, ziehen Sie das Schutzpapier ab und legen Sie dort die SIM-Karte ein. Stellen Sie sicher, dass der Kartenchip nach oben zeigt. Setzen Sie dann die Abdeckung in das Notruf Armband ein.



5. Laden des Notruf Armband

- Schließen Sie das USB-Kabel an das Ladegerät an.
- Platzieren Sie dann das magnetische Ende des USB-Kabels korrekt an das Notruf Armband.
- Bitte überprüfen Sie den Akku täglich und laden Sie ihn ggf. ca. 2 Stunden auf.



Die Batterie in dieses Notruf Armband ist nicht umtauschbar. Nach einer langen Zeit der Nichtbenutzung kann sich das Notruf Armband aufgrund eines niedrigen Batteriestandes nicht einschalten lassen. Bitte laden Sie Ihr Notruf Armband täglich auf, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

6. Einschalten /Ausschalten

Einschalten: Wenn das Notruf Armband ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. bis das Notruf Armband startet. (Sie werden einen Ton hören)



Ausschalten: Wenn das Notruf Armband eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt. bis das Notruf Armband startet. (Sie werden einen Ton hören)

7. Funktionen der Gerätetasten



Taste (1) dient zur Stromversorgung, SOS, Trennung und Gesundheitsüberwachung.

SOS: Drücken Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang, bis Sie spüren, wie das Gerät vibriert.

Einen Sprachanruf beenden: Drücken Sie die Taste, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Gesundheitsmonitor: Drücken Sie die Taste dreimal schnell hintereinander, um den Herzfrequenz- und Blutdruckmonitor zu starten.

Temperaturüberwachung – Drücken Sie viermal schnell, um die Temperaturüberwachung zu starten.

Überprüfen der GSM-Verbindung: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Netzschalter einmal kurz drücken, um den GSM-Verbindungsstatus zu überprüfen. Leuchtet die LED grün, ist die Verbindung zum GSM-Netz aktiv. Wenn es rot ist, wurde keine Verbindung zum GSM-Netz hergestellt.

Die Taste (2) ist für die Beantwortung eingehender Anrufe per Sprachchat und der Kurzwahlfunktion zuständig.

Sprachchat: Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Sprachnachricht aufzuzeichnen, und lassen Sie sie los, um sie an den Empfänger in der App zu senden

Antwort: Drücken Sie diese Taste, wenn ein Anruf eingeht

Kurzwahl: zweimal schnell drücken, dann Kontakt 2 anrufen und dreimal schnell drücken, um Kontakt 3 anzurufen (den Sie zuvor zu Ihren Kontakten hinzugefügt haben)

LED-Status

1. Rot: Wenn der Akkustand weniger als 20 % beträgt. Die Anzeige wird rot und blinkt dann alle 5 Sekunden.

2. Grün: Wenn ein Anruf eingeht, wird die Anzeige grün und blinkt schnell. Die Anzeige bleibt grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und der Ladeanschluss weiterhin eingeschaltet ist.

8. Installation der App zur Bedienung und Programmierung des Notruf Armband.

- Scannen Sie den QR-Code, um die App für Ihr Notruf Armband herunterzuladen – Der Name der App lautet: **SeTracker2** App. Sie können auch den QR-Code der App im App-Download-Menü auf Ihres Notruf Armbänder finden.



Die App kann man auch auf ein Smartphone mit Android-System aus Google Play Store, und auch auf ein Smartphone Iphone mit iOS- System - aus App Store herunterladen.

- Registrierung und Login. Folgen Sie die Informationen der App, um Ihr Konto korrekt zu registrieren und sich anzumelden.

Email

Bitte geben Sie das Passwort für d

Passwort vergessen? [Registrieren](#)

Auto-Login

EINLOGGEN

Ich habe gelesen und bin damit einverstanden [Benutzervereinbarung](#) [Datenschutzerklärung](#)

Sprache: [Deutsch](#)

Gebiet: [Europa und Afrika](#)



< **Registrierung**

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein

Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein **5ZYE06**

Bitte geben Sie das Passwort für die Registrierung ein

BESTÄTIGEN SIE DIE REGISTRIERUNG


Ich habe gelesen und bin damit einverstanden [Benutzervereinbarung](#) [Datenschutzerklärung](#)

Sprache: [Deutsch](#)

Gebiet: [Europa und Afrika](#)

- Nachdem Sie Ihr Konto registriert und sich bei der App angemeldet haben, müssen Sie Ihr Notruf Armband Ihrem App-Konto zuordnen. Scannen Sie dazu den QR-Code, den Sie mit Ihr Notruf Armband bekommen haben. Auch den Registrierungscode finden Sie im Notruf Arbanden menü, Sie können auch manuell den 15-stelligen Registrierungscode eingeben. Ihr Notruf Armband ist mit Ihrem E-Mail-Konto verknüpft. Die App kann auf mehr als einem Gerät installiert werden, sollte jedoch bei dem selben Konto angemeldet sein, das Sie erstellt haben.

Nach dem Start der Setracker 2-Anwendung müssen Sie das SeniorTel Armband dieser Anwendung zuweisen. Dieser Schritt muss nur einmal durchgeführt werden. An jedem SeniorTel Armband sind eine IMEI-Nummer und eine ID-Nummer am Gürtel angebracht. Nach dem ersten Start der Anwendung auf Ihrem Smartphone erscheint das folgende Fenster. Geben Sie dort die ID-Nummer und den Namen des Armbandes ein. Nach einem Klick auf OK ist das Armband betriebsbereit.

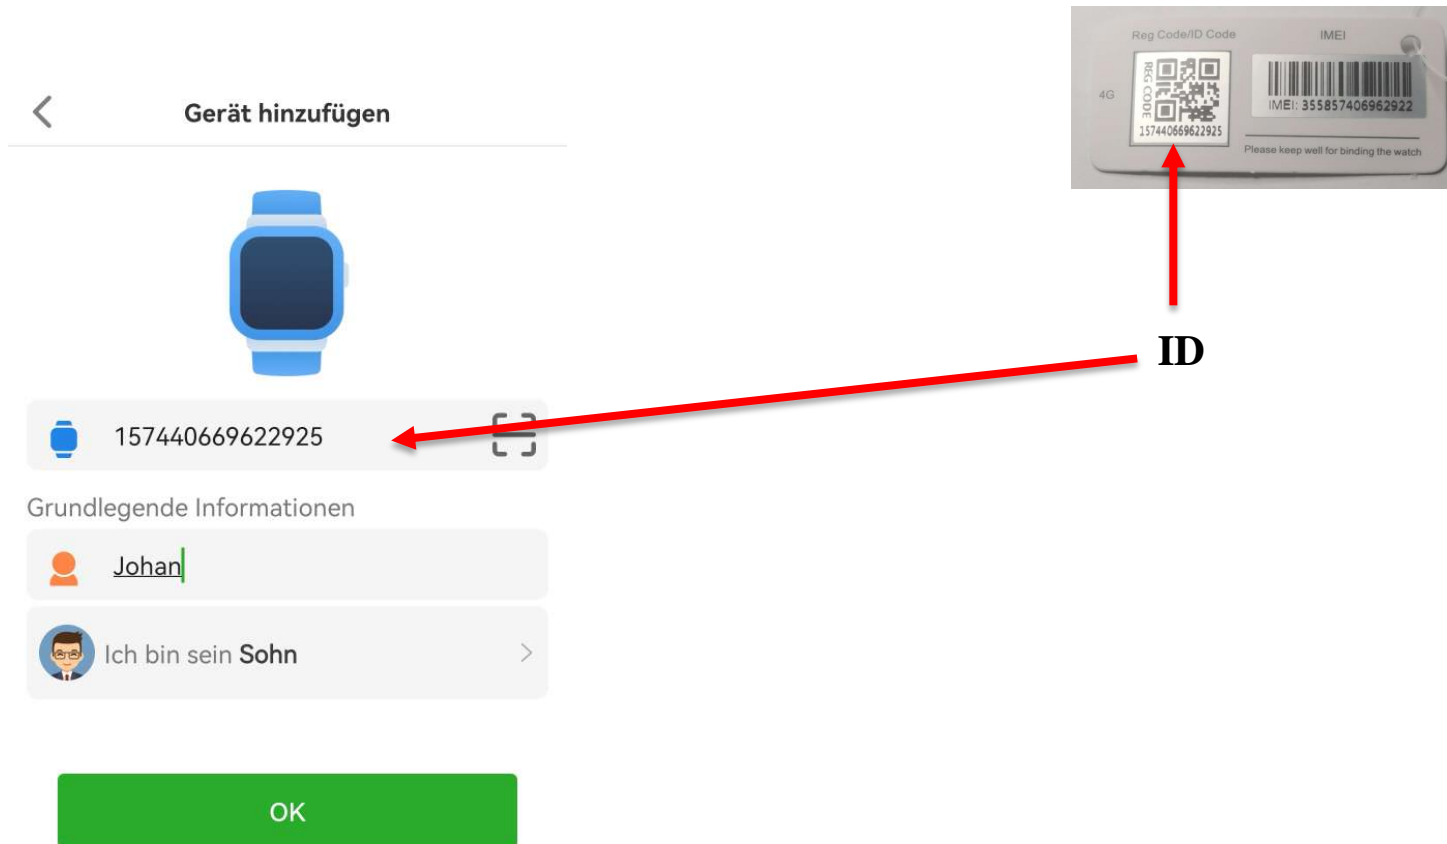


Bitte behalten Sie dieses Etikett.

9. SOS - Taste




In der App bitte die Telefonnummern hinterlegen, die im Notfall zu benachrichtigen sind.

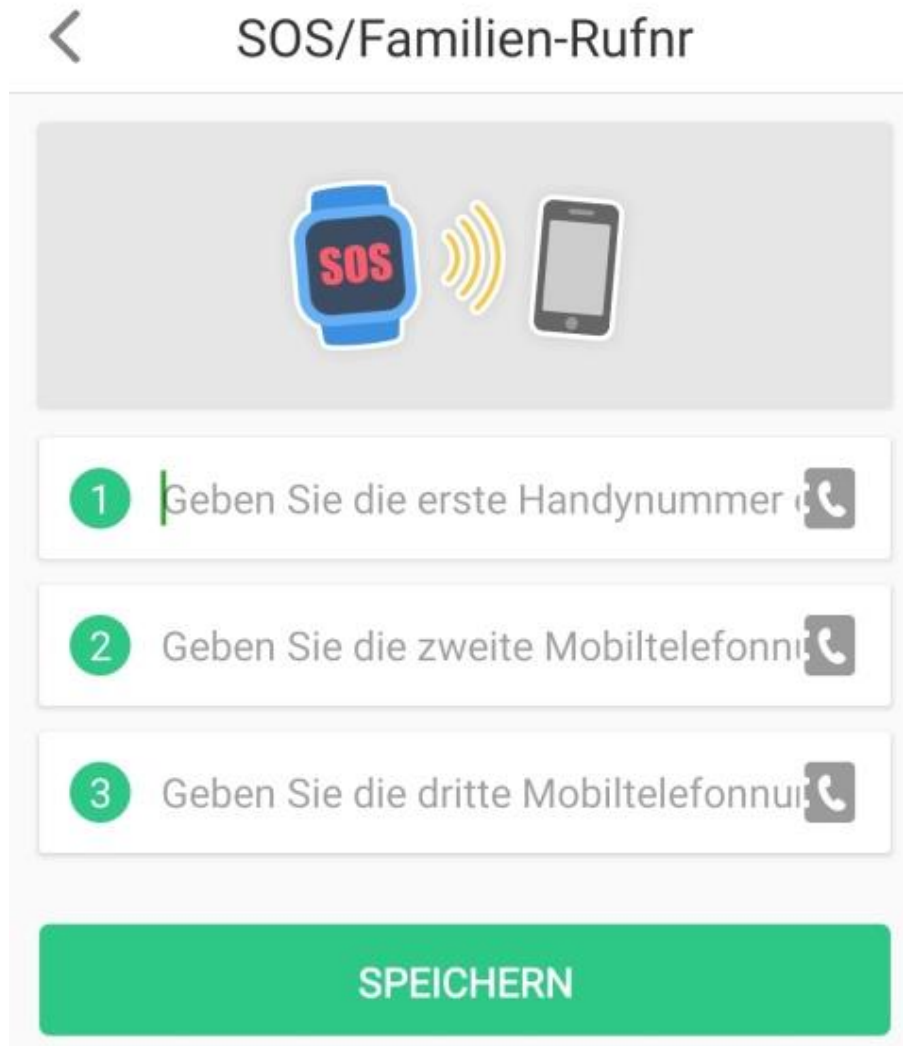
Bitte bis zu 3 Telefonnummern für Alarme hinterlegen. Wenn Sie im Notfall die SOS-Taste 3 Sek. drücken, werden die 3 Telefonnummern angerufen, die Sie hinterlegt haben.





The screenshot shows the 'SOS/Familien-Rufnr' screen in an app. At the top, there is a back arrow and the title 'SOS/Familien-Rufnr'. Below the title is a grey box containing an illustration of a blue smartwatch with 'SOS' on its screen, a yellow signal icon, and a black smartphone. Underneath this are three input fields, each with a green circle containing a number (1, 2, 3) and a telephone icon. The first field is active with a green cursor. At the bottom is a large green button with the text 'SPEICHERN'.

< SOS/Familien-Rufnr

1 | Geben Sie die erste Handynummer 


2 | Geben Sie die zweite Mobiltelefonnummer 

3 | Geben Sie die dritte Mobiltelefonnummer 

SPEICHERN

10. Sturzalarm –Einstellungen (Fallalarm)

Sturzalarm mit Voralarm. Sie können die Benachrichtigung selbst in der App und die Benachrichtigung per Telefonanruf einstellen

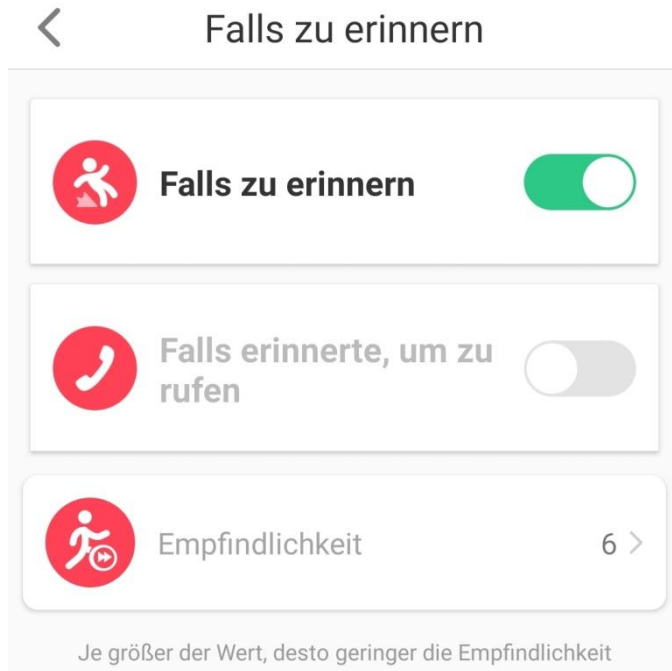

Einschalten der Benachrichtigung in der App über den ausgelösten Alarm .

Einschalten des Anrufs nach dem Auslösen des Alarms

Einstellung der Empfindlichkeit beim Sturzalarm 1 – 6 möglich.



1 - höchste Empfindlichkeit

6 - niedrigste Empfindlichkeit

<	Sturzerinnerung	boss
	01-09-2020 21:54:21	
	01-09-2020 06:07:59	
	31-08-2020 09:10:31	
	31-08-2020 09:05:13	
	31-08-2020 09:04:08	
	31-08-2020 09:03:35	
	30-08-2020 22:08:23	


11. Telefonnummern im Buch speichern

Sie können bis zu 10 Telefonnummern im Telefonbuch speichern. Um diese Nummern zu speichern, klicken Sie im Hauptanwendungsmenü auf die Option „Telefon“. Klicken Sie dann im Telefonmenü auf die Option - „Neu Nummer Hinzufügen“

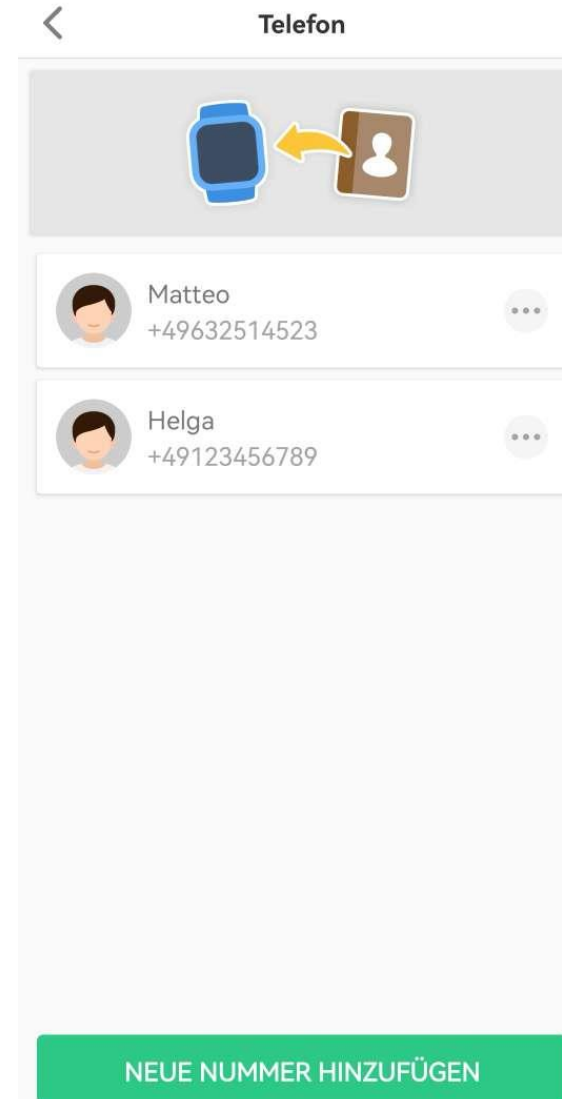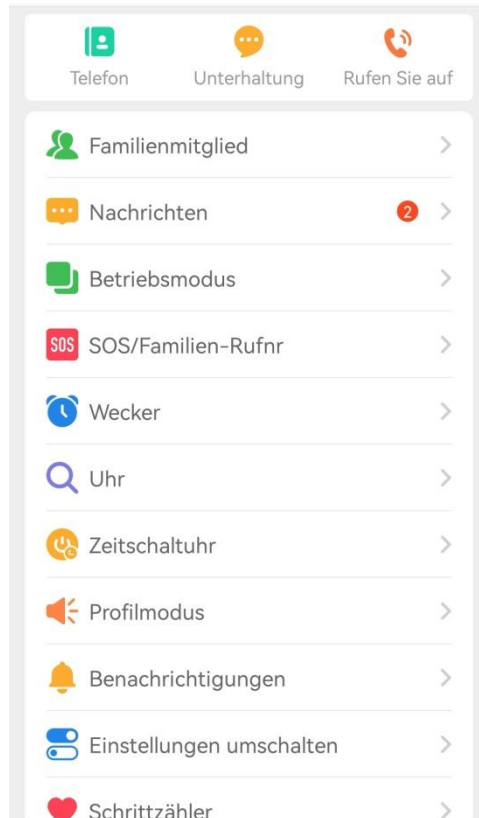


12. Beschreibung des Menü der App – Startseite

- **Benutzer** – zeigt alle Konten von Benutzer an, die das Notruf Armband zugeordnet wurden.
- **Nachrichten**

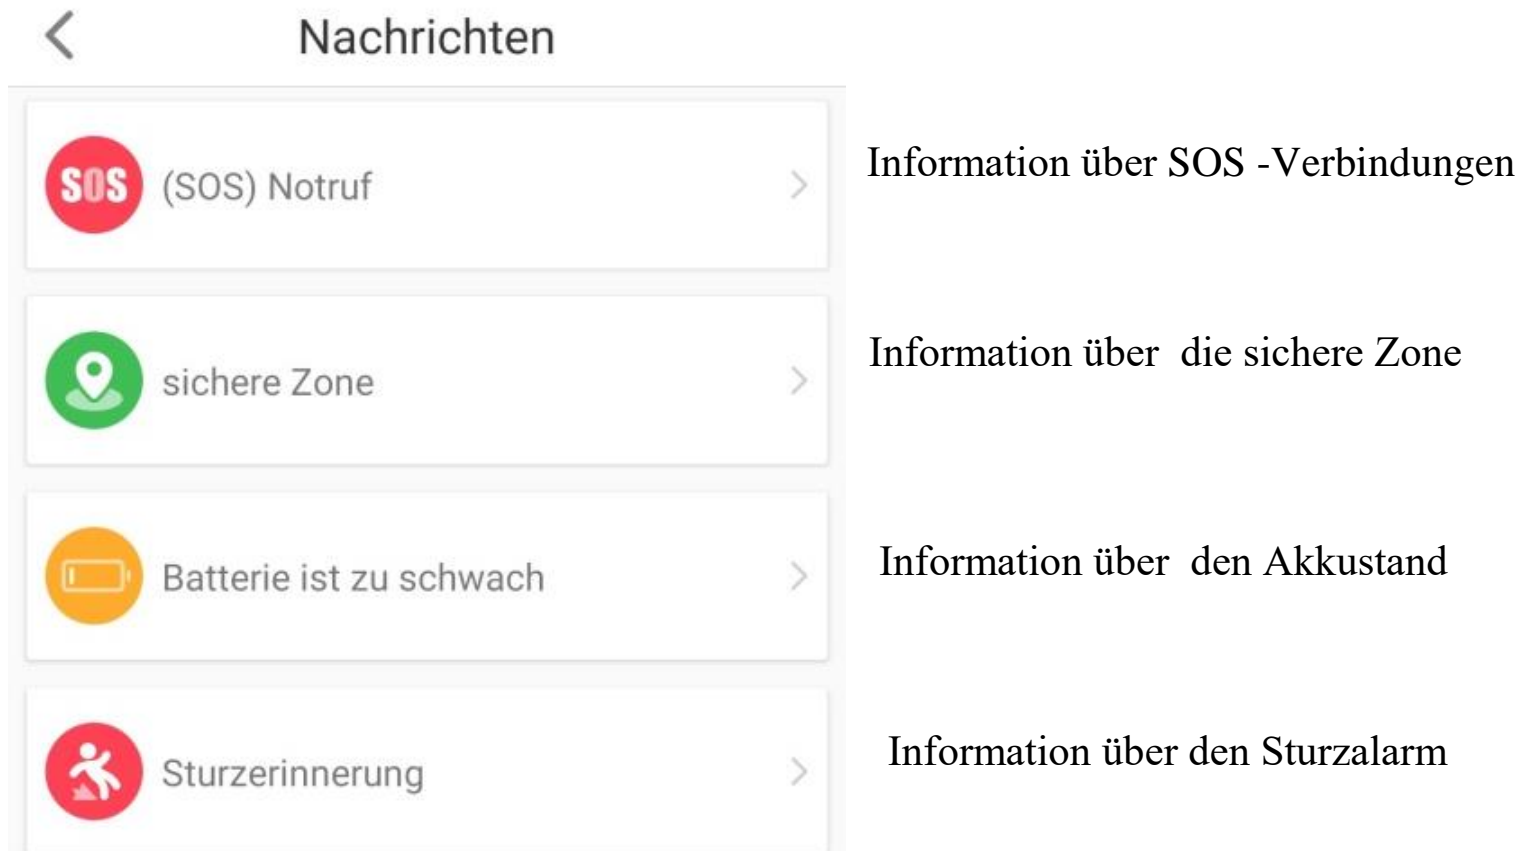

- **Betriebsmodus** – 3 Betriebsarten: Normalbetrieb, Energiesparmodus, Schlafmodus

< Betriebsmodus





Normalbetrieb: 10 Min.(or 6x/h)

Energiesparmodus: 60 Min.(or 1x/h)

Schlafmodus: Manuelles Positionieren

SPEICHERN


- **Wecker** – Alarm, man kann drei verschiedene Uhrzeiten einstellen

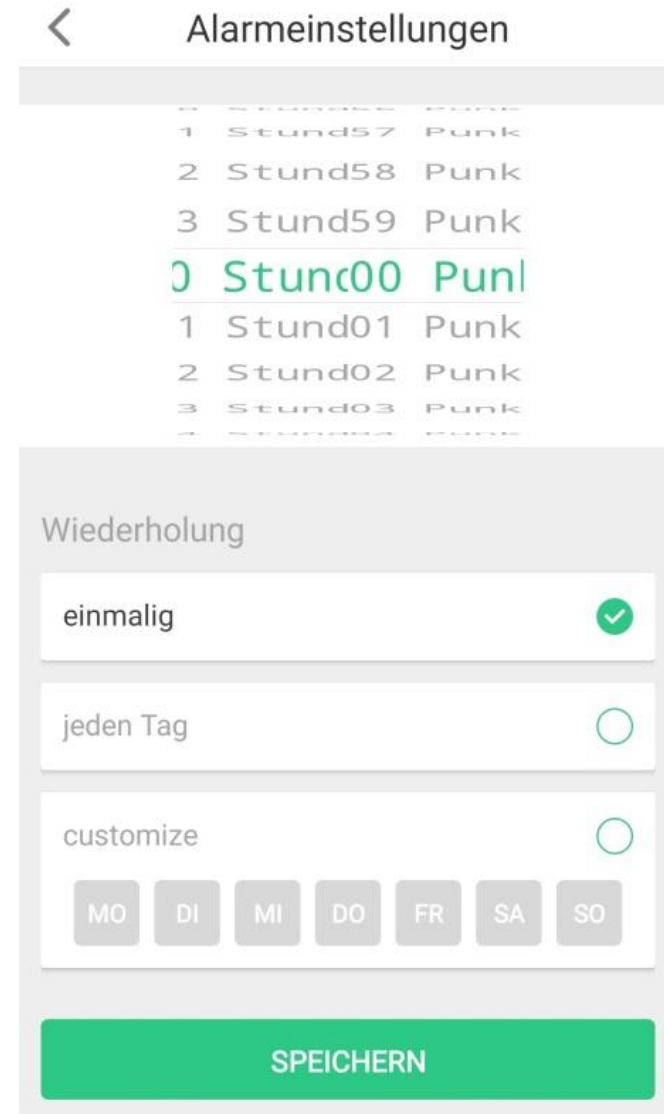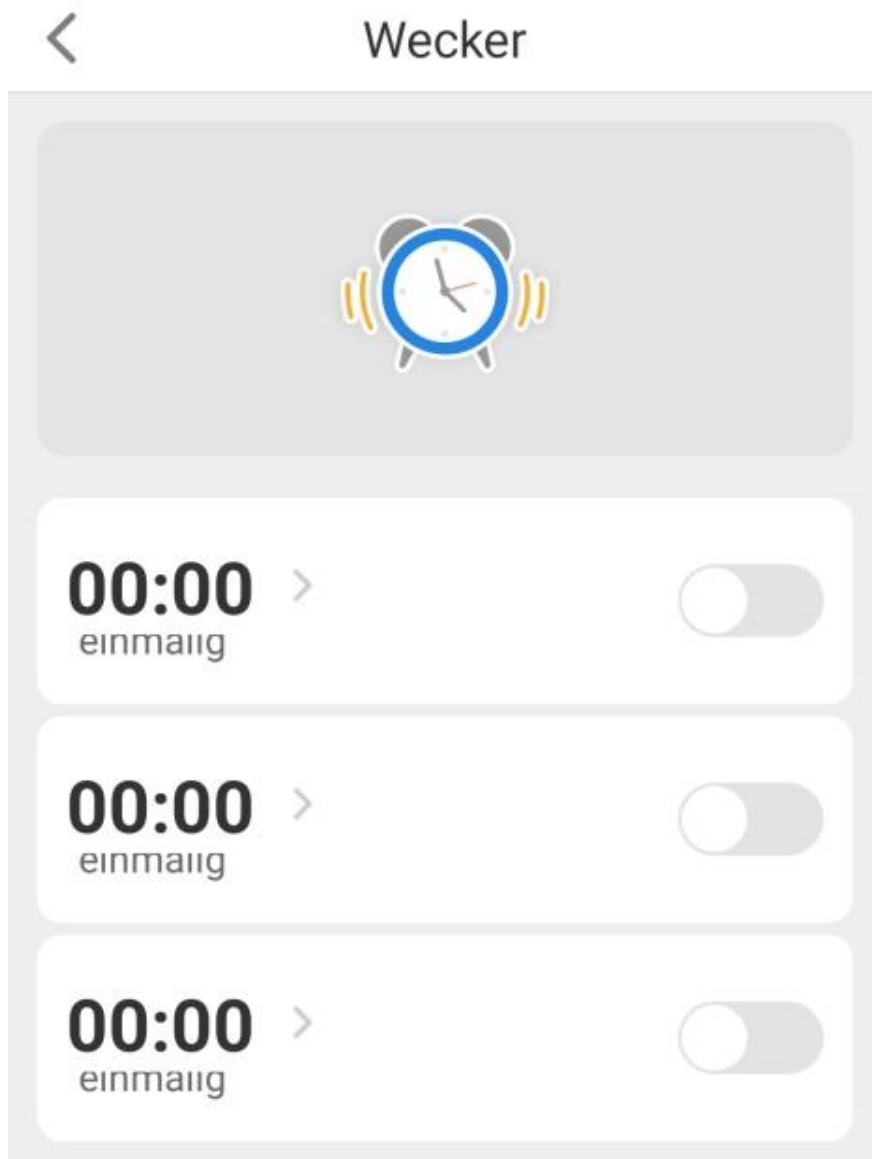

- **Notruf Armband** – akustische Ortung des Notruf Armband. Nachdem Sie auf das NOTRUF ARMBAND drücken, wird das Notruf Armband beginnen zu vibrieren und zu klingeln



- **Zeitschaltuhr** – man kann die Zeit einstellen , wann das Notruf Armband ein – oder ausgeschaltet werden soll.

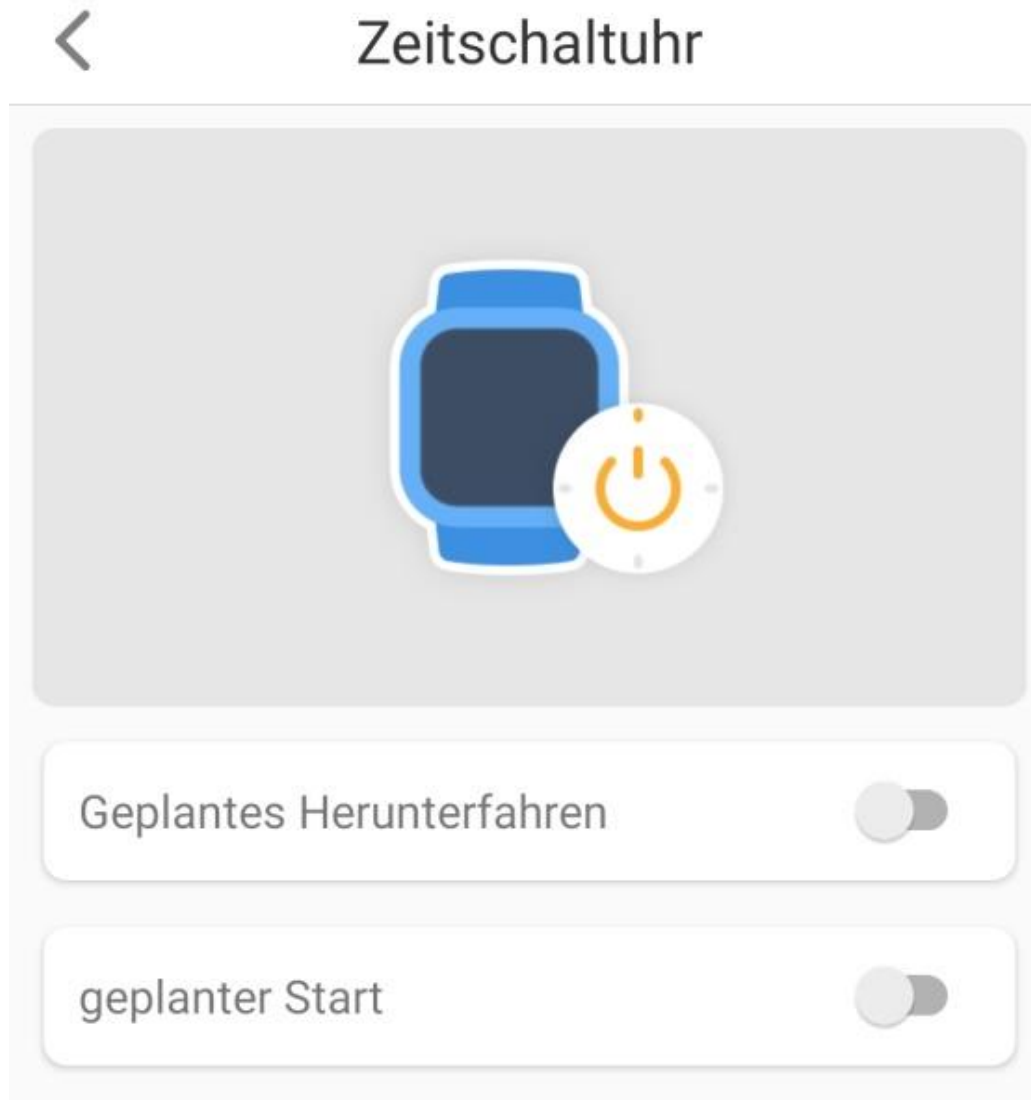


- **Nachtstromsparmmodus** – Sie können den Nachtbatteriesparmmodus auf Ihr Notruf Armband einschalten




- **Benachrichtigungen** per SMS. Hinterlegen Sie eine Rufnummer, damit Sie eine SMS Nachricht bekommen, wenn der Akkustand zu niedrig ist.

Benachrichtigungen


Rufnummer

 Akkustand Warnung

 SOS-Nachricht

SPEICHERN

- **Einstellungen umschalten** – wenn Sie die Funktion der Wahl der Telefonnummer aus das Notruf Armband und die Funktion der GPS-Positionierung aktiv haben wollen, müssen Sie diesen zustimmen:

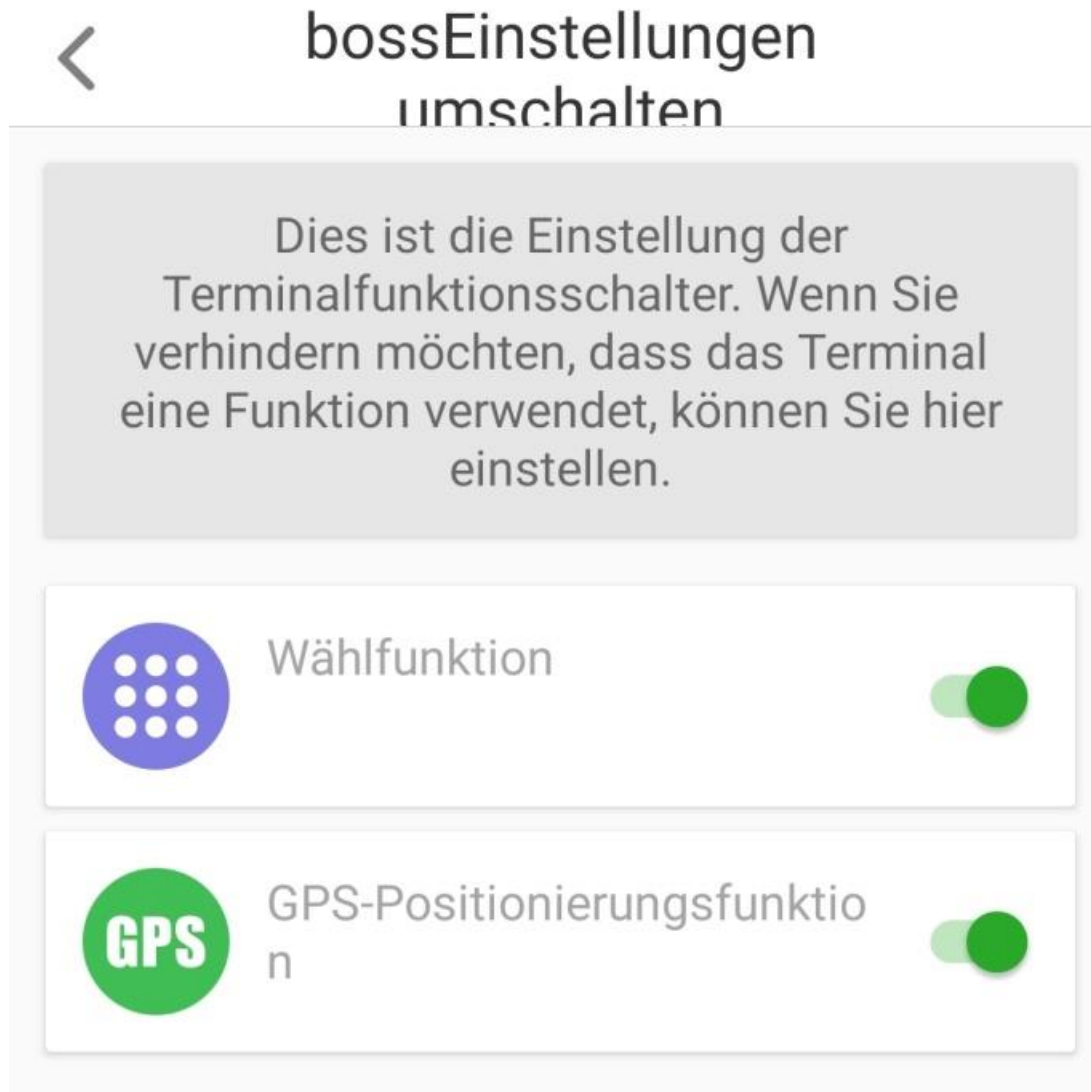

- **WIFI – Einstellungen des Terminals**

Einstellung der Internet – WiFi - Verbindung

< WIFI-Einstellungen des Terminals

Terminal WIFI
Wenn das Terminal mit dem WLAN verbunden ist, klicken Sie auf die Erkennung, um die Details

hat kein WLAN festgelegt
Das Endgerät kann auch WLAN verwenden, jetzt einstellen

Neues WLAN einstellen

- **Schrittzähler**



Informationen über körperliche Aktivität und Blutdruckmessung. Geben Sie zuerst Ihr Gewicht und Ihre Schrittlänge ein.

Einstellungen

Zeit: 00:00-23:59

Schritte (cm): 50

Gewicht(kg): 80

Routenverlauf-Taste

Einstellungen

Zeit: 00:00-00:00

Taste

← **BLUTDRUCK /HERZFREQUENZ**



110 72

Der systolische
Blutdruck/mmHg

Der diastolische
Blutdruck/mmHg

Starten Sie die Messung

Normalbereich		
Puls	60-100	Zeiten
Der systolische Blutdruck	90-139	mmHg
Der diastolische Blutdruck	60-89	mmHg

- **Körpertemperatur** – Körpertemperaturmessungen der Person, die das Notruf Armband trägt.




- **Medizinische Erinnerung** – Sie können die Erinnerung einstellen , wann Sie Arzneimitteln einnehmen (Tagen, Uhrzeiten)



Medizinische Erinnerung



- **Seltsame Anrufe ablehnen** – Sie können einstellen, dass Anrufe von Nummern blockiert werden, die nicht im Telefonbuch Ihres Notruf Armbandes hinterlegt sind.

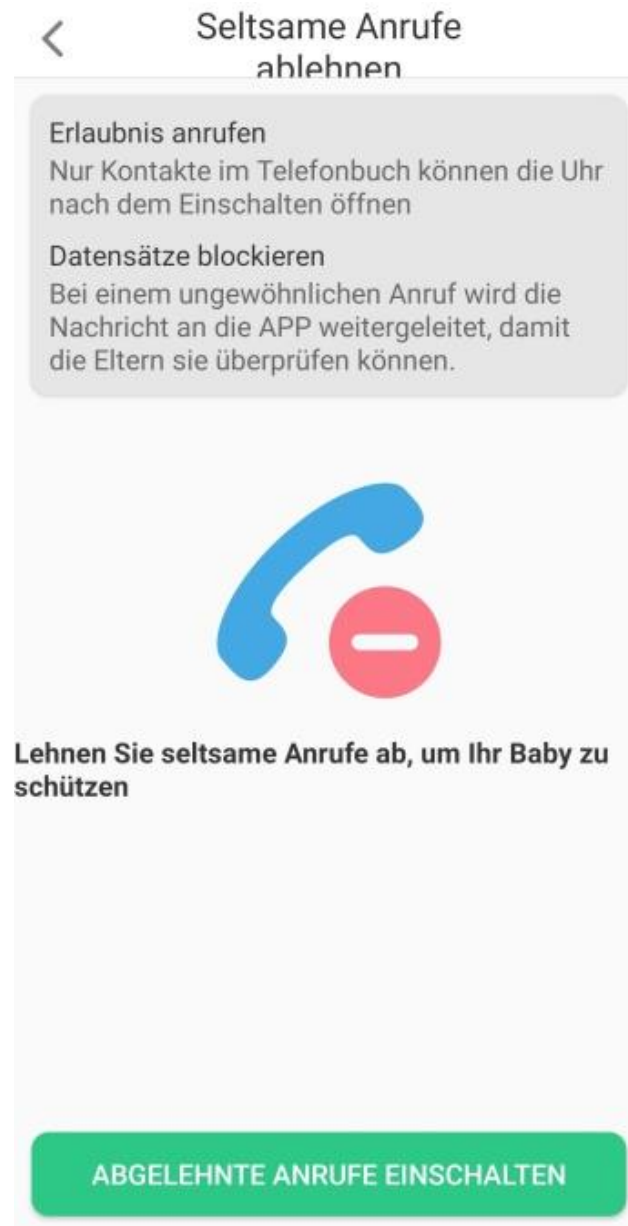

- **Zeitzonenauswahl** – die Auswahl der Zeitzone – legen Sie die Zeitzone fest, die dem Bereich zugewiesen ist, in dem Sie das Notruf Armband verwenden

< Zeitzonenauswahl

Sommerzeit:

East:GMT+12:00

East:GMT+11:30

East:GMT+11:00

East:GMT+10:30

East:GMT+10:00

East:GMT+9:30

East:GMT+9:00

East:GMT+8:30

East:GMT+8:00

OK


- **Sprachwahl** – die Wahl der Sprache in dem Notruf Armband

< Sprachwahl


español	<input type="radio"/>
English	<input type="radio"/>
português	<input type="radio"/>
中文繁体	<input type="radio"/>
Malay	<input type="radio"/>
Deutsch	<input checked="" type="radio"/>
Polski	<input type="radio"/>
français	<input type="radio"/>
Türkçe	<input type="radio"/>
lingua italiana	<input type="radio"/>

OK


- **LBS** – Einschaltung der Ortung durch LTE – Sender (nützlich, wenn das GPS-Signal schwach ist)

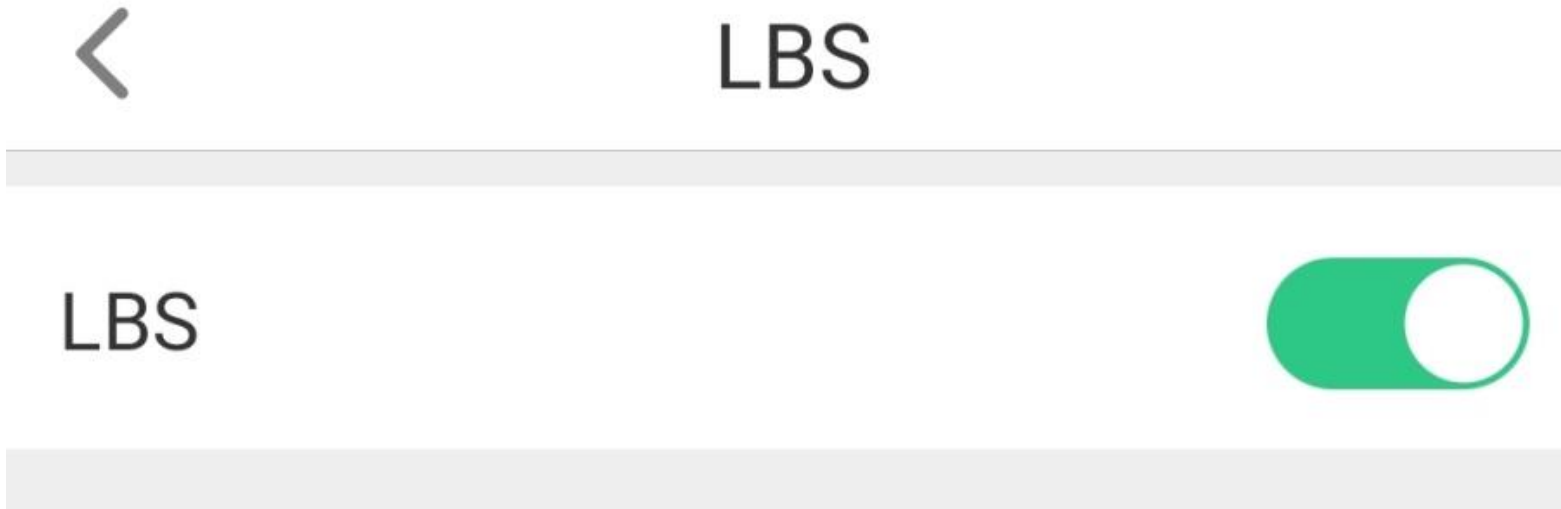


- **Konto Logout** – Kontolöschung - ACHTUNG - irreversibler Vorgang

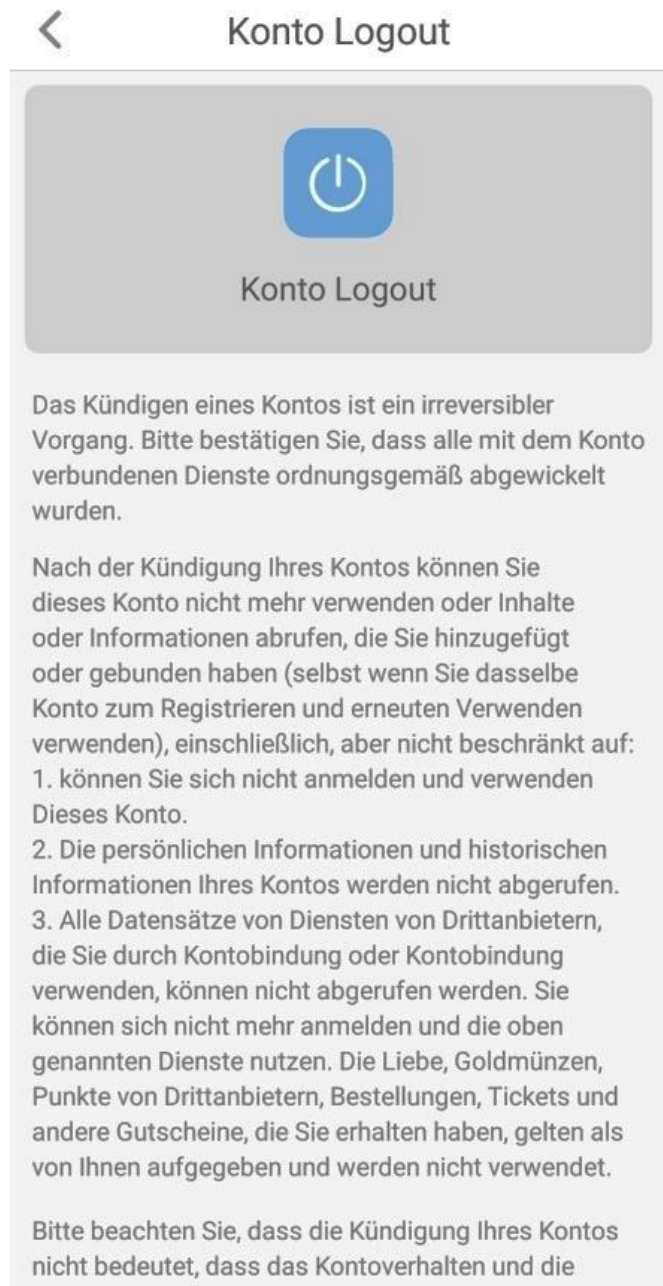


- **Gerät zurücksetzen** – Zurücksetzen des Notruf Armbandes auf Werkeinstellungen

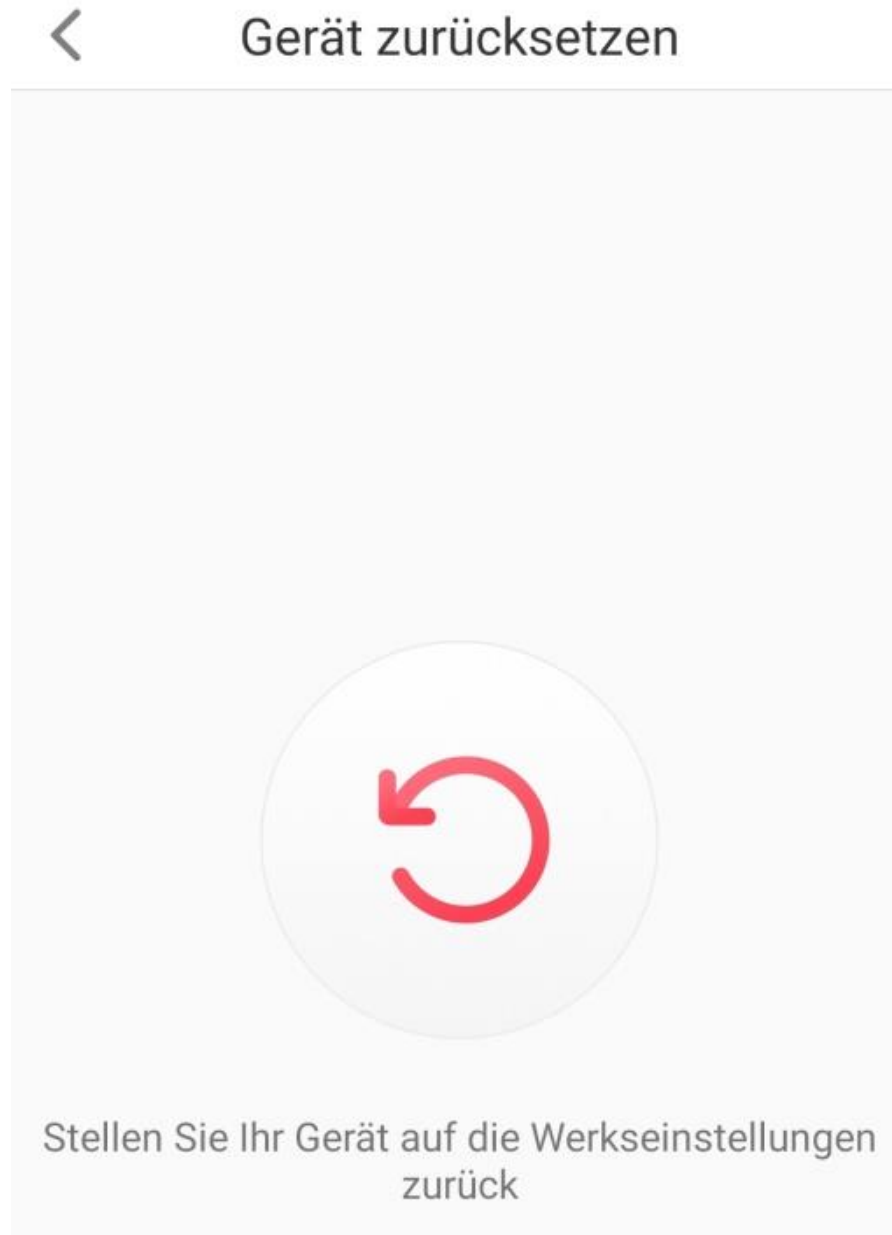

- **Remote-Neustart** – Restart das Notruf Armband aus der Ferne

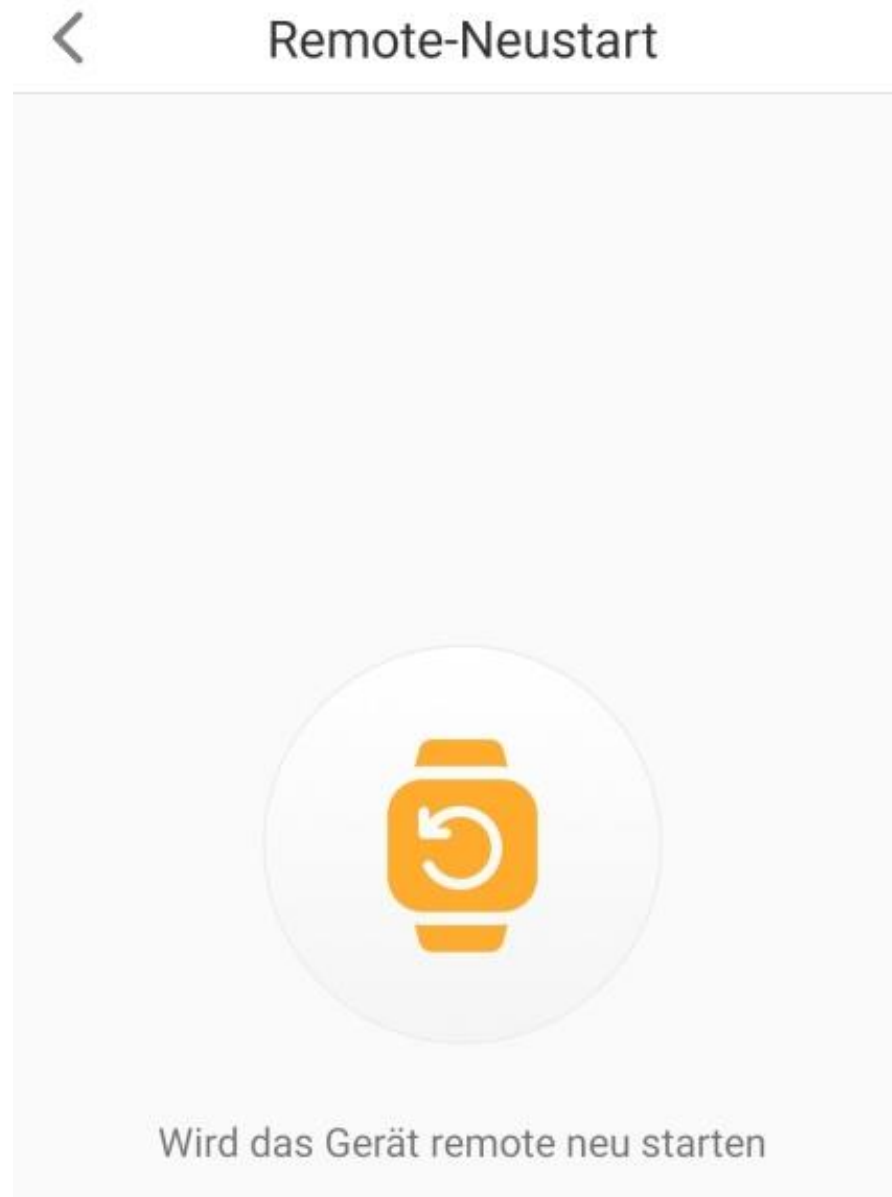


- **Fernabschaltung** – Ausschaltung des Notruf Armbandes aus der Ferne

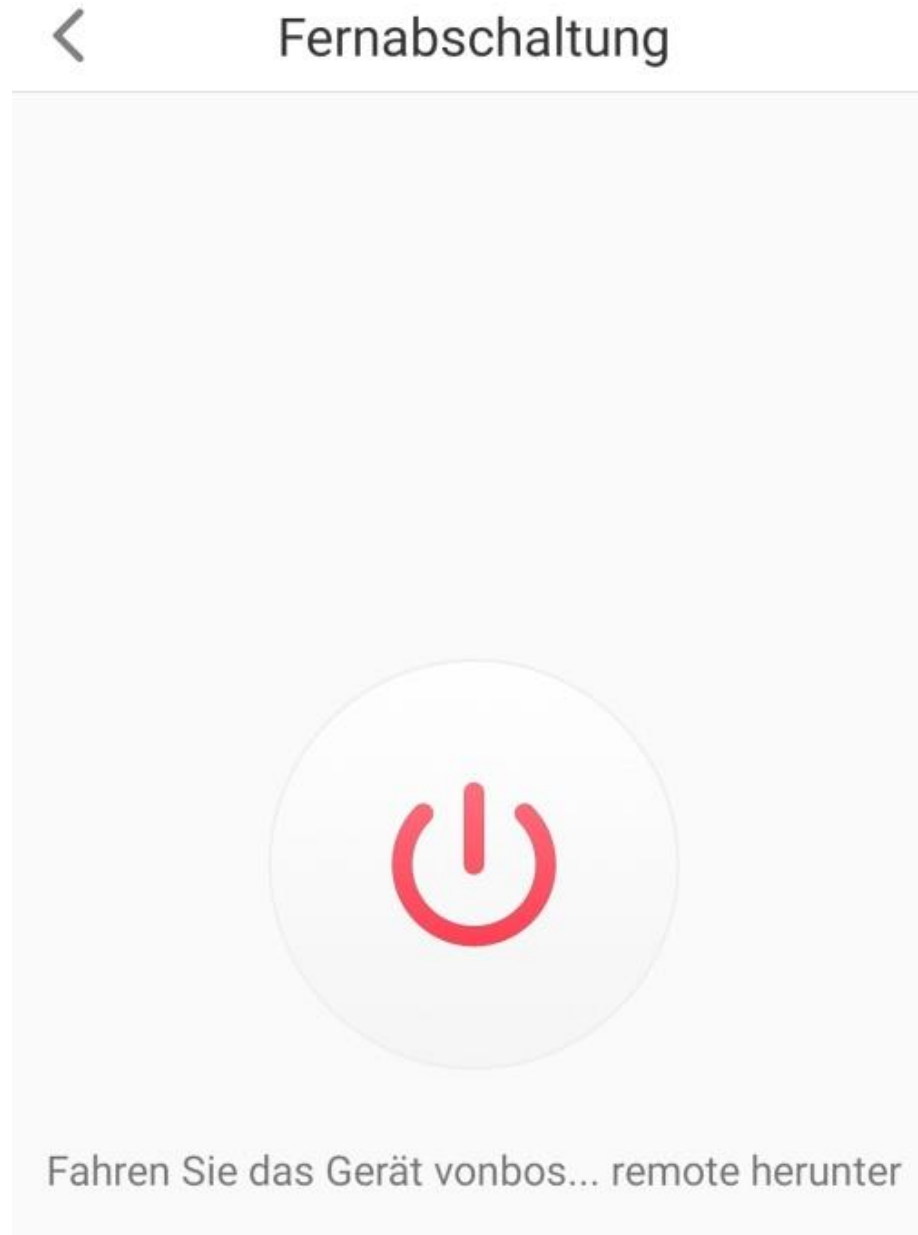

13. Beschreibung des Menü der App des Benutzers

- **Persönliche Daten** – persönliche Daten des Benutzers
- **Passwort ändern** – Änderung des Passworts
- **Geräteliste** – Liste der App zugeordneten Geräte
- **Werbedienst entfernen** – Entfernung von Anzeigen , kostenpflichtiger Service
- **Konto Logout** – Kontolöschen
- **Ausloggen** – Ausloggen aus der App

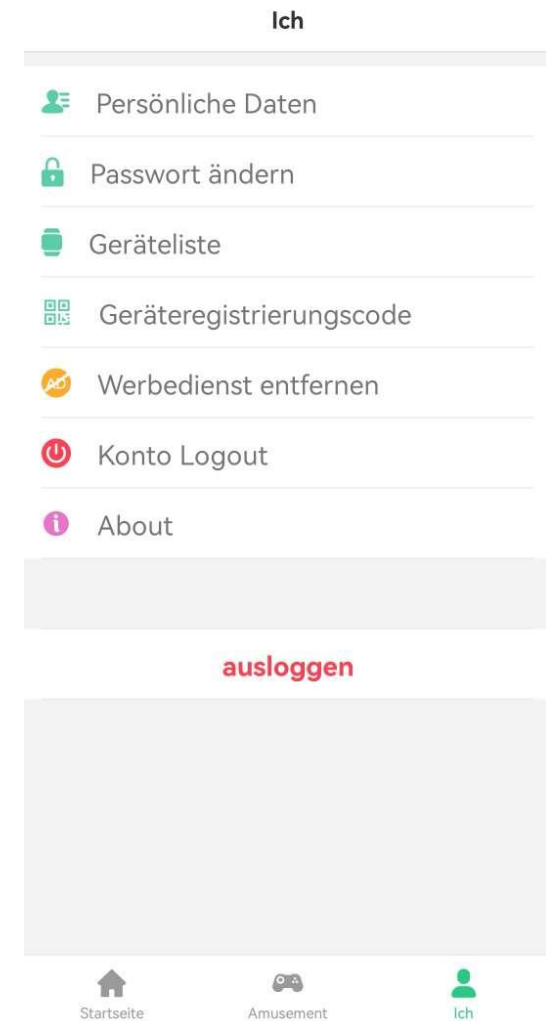

14. **GPS – Ortung** – das Notruf Armband hat die Möglichkeit, die Position des Benutzers zu lokalisieren. Die Ortung funktioniert nicht in geschlossenen Räumen. Klicken Sie einfach auf die Karte in der App



15. Lösen von Problemen

Ihre Notruf Armband kann keine Verbindung zum Server herstellen, wenn das Armband zum ersten Mal eingeschaltet ist. Bitte überprüfen Sie:

- Ist Ihre SIM- Karte in das Notruf Armband für ein 4G-Netz geeignet ?
- Ist Ihre SIM-Karte in das Notruf Armband aktiv und die ID-Nummer laut dem Barcode Ihres Notruf Armbandes mit der auf Ihr Notruf Armband gespeicherten ID-Nummer identisch.

16. Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Der eingebaute Akku muss vor der Entsorgung entnommen werden.

Schrauben Sie hierzu das Gehäuse wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben auf, lösen Sie die Verbindung des Akkus zur Platine und entnehmen Sie den eingebauten Akku. Falls ein Zusatzakku angeschlossen ist, lösen Sie dessen Verbindung zur Platine ebenfalls.

Entsorgen Sie den/die Akkus getrennt vom Produkt.

b) Batterien und Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden! Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

17. **Pflege und Reinigung**

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch die Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie die Smart Watch und ihre Bauteile mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einem weichen Pinsel.

18. **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt Mobi-Click Vertretung Deutschland Gerhard Pütter, Karl-Liebknecht-Strasse 60, D-15230 Frankfurt (Oder), dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/34/EU entspricht.

19. Spezifikation

- Abmessungen: 241 mm x 40,5 mm 18,8 mm
- Gewicht: 52g
- Material: PC+ABS+Silicon
- Operationssystem: RT System
- Batteriekapazität: Klasse A 700mAh LiPo
- Netz: 4G/2G
- Bildschirm: kein Bildschirm
- Taste: Power/SOS Taste
- SIM Karte: Nano SIM-Karte
- Frequenzbänder: 4G-FDD: Band 1/2/3/5/7/8/20
4G-TDD: Band 38/39/40/41
2G-GSM: Band 2/3/5/8
- Ortung: GPS+LBS+Wifi hotspots
- Speicher: 64MB+128MB
- Arbeitszeit: 4-5 Tage
- Wasserdichtung: IP67
- Farbe: schwarz
- GPS-Positionsgenauigkeit: weniger als 5M

Befolgen Sie die Anweisungen, um die Lebensdauer Ihres Notruf Armbandes zu verlängern:

- Benutzen und aufbewahren Sie das Notruf Armband nicht in staubigen, heißen und kalten Plätzen, in Kontakt mit Elektrizität und Chemie. Halten Sie Ihr Notruf Armband und Zubehör immer trocken.
- Bitte mit das Notruf Armband nicht werfen , schütteln, einschlagen, um sie nicht zu brechen.
- Reinigen Sie das Notruf Armband mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Zerlegen oder nachrüsten Sie das Notruf Armband nicht, da Sie dadurch die Garantie verlieren.
- Die Verwendung anderer Batterien führt zu unerwünschten Situationen.
- Um einen Unfall zu vermeiden, verwenden Sie das Notruf Armband niemals während der Fahrt.
- Bitte schalten Sie Ihre Notruf Armband im Flugzeug aus und befolgen Sie alle Einschränkungen. Drahtlose elektronische Geräte können Störungen im Flugzeug verursachen.