

# Produktdatenblatt

## Life Tel 6L

### Technische Merkmale

- Maße: 165,2 x 77,7 x 9,5 mm
- Produktgewicht: 207g inkl. Akku
- Bildschirm 6,52" mit einer Auflösung von 1600 x 720 Pixel
- Betriebssystem: Android 12
- Frequenzen: Band 2G: GSM900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 850/900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B40/B41
- 4G: LTE
- WiFi IEEE 802.11 /b/g/n;
- Bluetooth 5.0
- Akkukapazität 5150 mAh
- Arbeitsspeicher 3 GB RAM
- Datenspeicher 16 GB
- CPU 4 x MediaTek Helio A22 MT6761 2.00 GHz
- Standby Zeit: 6-7 Tage
- 2 Kameras: 13 MP (Rückseite); 5 MP (Vorderseite)
- Datentransfer USB / Bluetooth
- interner Speicher: 16 GB ROM und 3 GB RAM (erweiterbar auf 256 GB mit micro-SD)
- GPS, AGPS, GLONASS
- G-Sensor, L- Sensor, P-Sensor, Luftdrucksensor
- Anschlüsse: 1 x USB (Type C) • 3,5 mm minijack • microSD
  - nanoSIM
- Einsetzbar in einer Umgebung von: -20°C a +60°C

## Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

### Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die rote SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

### Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)


- **Ruhealarm:** wenn das Gerät keine Bewegung erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken). Die weitere Bewegungslosigkeit verursacht, dass ein richtiger Alarm ausgelöst wird, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Sturzalarm:** wenn das Gerät einen Sturz erkennt, löst die App einen Voralarm aus (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken) und danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Lagealarm:** wenn das Gerät eine Änderung der früher bestimmten Position erkennt, wird ein Voralarm ausgelöst (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken). Sollte sich die Position weiterhin nicht ändern, wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **Zeitalarm:** Bei jeder voreingestellten Zeit sendet das Gerät einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken), der Benutzer muss den Alarm quittieren, indem er die nachstehende Taste auf dem Bildschirm der App anklickt. Sollte der Benutzer den Voralarm nicht quittieren, dann wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.
- **EscapeAlarm (Fluchalarm):** wenn das Gerät eine hektische Bewegung von min. 10 Sek. erkennt, dann sendet die App einen Voralarm (akustisch und visuell durch das Bildschirmblinken), danach wird ein richtiger Alarm ausgelöst, der dazu führt, dass eine SMS-Benachrichtigung und ein Sprachanruf an die hinterlegten Telefonnummern gesendet werden.

### W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeTel 6L automatisch im W-LAN - Netz ein.

### Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Netzgerät
- Bedienungsanleitung
- (Optional mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage)

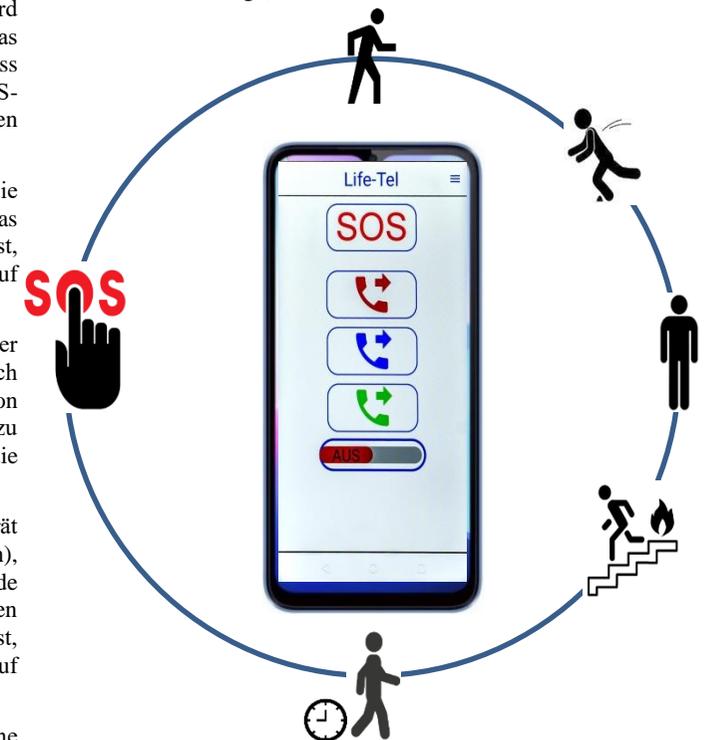

**mobi-click®**  
your safety-kit