



Manual de Operación



Contenido de la caja



Dispensador
de vino




Tubos
de succión



Separador
de zonas

Dispensador de vino

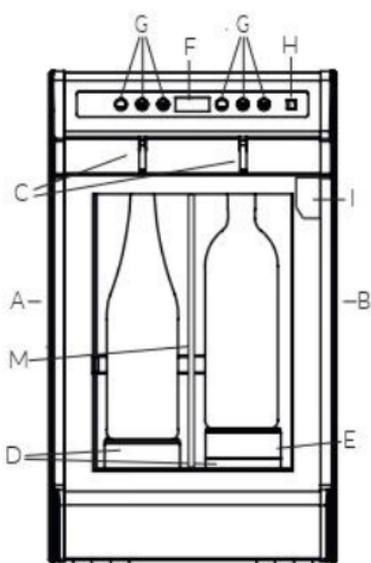


- A: Lateral izquierdo (removible)
- B: Lateral derecho (removible)
- C: Boquillas de salida
- D: Posa-botellas
- E: Adaptador de tamaño
- F: Pantalla digital
- G: Botones capacitivos de flujo

- H: Botón de configuración
- I: manija de la puerta
- J: tablero de drenaje
- K: botón de encendido
- L: tapa del cilindro de argón
- M: Separador (extraíble)

1. Instalación del cilindro de argón

- Retire los dos tornillos "M", girando sin herramientas
- Retire la tapa

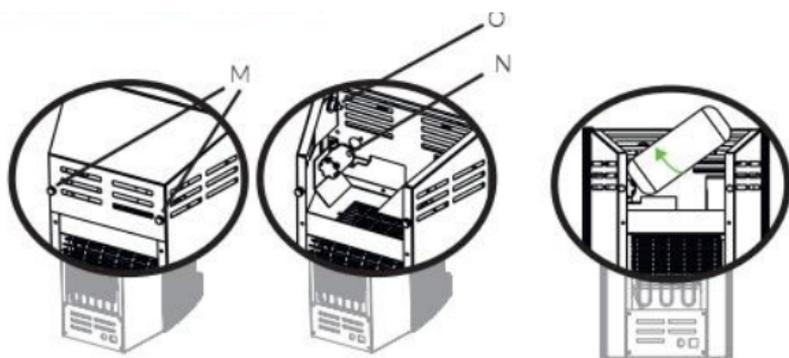

- Atornille el cilindro de argón en el conector "N" hasta que el silbido generado por la salida de gas pare
- Ponga la tapa
- Asegure la tapa con los tornillos "M"


Uso de cilindro externo de Nitrógeno o Argón

- Retire el tubo de plástico del conector "O" y ponga el tubo del regulador de presión de cilindro externo

2. Enchufe y encienda el dispensador.

3. Poner el vino

- Inserte un tubo de succión en la botella
- Inserte el tubo de succión en la junta
- Presione el posa-botellas y acomode la botella

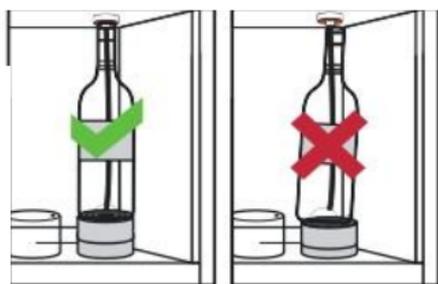

¡Asegúrese que la botella está en la posición correcta!

4. Configuración



Presione el botón "P" por dos segundos para ir al menú. Luego usando los botones al lado de la pantalla se puede seleccionar la opción de menú desde el número 0 al 6. Como se muestra en la imagen el botón derecho sube y el izquierdo baja de número que se ve en la pantalla y se explican a continuación.



4.0. Llenar el sistema con gas

Presione el botón "P" hasta que aparezca "0" en la pantalla.



Ponga una copa debajo de la boquilla y presione uno de los botones de dosis media. El gas llenará la botella y se verterá una pequeña cantidad de vino para activar el sistema.

4.1. Configurar la dosificación

Busque a opción 1 del menú como indicado en el paso 4.



La pantalla se apagará y los botones de dosis se encenderán en modo de configuración.

DOSIS LIBRE

El dispensador sirve vino hasta que se presiona el botón.



Para activar el modo "Dosis libre", presione y suelte rápidamente el botón elegido. Entonces se apagará.

DOSIS PREFIJADA

El dispensador vierte una dosis predeterminada de vino. Ponga una copa bajo la boquilla. Presione el botón elegido hasta que la dosis servida en la copa sea la deseada para este botón. Suelte el botón, entonces el botón se apagará.



Repita esta secuencia para todos los botones cuya dosis desea preestablecer.

4.2. Configurar la temperatura

Busque a opción 2 del menú como indicado en el paso 4. Después de dos segundos, la temperatura establecida aparecerá en la pantalla. Utilice los botones al lado de la pantalla para subir o bajar los grados, como muestra la imagen.



4.3. Elegir sistema Celsius or Fahrenheit

Busque a opción 3 del menú como indicado en el paso 4. Después de 2 segundos, aparecerá el sistema de temperatura. Utilice los botones al lado de la pantalla, como en la imagen, para cambiar el sistema de temperatura.



4.4. Fijar intensidad de luz

Busque a opción 4 del menú como indicado en el paso 4. Después de dos segundos, la intensidad establecida aparecerá en la pantalla. Utilice los botones al lado de la pantalla, como en la imagen para cambiar la intensidad de la luz.



4.5. Revisar nivel del gas

Busque a opción 5 del menú como indicado en el paso 4. Después de 2 segundos, aparecerá el nivel de gas actual (de 0 a 5) donde 0 significa "botella vacía".



4.6. Revisar nivel del gas

Busque a opción 6 del menú como indicado en el paso 4. Después de 2 segundos, el primer botón de la izquierda se iluminará, al presionarlo se restablecerá la configuración de la máquina como sale de fábrica.



5. Ver temperatura

Presione y suelte rápidamente el botón "P" para ver en

6. Mantenimiento


LIMPIAR TUBOS

Al cambiar las botellas, se recomienda encarecidamente lavar los tubos de succión (aptos para lavavajillas).

LIMPIEZA PROFUNDA

Cada 5 botellas se recomienda realizar una limpieza profunda para cada lado. Inserte una botella llena de agua y 10ml de desinfectante a base de amonio. Vierta toda la botella y repita con una botella llena de agua.

** Para obtener ayuda, consulte con el distribuidor más cercano en <https://www.wineemotion.com/distribution>



Pantalla táctil
capacitiva



Temperatura
controlada




Dosificación
programable



Refrigeración
ultra-silenciosa



Refrigeración
doble zona

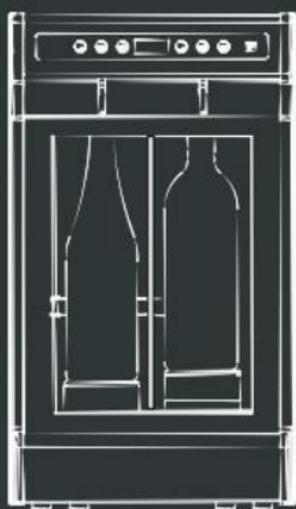

Especificaciones

ALTO	313mm 12,32in
ANCHO	544mm 21.46in
FONDO	375mm 14.76in
PESO	22,5kg 49,6lb
ENERGÍA	220V 50 hz 115V 60 hz 80W max

Wineemotion Spa
Strada di Sant'appiano 9/A
Barberino Val d'elsa - Firenze



<https://mia.wineemotion.com>



WINEEMOTION™
wine dispensing system
MADE IN ITALY