

OldSport Push



Használati Útmutató

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót a helyes beüzemelés érdekében. A képek csak tájékoztató jellegűek.

A készülék csak a TELEKOM hálózatot támogatja. Más hálózat SIM kártyájával nem fog működni!

1. Használat előtt

- 1.1. Ellenőrizze a készülék típusát és a tartozékokat.
- 1.2. SIM kártya mérete Micro.
- 1.3. A SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérést egy okostelefon segítségével.
- 1.4. A 1414-re küldjük el a következő sms-t, hogy a hívószámot kimutassa a készülék híváskor. Az sms tartalma: -SZAMTILTAS
- 1.5. A SIM kártya behelyezése előtt kapcsolja ki készüléket.
- 1.6. A SIM kártyának rendelkeznie kell GPRS adatforgalommal (havonta legalább 50MB), illetve hívásazonosító funkcióval.
- 1.7. Telepítse a mobiltelefonjára a forgalmazó által javasolt mobil alkalmazást (Setracker).
- 1.8. Olvassa be az óra QR kódját a felhasználó regisztrációhoz.
- 1.9. A töltőkábellel töltsse fel az órát, de ne töltsse 3 óránál tovább.

2. Termék funkciók

- GPS+WiFi+bázisállomás (LBS) helymeghatározási mód
- Távoli felügyelet mobil alkalmazás segítségével (iOS és Android)
- GPRS valós idejű helymeghatározás, nyomkövetés, figyelés
- Kétirányú beszélgetés
- Hangüzenet küldés/fogadás
- Egészség funkciók
- Lépésszámláló
- Ébresztő
- Biztonsági zóna beállítása
- SOS hívás
- Vérnyomás- és pulzusmérés
- Alacsony töltöttségi riasztás
- Távoli kikapcsolás

- Vízállóság (IP67) ([Itt lehet több információt találni az IP67 jelölésről](#))

3. Termék bemutatása

Gomb 1: Ki/Be kapcsolás/ SOS hívás/ Hívás megszakítás

Visszajelző fény

Gomb 2: Üzenetküldés /Hívás fogadás



Mágneses töltő csatlakozás


Vérnyomás és pulzus érzékelő



1. SIM kártya behelyezése

- A kis csavarhúzó segítségével távolítsuk el a kártya SIM fedőt.

Sim kártya mérete MICRO SIM

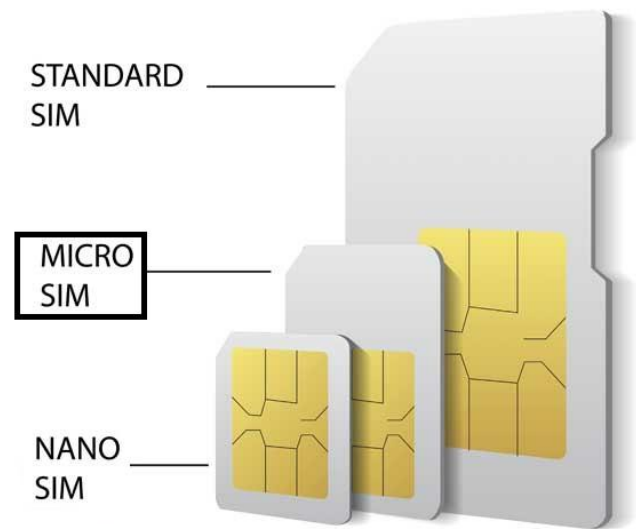

A sim kártyát a képen látható módon helyezzük be!



Gomb funkciók:

Gomb 1: Bekapcsoláshoz 5 másodpercig nyomva kell tartani. Rövid nyomásra a pontos időt bemondja a készülék (angolul). Bekapcsolt állapotban hosszú gombnyomásra hívja a készülék a beprogramozott SOS számokat. Hívás közben rövid nyomásra megszakítható a hívás. 3 szor röviden megnyomva lehet belépni a vérnyomás- és pulzusmérés funkcióba. A SIM kártya behelyezése után, rövid nyomásra felvillan a visszajelző lámpa: zölden, ha a szerverhez kapcsolódott a készülék, pirosan, ha nem sikerült a kapcsolódás.

Gomb 2: Rövid nyomásra hangüzenet lejátszása (amennyiben van üzenet); hosszan nyomva tartva hangüzenet rögzítése, a gomb elengedése után a hangüzenet továbbítás a mobil alkalmazásba. Híváskor rövid nyomás a hívás fogadása. 3szori rövid nyomás: a családi szám hívása. Visszajelző fény: 1. LED piros: 5 másodpercenkénti piros fény felvillanása jelzi, hogy az akkumulátor kapacitása 20% alá esett; töltés közben pedig másodpercenként világít. 2. LED zöld: 5 másodpercenkénti zöld fény felvillanása jelzi, hogy új hangüzenet érkezett. Töltéskor pedig a zöld fény jelzi a teljes töltöttséget. A vérnyomás- és pulzusmérés funkció használata közben a zöld és piros fény felváltva villog. Sikeres mérés után a zöld fény 3 másodpercig világít, ellenkező esetben a piros fény világít.

A karkötő működésének bemutatása

1 SOS riasztás Az SOS gomb 3 másodpercig történő megnyomásával a riasztás elküldésre kerül az előre megadott 3 telefonszámra. A 3 telefonszám egymás után kerül hívásra. Amennyiben nem veszi fel senki a telefont, két próbálkozás után befejeződik a számok hívása. A karkötő üzenetet küld a figyelő számra (amely alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van), illetve riasztást a mobil alkalmazásra.

2 Hangüzenet küldése 2-es gomb rövid nyomásra hangüzenet lejátszása (amennyiben van üzenet); hosszan nyomva tartva hangüzenet rögzítése, a gomb elengedése után a hangüzenet továbbítás a mobil alkalmazásba.


3 Pulzus- és vérnyomásmérés Az SOS gomb 3 szori rövid megnyomásával lehet elindítani a pulzus- és vérnyomásmérést. A kapott adatok a mobil alkalmazás Egészség menüjében nézhetők meg.

4 Kikapcsolás Amennyiben a karkötő normál üzemben működik, van benne SIM kártya, úgy kizárólag a mobil alkalmazásban kapcsolható ki. SIM kártya nélkül a KI/BE kapcsoló gombbal.

2. SeTracker mobil alkalmazás bemutatása

Az alkalmazás letölthető a Play Áruházból vagy az App Storból is. Alkalmazás neve **SeTracker**.


Telepítés után indítsuk el és hozzunk létre egy fiókot.

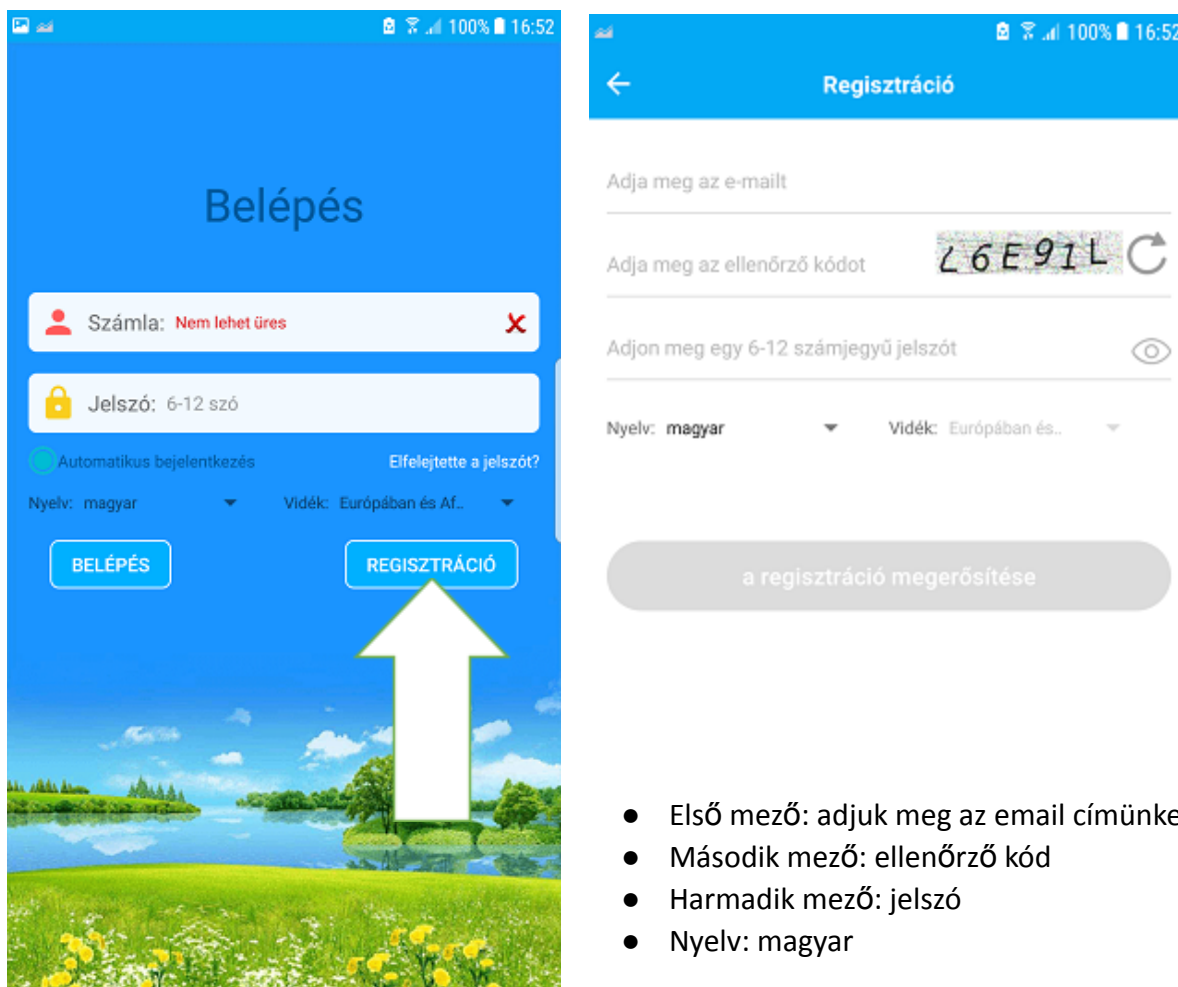

- Első mező: adjuk meg az email címünket
- Második mező: ellenőrző kód
- Harmadik mező: jelszó
- Nyelv: magyar


- Vidék: Európában és Afrikában

Az eszköz hozzáadása következik. Ezt megtehetjük a QR kód segítségével. A csomag tartalmában kell lenni vagy ez megtalálható az órában is a "Watch Info" menüpont alatt a "Reg code" címmel.

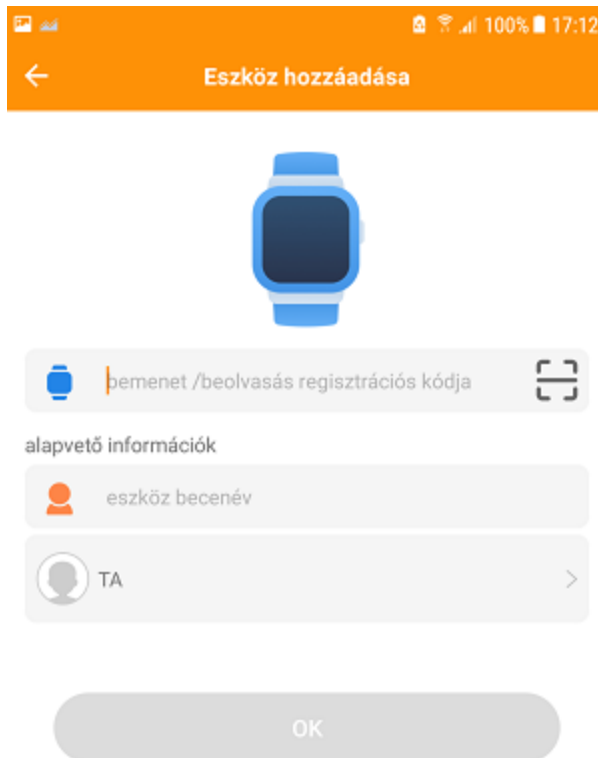


- Az első mezőbe olvassuk be a QR kódot.
- Második mezőben a hordozó nevét adjuk meg
 - A TA alatt jelöljük ki milyen kapcsolat van köztünk és a készülék hordozója között.
 - A telefonszámot NE írjuk be hanem nyomjuk meg az OK gombot.

Amennyiben sikerrel jártunk belépéskor a Kezdőlap kell elénk táruljon.

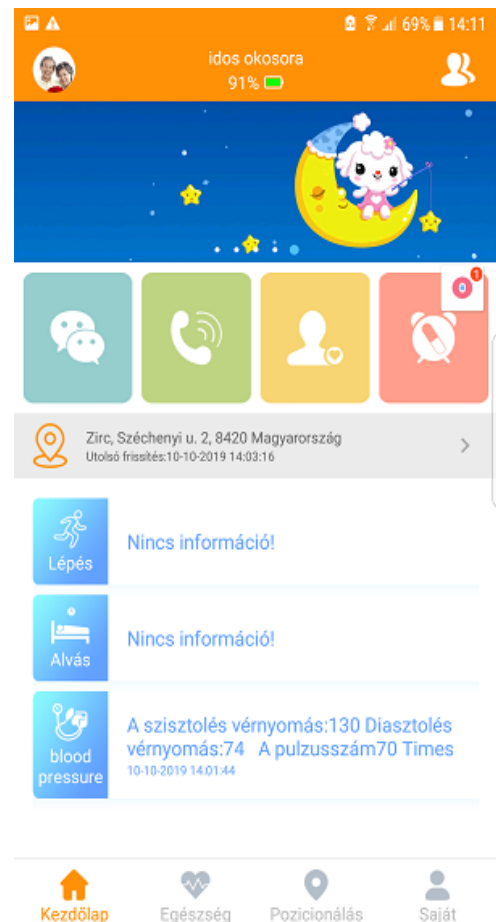


A beállításokat a Saját menüpontban tudjuk elvégezni.

- SOS: 3 darab szám adható meg
- Üzem mód: legyen a 10 perces
- Profilok
- Eszköz: ha nem találjuk az órát akkor aktiváljuk
- SMS értesítés beállítása: Amennyiben értesítést kívánunk kapni sms-ben az SOS vagy alacsony akkumulátorról akkor adjuk meg a telefonszámunkat a Gondnok szám alatt.
- Elesés figyelmeztetés: válasszuk ki amennyiben figyelmeztetést szeretnénk kapni róla.
- Riasztás: három csörgő órát lehet állítani

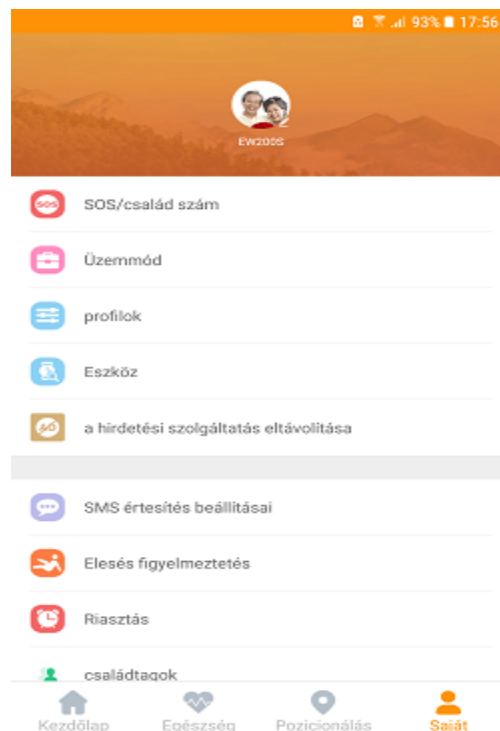

- Időzóna: válasszuk ki a East:GMT+1:00 valamint a nyári időszakot ha szükséges.
- Nyelv használata: az óra nyelve.
- Kapcsolja be a beállításokat: meg lehet tiltani hogy az óra idegen számot tudjon tárcsázni
- LBS: bázisállomás alapú helymeghatározás
- Távoli leállítás: az óra kikapcsolása.
- Távoli újraindítás: készülék újraindítása
- Eszköz lista: aktív eszközök
- Értesítések: értesítések
- Jelszó módosítása: jelszavunkat tudjuk itt módosítani

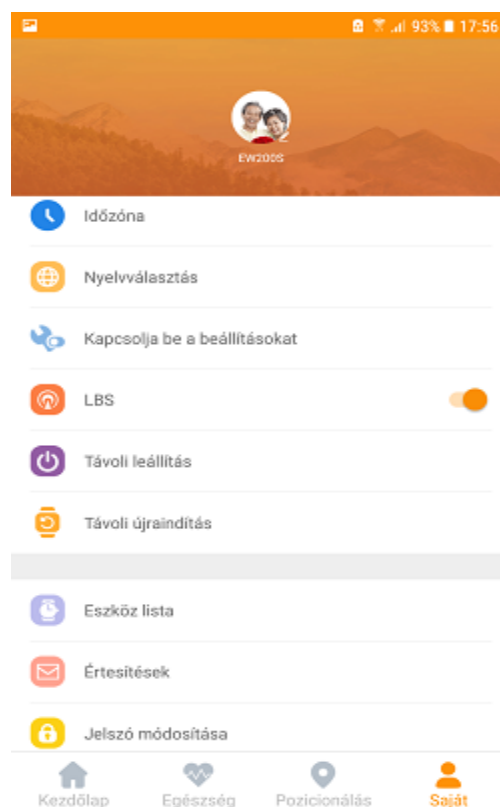


Az óra aktuális helyzetét le lehet kérni a pozicionálás gombra kattintva. (1-es gomb)

A helymeghatározás három rendszert használhat GPS, LBS vagy WIFI. Ebben az esetben látni lehet hogy a wifit használja.

Biztonsági zónát is meg tudunk adni amit ha elhagy a készülék akkor jelzést ad le. (2-es gomb)

A napi aktivitást vissza lehet nézni. (3-as gomb)

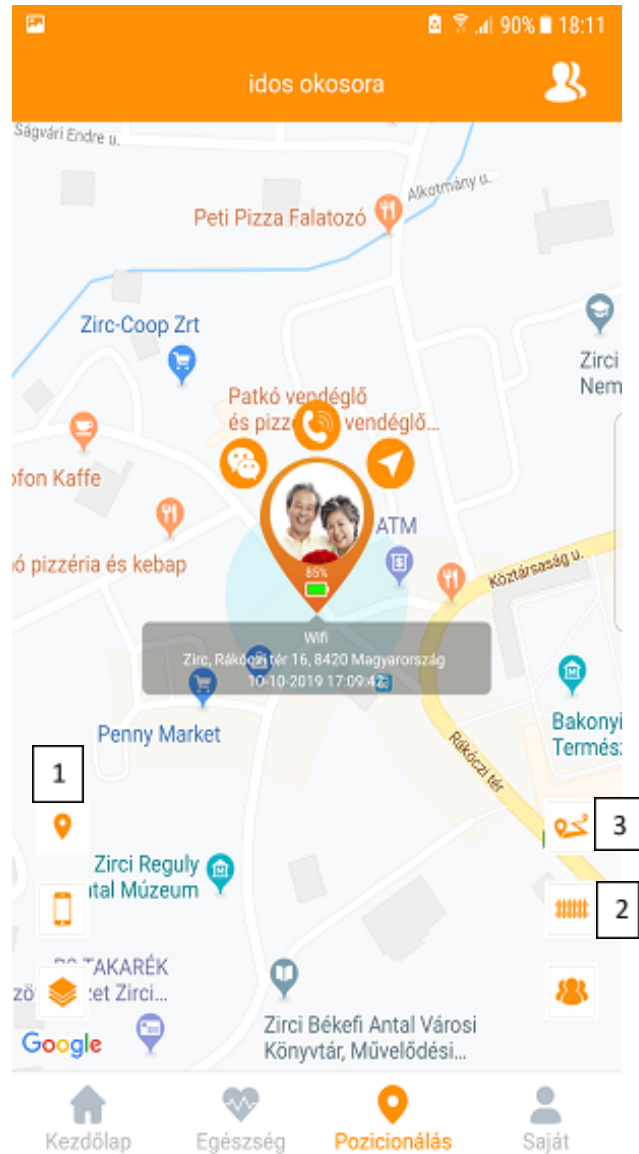


Az eszköz mindig azt a rendszert próbálja használni amely elérhető a számára. Ez sok esetben a bázis állomás azaz LBS. Azonban ez nem egy pontos helyzetet mutat. A GPS akkor tud pozicionálni ha az eszköz kint van a szabad ég alatt.

Ha van Wifi a közelben akkor természetesen hogy arra is rá tud csatlakozni és máris egy pontos helyzetet ad a készülék amint ezt a példa képen is látni lehet fentebb.

Az Egészség menüpont alatt követni tudjuk az aktivitást, vérnyomás/pulzusszámlálót valamint az alvást is.


A kis kerékre kattintva meg tudunk adni több információt az óra hordozójáról egy pontosabb aktivitásmérés érdekében.

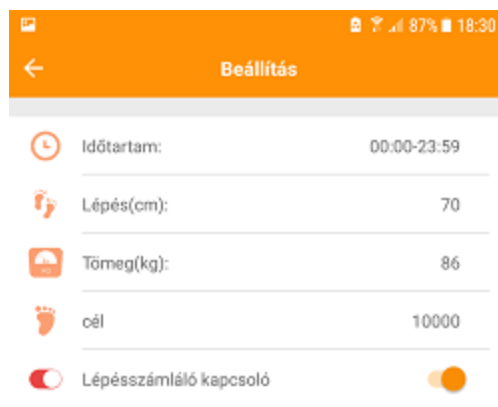

A vérnyomás/pulzusszám alatt láthatjuk az utolsó mérés értékeit.

Ha látni akarjuk az előzményeket akkor kattintson ide

Látni fogjuk az aznapi méréseket lista nézetben az értékekkel együtt. Korábbi értékeket is megnézhetünk a dátum átállításával.

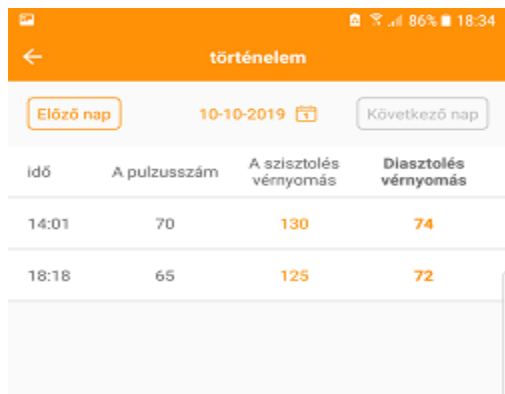

Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.
2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:
 - 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
 - 2). Az óra leejtése által okozott károk.
 - 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszerkezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.) Mindezek meghaladják a garancia hatályát.
3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.
4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár percre lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas!

Hosszan víz alá meríteni, fürdeni, zuhanyozni, úszni, meleg vízbe meríteni.

Figyelem!

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.

Forgalmazó: Stuffy Kft

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Shenzhen, Kína

www.malbini.hu



Malbini
TALÁLÉKONY TÁRS