


Installations manual Android/ Secuyou Smart Lock

Version DK 01-2020

Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone


Trin 1

1. Download Secuyou Smart Lock App'en
2. Sikre dig at din bluetooth forbindelse er slået til i indstillinger
3. Sikre dig, at andre brugere, ikke er forbundet til den lås, du ønsker at få adgang til. Andre brugere skal slukke for deres bluetooth.
4. Placer dig max. 1 meter fra låsen ved installation
5. Installer kun en lås ad gangen (du kan evt. fjerne batterier i andre låse)

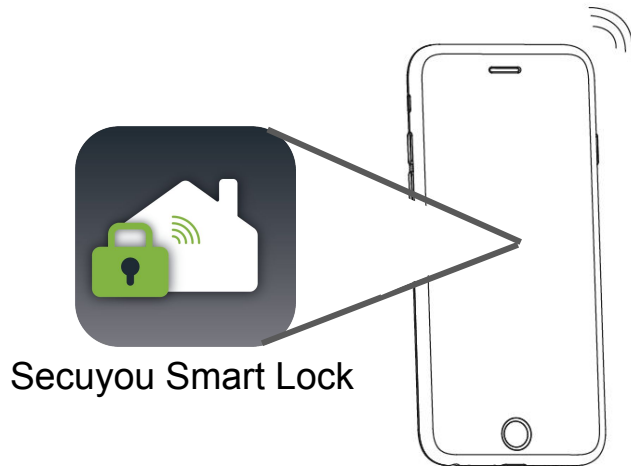

Trin 2



1. Tryk på UNLOCK knappen
LED's (rød/grøn) vil blinke og låsen klar til installation med din Smartphone (hvis ikke gå til pkt. 2+3)
2. Afmonter batteridæksel (du skal bruge en spids genstand)
3. Fjern plast slippen og sæt batteridæksel på igen. Gå til pkt. 1.

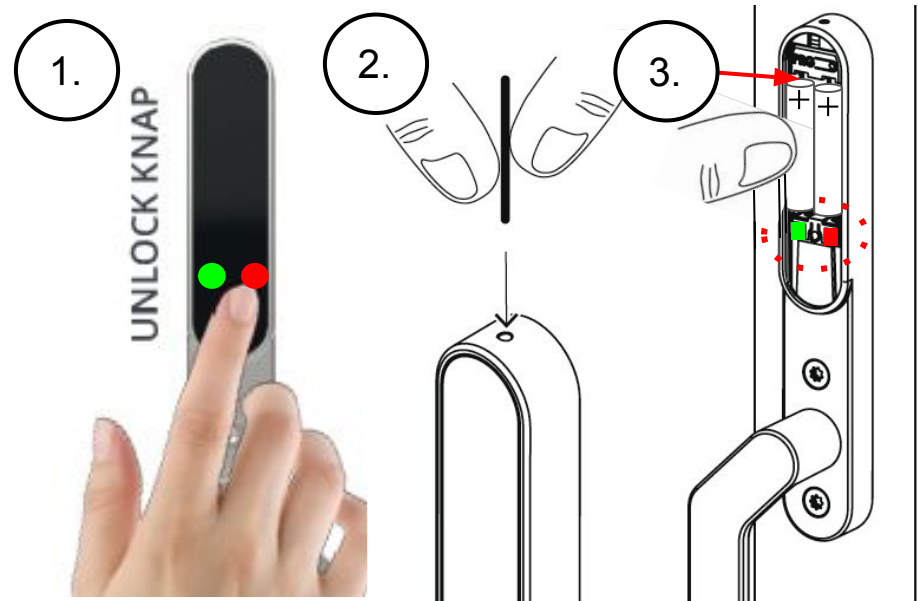

Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone

Trin 3

1. Åbn din Secuyou Smart Lock App
2. Tryk på UNLOCK knappen på låsen (det sikre at den er søgbar)
3. Tryk på ADD LOCK (ved installation af lås)
4. Eller tryk på menu ADD LOCK

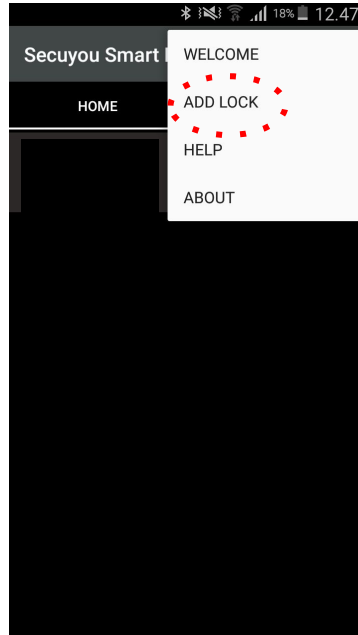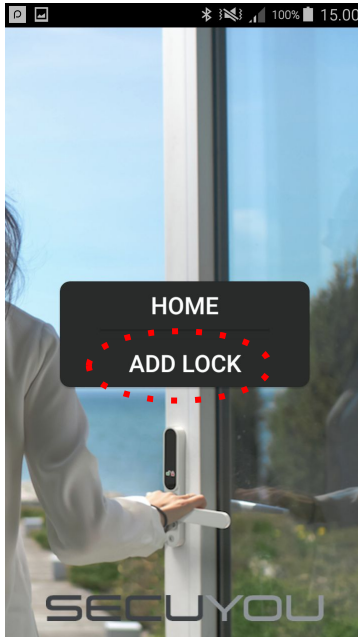


Trin 4


1. Når lås er fundet vil låsen vises i listen som Smart Lock
2. Tryk > for at vælge låsen
3. Lås og smartphone forbindes - vent nogle sekunder



Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone


Trin 5



1. I rullemenuen, vælger du en kode til låsen
2. Tryk  for at godkende koden
3. Du kan altid se den valgte kode i din app og give adgang til andre (se trin 9-12)

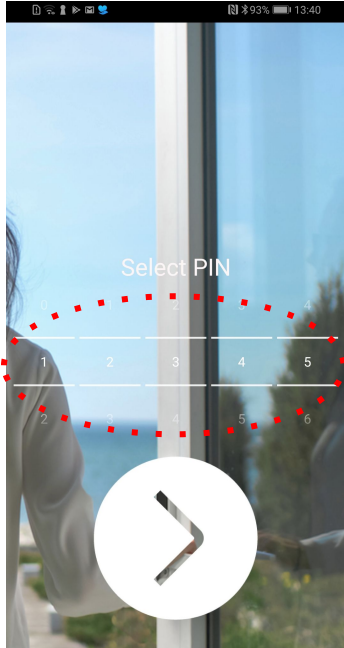

Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone


Trin 7

1. Din lås er nu installeret og klar til brug
2. Kontroller at lås/app er Connected / grøn lampe
3. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på 
4. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på UNLOCK knappen på låsen

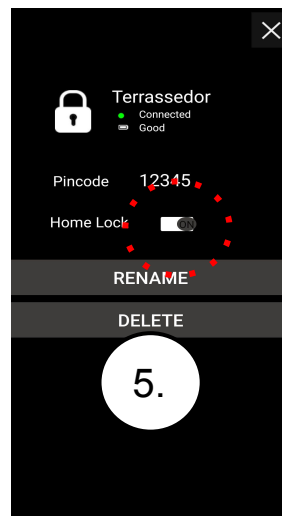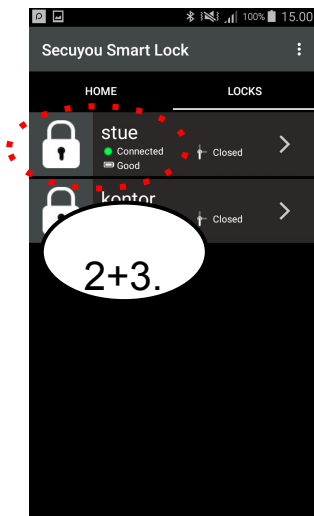

Trin 8



Sådan virker din Smart Lock.

1. En lås kan kun have forbindelse til en bruger
2. Når en bruger mister bluetooth forbindelsen, vil låse automatisk låse hvis håndtaget er lukket ned.
3. Låse vil herefter finde en ny bruger
4. Uanset hvilken bruger der har forbindelse til låsene, kan alle brugere betjene låsen via UNLOCK knappen på låsen
5. Hvis Homelock vælges vil låsen ikke låse automatisk, men forblive i det valgte låse stadie, selvom bluetooth forbindelsen mistes.
6. Hvis  vises er det fordi håndtaget ikke er lukket ned og så kan man ikke låse.
7. Anvendes en forkert kode vil en timeout startes, første forsøg 40 sek. Andet forsøg 5 min. Tredje forsøg 14 min. LED blinker rød når timeout er aktiv. Man kan man tage batterierne ud, sætte dem i igen. Så slettes timeout og du kan forsøge med rigtig kode igen. Se mere trin 19-20
8. Pin koden på låse kan kun ændres ved at nulstille låse


Trin 9 - 12: Adgang til nye brugere


Trin 9

1. Se trin 1
2. Åbn din Secuyou Smart Lock App
3. Tryk på ADD LOCK
4. Eller tryk i menu ADD LOCK

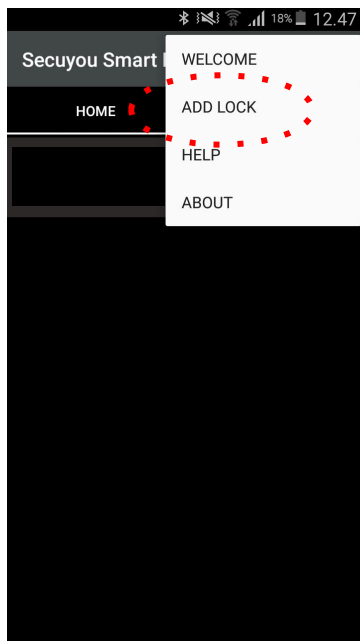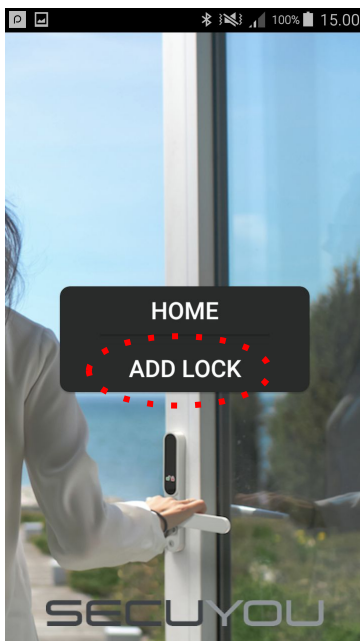


Trin 10


1. Når låse er fundet, vil låsene vises i listen
2. Tryk  for at få adgang til den ønskede lås på listen
3. Lås og smartphone forbindes - vent nogle sekunder

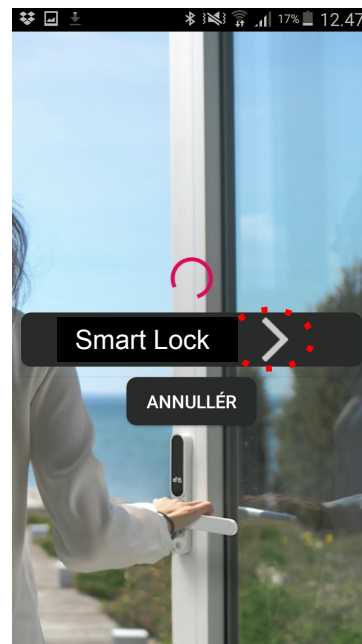


Trin 9 - 12: Adgang til nye brugere


Trin 11

1. Vælg kode til låsen i rulle-menu (kode brugt ved første installation af låsen)
2. Tryk  for at godkende koden
(Se trin 19-20 ved indtastning af forkert kode)

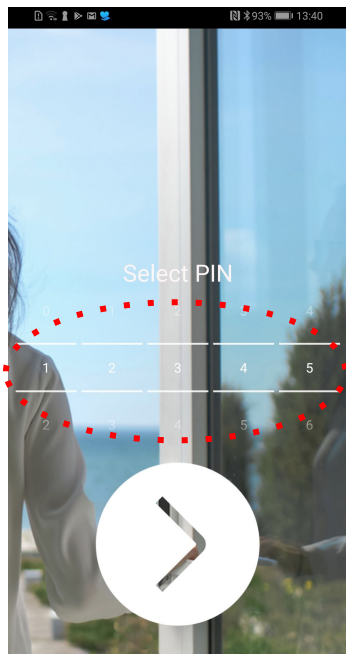

Trin 12



1. Du har nu adgang til låsen
2. Kontroller at lås/app er Connected / grøn lampe
3. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på låse-ikonet 

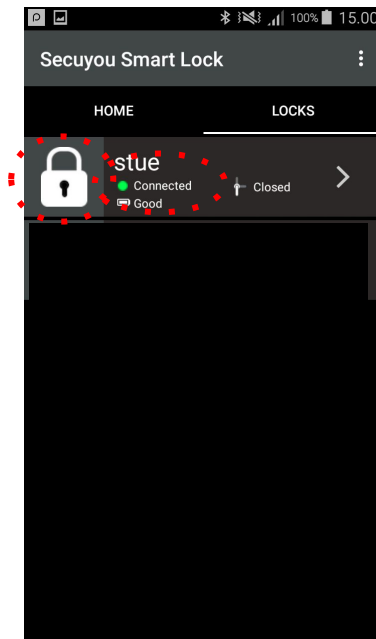

Trin 13 - 14: Ændre navne på låse



Trin 13

1. Tryk på menuen **LOCKS**
2. Tryk **>** ud fra den lås navn skal ændres
3. Tryk på RENAME LOCK

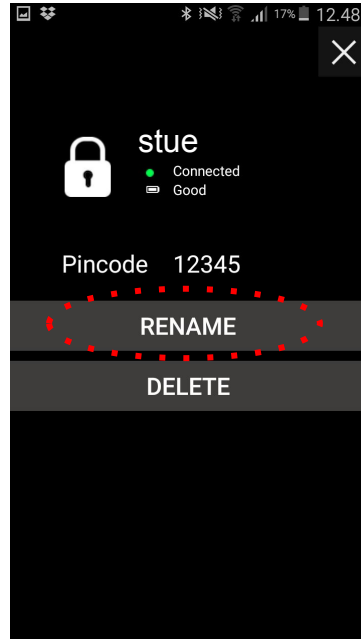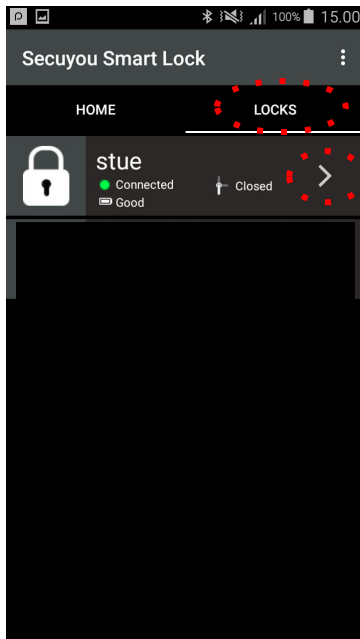

Trin 14

1. I feltet RENAME LOCK vælges et navn til låsen (æ, ø, å må IKKE benyttes)
2. Tryk OK for at godkende navnet

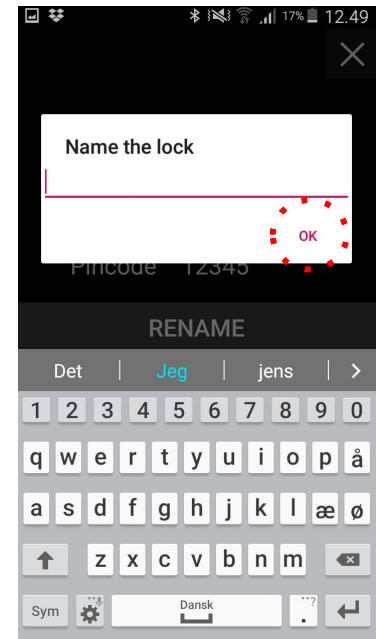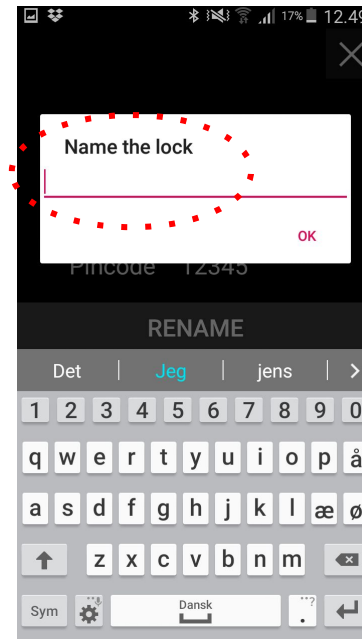


Trin 15 - 16: Ændre koder på låse (kan kun ske ved at nulstille låsen)

Trin 15

1. VIGTIGT: Lås låsen op! Afmonter batteridæksel
2. Tryk PRG knappen ned i 5 sekunder, indtil grøn lampe blinker (brug kun din finger / ikke værktøj)
3. Slip herefter PRG knappen
4. Gå til trin 16



VIGTIGT: Hvis du glemme at låse op, før du trykker på PRG (punkt 2) vil låsen være i timeout i 30 min. Rød lampe blinker og stopper efter de 30 min.

Du kan nu låse op ved tryk på UN-LOCK knappen uden at være forbundet til din SmartPhone.

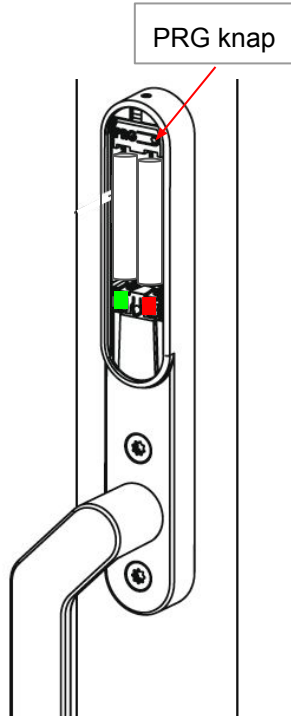

Trin 16

1. Tryk på **LOCKS**
2. Tryk **>** ud fra den lås koden skal ændres
3. Tryk på **DELETE LOCK** og accepter ved at trykke på **YES** knap
4. Gå til trin 3-7 og geninstaller låsen (i trin 5 vælges den nye kode)

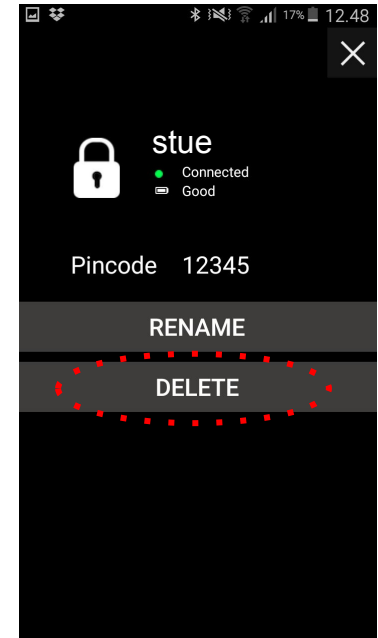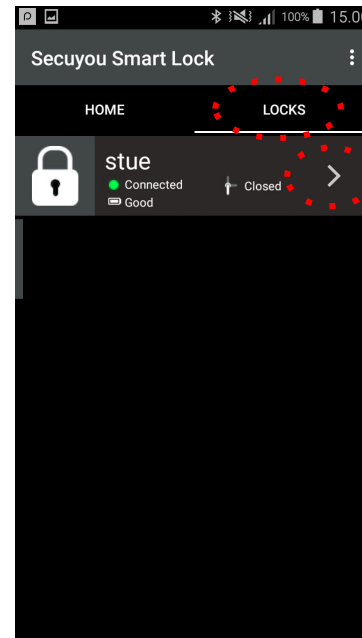


Trin 17 - 18: Nulstille / fabriksindstille låse

Trin 17

1. VIGTIGT: Lås låsen op! Afmonter batteridæksel
2. Tryk PRG knappen ned i 5 sekunder, indtil grøn lampe blinker (brug kun din finger / ikke værktøj)
3. Slip herefter PRG knappen
4. Gå til trin 18



VIGTIGT: Hvis du glemme at låse op, før du trykker på PRG (punkt 2) vil låsen være i timeout i 30 min. Rød lampe blinker og stopper efter de 30 min.

Du kan nu låse op ved tryk på UN-LOCK knappen uden at være forbundet til din SmartPhone.

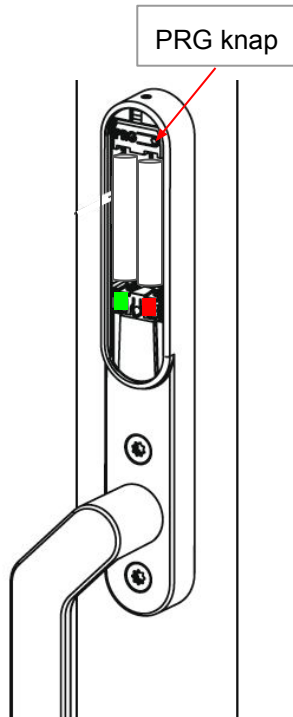

Trin 18



1. Tryk på **LOCKS**
2. Tryk **>** ud fra den lås du ønsker at slette
3. Tryk på **DELETE LOCK** og accepter / YES

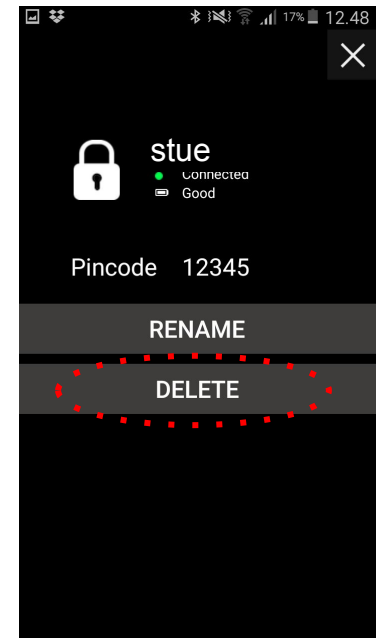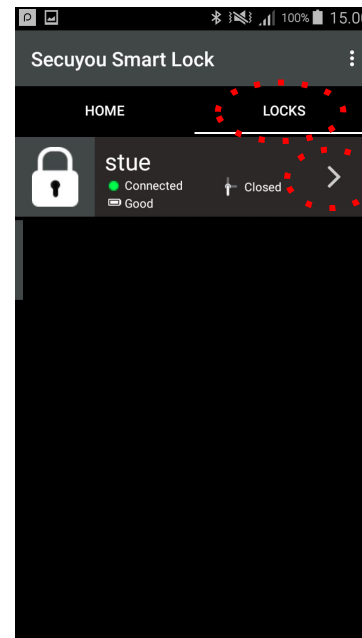

Trin 19 - 20: Valgt forkert kode

Trin 19

1. Selvom du har valgt forkert kode, til en lås, vil den optræde i din liste. Du vil få en notifikation at koden ud har valgt er forkert.
2. Slet herefter låsen i din liste via menu **LOCKS**
3. Hvis LED på låsen blinker rød så skal du afvente til LED slukker (se afsnit om timeout trin 8 pkt. 6)
4. Hvis LED ikke slukker, kan du tage batterier ud og sætte dem i igen (timeout stopper)

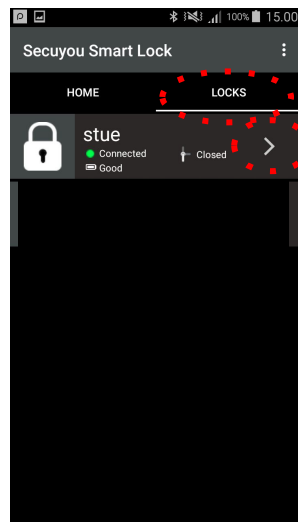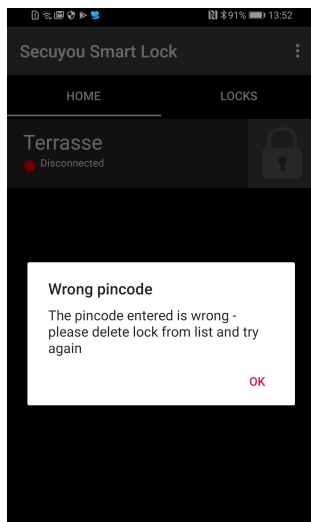

Trin 18

1. Når låsen er sletter skal du gå til trin 3 og fortsæt installationen (husk at vælge rigtig kode).

