


# Installations manual Secuyou Smart Lock

Version DK 02-2019

## Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone


### Trin 1

1. Download Secuyou Smart Lock App'en
2. Sikre dig at din bluetooth forbindelse er slået til i indstillinger
3. Sikre dig, at andre brugere, ikke er forbundet til den lås, du ønsker at få adgang til
4. Placer dig max. 1 meter fra låsen ved installation
5. Installer kun en lås ad gangen (du kan evt. fjerne batterier i andre låse)

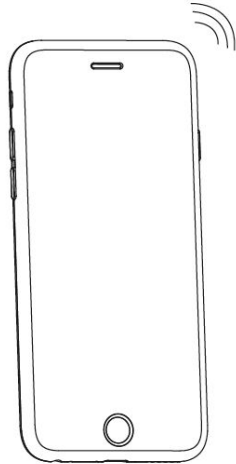


### Trin 2



1. Afmonter batteridæksel (du skal bruge en spids genstand)
2. Isæt batterierne
3. Rød og grøn LED's vil blinke, når batterier er korrekt isat

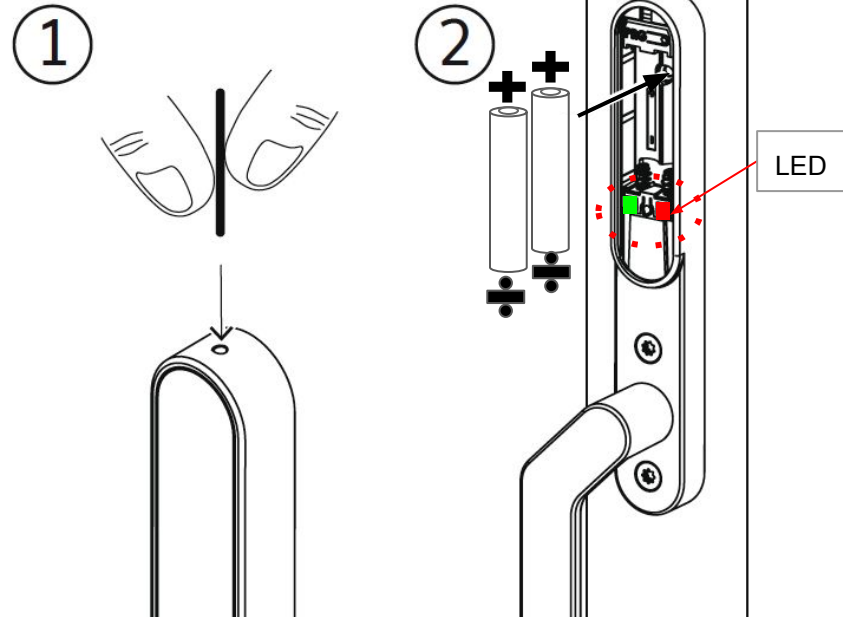


## Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone



### Trin 3

1. Åbn din Secuyou Smart Lock App
2. Tryk på ADD LOCK (ved installation af lås)
3. Eller tryk på menu-ikon  og ADD LOCK

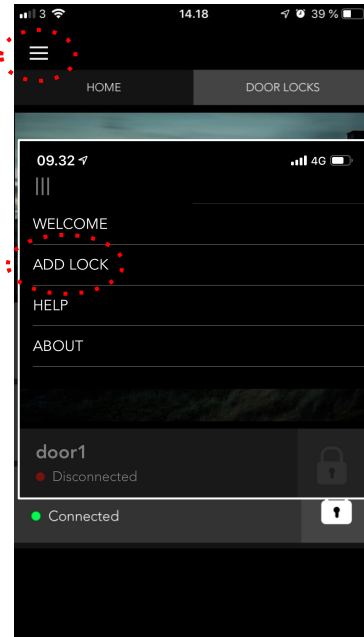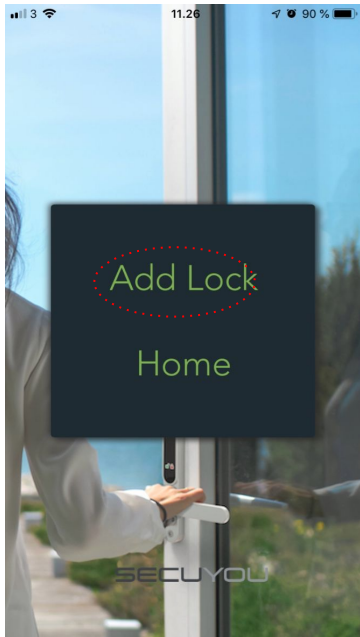

### Trin 4



1. Når lås er fundet vil låsen vises i listen som Smart Lock
2. Tryk  for at vælge låsen
3. Lås og smartphone forbindes - vent nogle sekunder

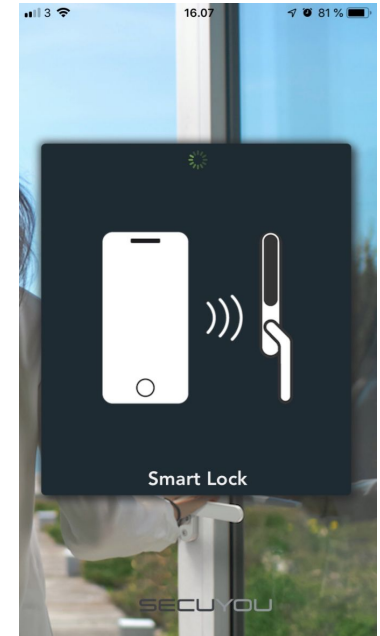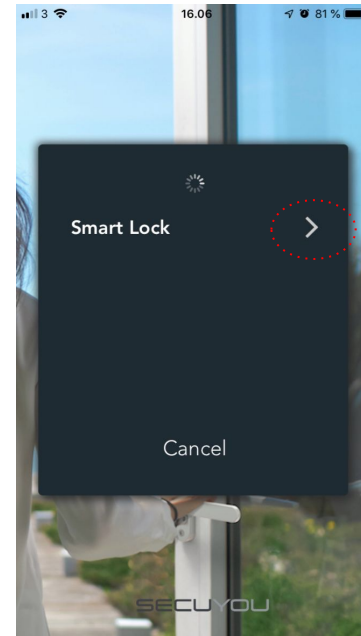


## Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone



### Trin 5

1. I feltet Name door vælger du et navn til låsen (æ, ø, å må IKKE benyttes)
2. Tryk  for at godkende navnet

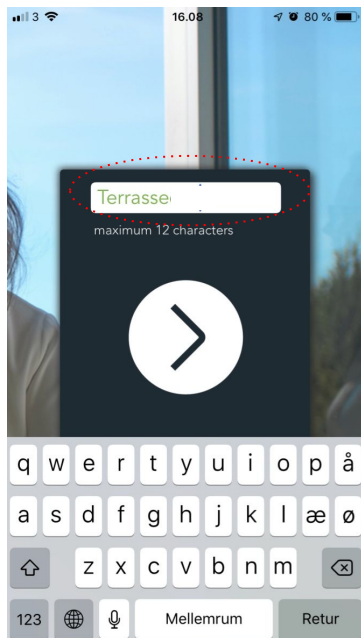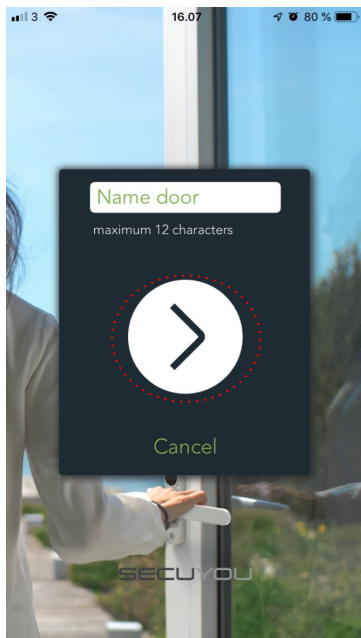


### Trin 6


1. I rullemenuen, vælger du en kode til låsen
2. Tryk  for at godkende koden
3. Du kan altid se den valgte kode i din app og give adgang til andre (se trin 9-12)

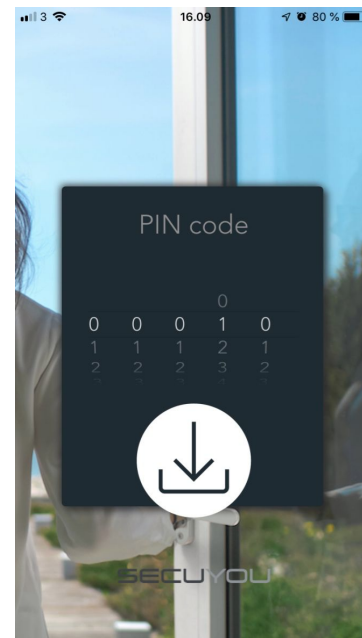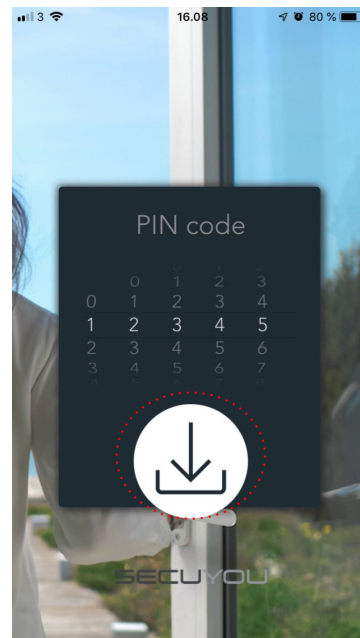

## Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone


### Trin 7

1. Din lås er nu installeret og klar til brug
2. Kontroller at lås/app er Connected / grøn lampe
3. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på 
4. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på UNLOCK knappen på låsen

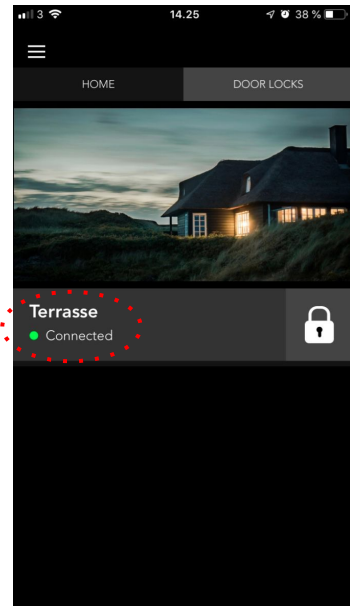

### Trin 8



Sådan virker din Smart Lock.

1. En lås kan kun have forbindelse til en bruger
2. Når en bruger mister bluetooth forbindelsen, vil låse automatisk låse hvis håndtaget er lukket ned
3. Låse vil herefter finde en ny bruger
4. Uanset hvilken bruger der har forbindelse til låsene, kan alle brugere betjene låsen via UNLOCK knappen på låsen
5. Hvis  vises er det fordi håndtaget ikke er lukket ned og så kan man ikke låse.
6. Anvendes en forkert kode vil en timeout startes, første forsøg 40 sek. Andet forsøg 3 min. Tredje forsøg 15 min. Fjerde forsøg 4 timer. (hvis man ikke ønsker at vente, så lang tid, kan man tage batterierne ud, sætte dem i igen og starte forfra)
7. Pin koden på låse kan kun ændres ved at nulstille låse

## Trin 9 - 12: Adgang til nye brugere



### Trin 9

1. Se trin 1
2. Åbn din Secuyou Smart Lock App
3. Tryk på ADD LOCK
4. Eller tryk i menu ADD LOCK

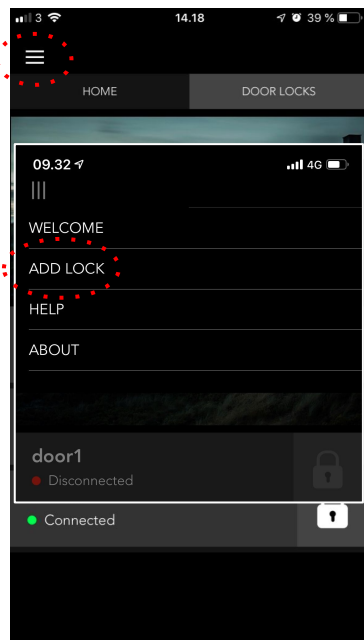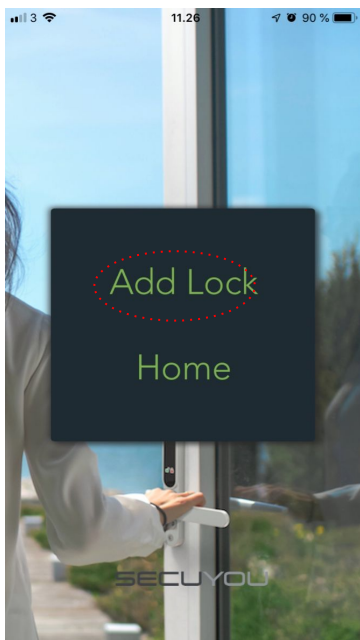


### Trin 10



1. Når låse er fundet, vil låsene vises i listen
2. Tryk **>** for at få adgang til den ønskede lås på listen
3. Lås og smartphone forbindes - vent nogle sekunder

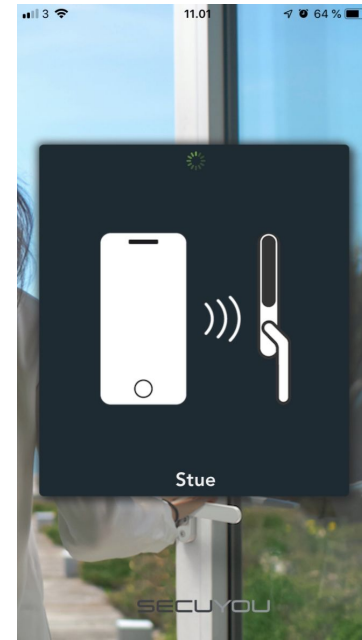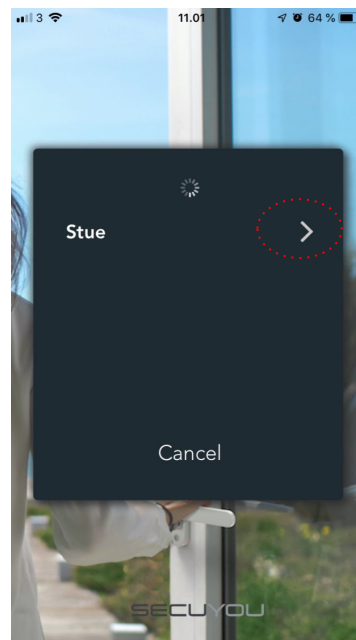


## Trin 9 - 12: Adgang til nye brugere


### Trin 11

1. Vælg kode til låsen i rulle-menu (kode oplyses af ejer af låsen)
2. Tryk  for at godkende koden  
(Se trin 8 - punkt 6 ved indtastning af forkert kode)

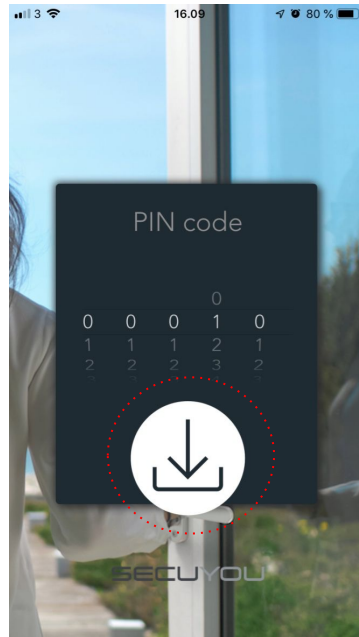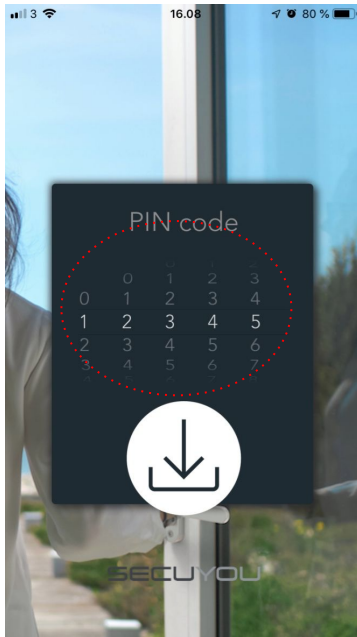

### Trin 12



1. Du har nu adgang til låsen
2. Kontroller at lås/app er Connected / grøn lampe
3. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på låse-ikonet 

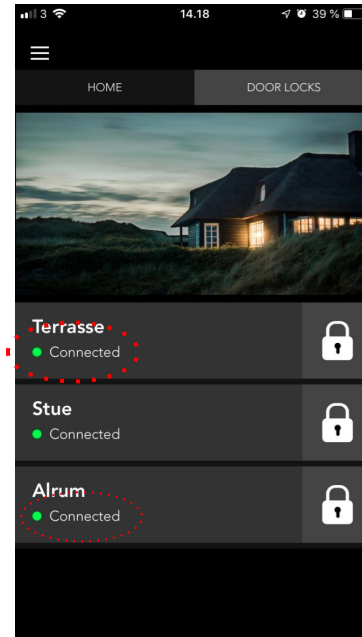

## Trin 13 - 14: Ændre navne på låse


### Trin 13

1. Tryk på menuen DOOR LOCKS
2. Tryk **>** ud fra den lås navn skal ændres
3. Tryk på RENAME LOCK

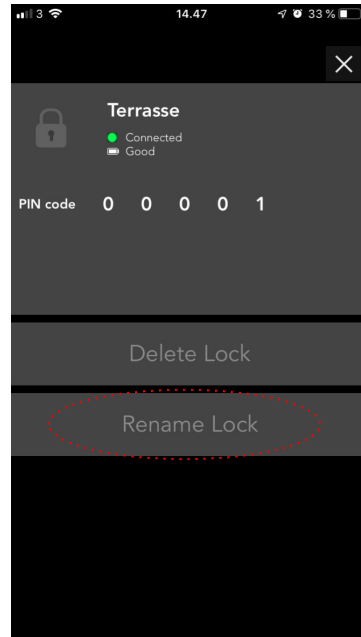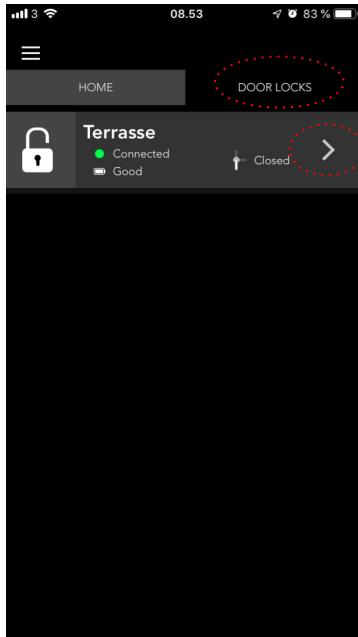

### Trin 14

1. I feltet RENAME LOCK vælges et navn til låsen (æ, ø, å må IKKE benyttes)
2. Tryk OK for at godkende navnet

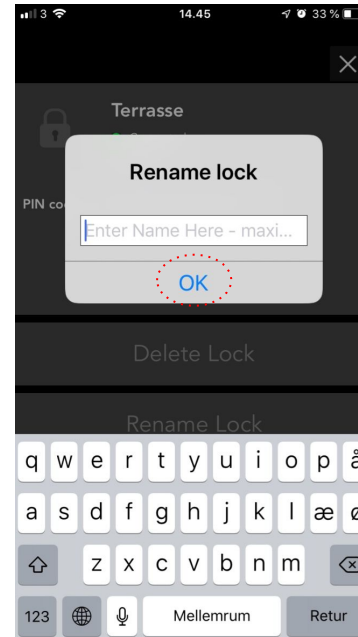




## Trin 15 - 16: Ændre koder på låse

### Trin 15



1. VIGTIGT: Lås låsen op! Afmonter batteri dæksel
2. Tryk PRG knappen ned i 5 sekunder, indtil grøn lampe blinker
3. Slip herefter PRG knappen
4. Gå til trin 16



**VIGTIGT:** Hvis du glemme at låse op før du trykker på PRG (punkt 2) vil låsen være i timeout i 30 min. Rød lampe blinker.

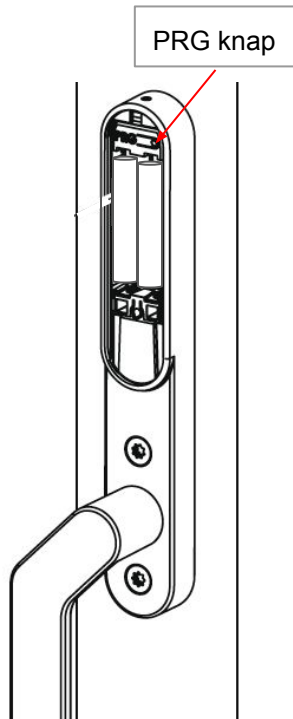Hvis du vil ud af dette timeout skal du tage batterier ud og isætte dem igen.



### Trin 16

1. Tryk på 
2. Tryk  ud fra den lås koden skal ændres
3. Tryk på DELETE LOCK og accepter ved at trykke på YES knap
4. Gå til trin 3-7 og geninstaller låsen (i trin 6 vælges den nye kode)

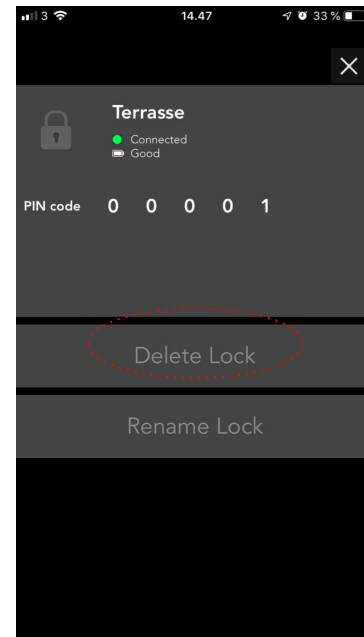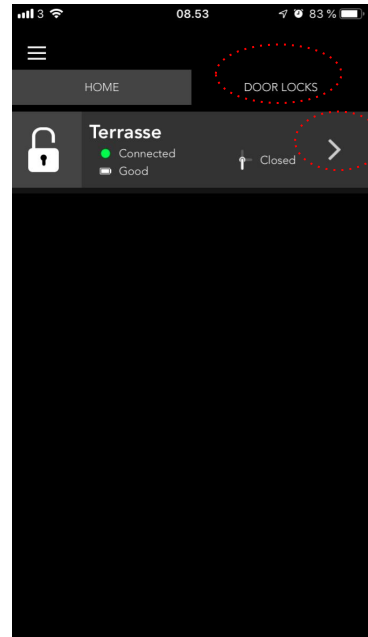


## Trin 17 - 18: Nulstille / fabriksindstille låse

### Trin 17



1. VIGTIGT: Lås låsen op! Afmonter batteri dæksel
2. Tryk PRG knappen ned i 5 sekunder, indtil grøn lampe blinker
3. Slip herefter PRG knappen
4. Gå til trin 18

*VIGTIGT: Hvis du glemme at låse op før du trykker på PRG (punkt 2) vil låsen være i timeout i 30 min. Rød lampe blinker.*

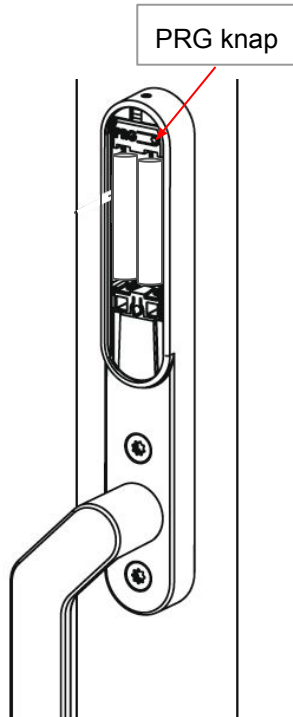*Hvis du vil ud af dette timeout skal du tage batterier ud og isætte dem igen.*



### Trin 18

1. Tryk på 
2. Tryk  ud fra den lås du ønsker at slette
3. Tryk på DELETE LOCK og accepter / YES

