


Installations manual Secuyou Smart Lock

Version DK 03-2019

Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone

Trin 1


1. Download Secuyou Smart Lock App'en
2. Sikre dig at din bluetooth forbindelse er slået til i indstillinger
3. Sikre dig, at andre brugere, ikke er forbundet til den lås, du ønsker at få adgang til
4. Placer dig max. 1 meter fra låsen ved installation
5. Installer kun en lås ad gangen (du kan evt. fjerne batterier i andre låse)

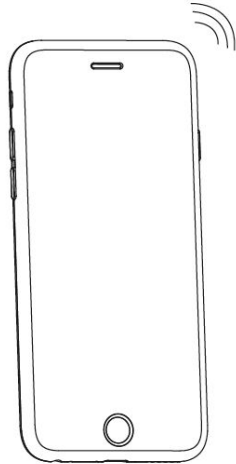


Trin 2

1. Afmonter batteridæksel (du skal bruge en spids genstand)
2. Isæt batterierne
3. Rød og grøn LED's vil blinke, når batterier er korrekt isat

1

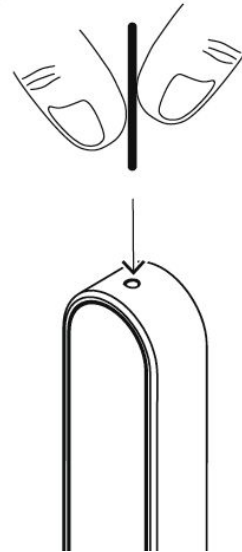


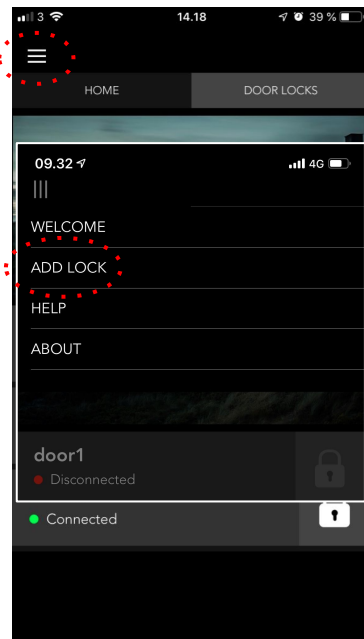
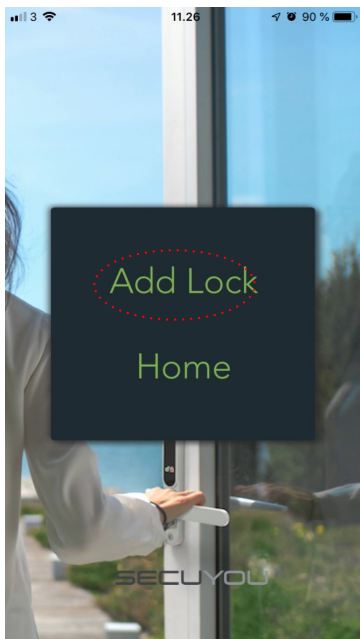
2

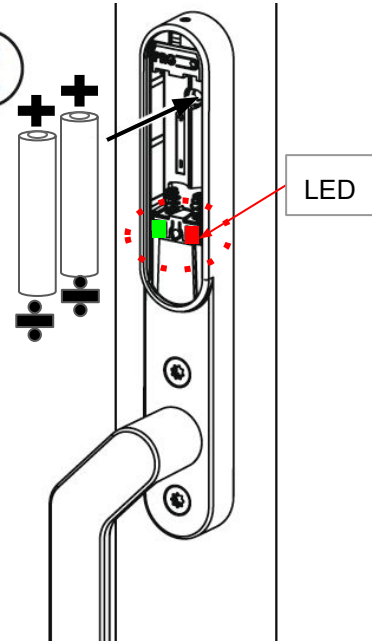


Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone



Trin 3

1. Åbn din Secuyou Smart Lock App
2. Tryk på ADD LOCK (ved installation af lås)
3. Eller tryk på menu-ikon  og ADD LOCK



Trin 4



1. Når lås er fundet vil låsen vises i listen som Smart Lock
2. Tryk  for at vælge låsen
3. Lås og smartphone forbindes - vent nogle sekunder

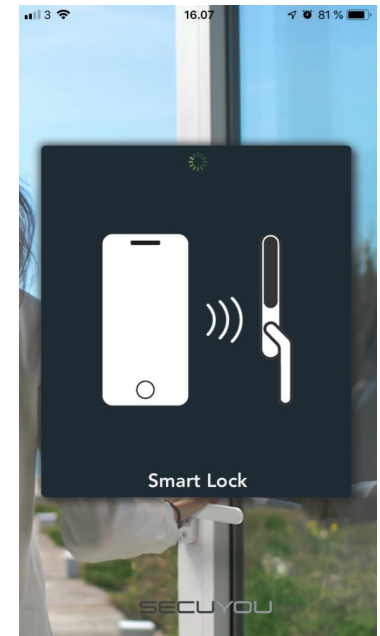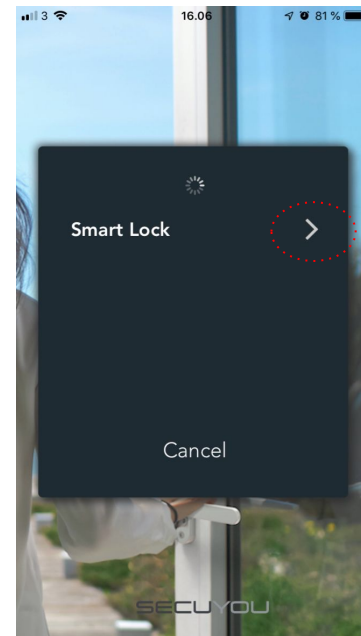


Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone



Trin 5

1. I feltet Name door vælger du et navn til låsen (æ, ø, å må IKKE benyttes)
2. Tryk  for at godkende navnet

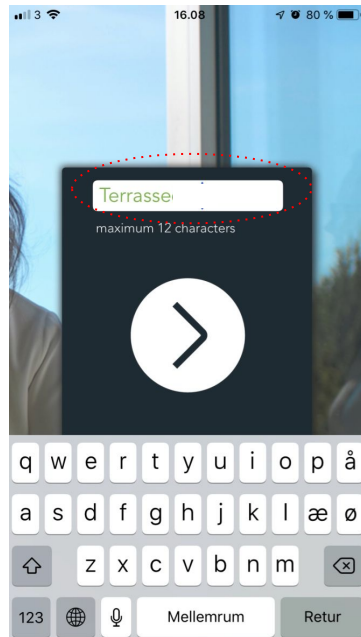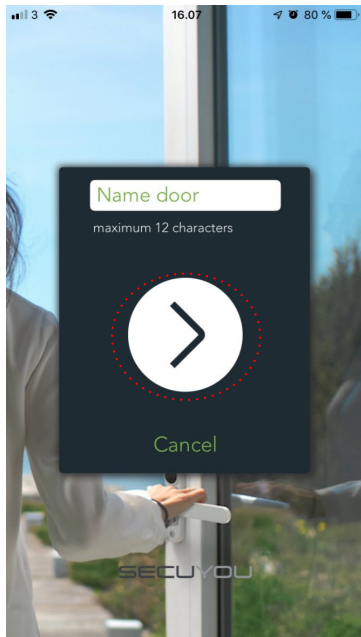


Trin 6


1. I rullemenuen, vælger du en kode til låsen
2. Tryk  for at godkende koden
3. Du kan altid se den valgte kode i din app og give adgang til andre (se trin 9-12)

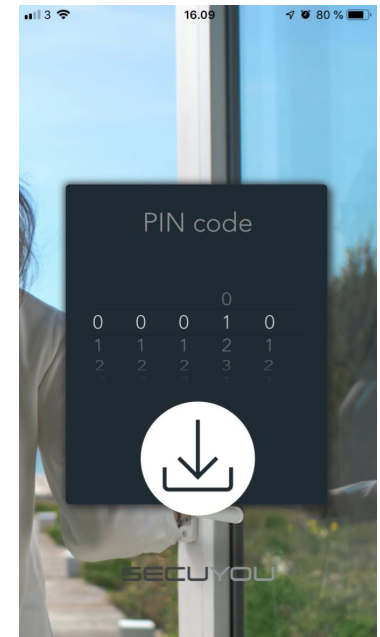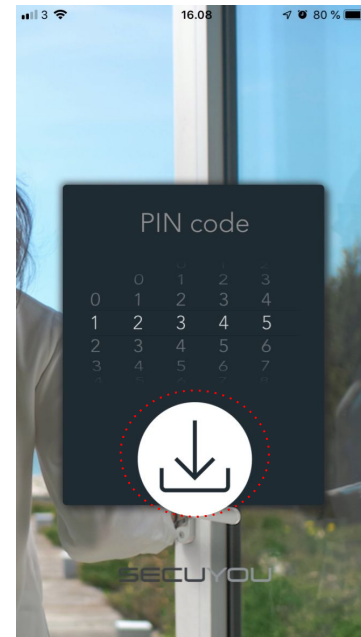

Trin 1 - 8: Installation af lås/smartphone


Trin 7

1. Din lås er nu installeret og klar til brug
2. Kontroller at lås/app er Connected / grøn lampe
3. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på 
4. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på UNLOCK knappen på låsen

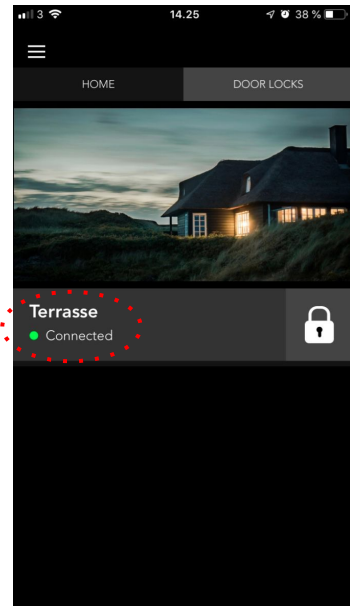

Trin 8



Sådan virker din Smart Lock.

1. En lås kan kun have forbindelse til en bruger
2. Når en bruger mister bluetooth forbindelsen, vil låse automatisk låse hvis håndtaget er lukket ned
3. Låse vil herefter finde en ny bruger
4. Uanset hvilken bruger der har forbindelse til låsene, kan alle brugere betjene låsen via UNLOCK knappen på låsen
5. Hvis  vises er det fordi håndtaget ikke er lukket ned og så kan man ikke låse.
6. Anvendes en forkert kode. Så slet låsen i appen og luk appen ned. Åbn appen og forsøg igen. En timeout startes og forøges hver gang du taster forkert kode. Du kan tage batterierne ud og sætte dem i igen, så annulleres timeouten. Timeout ved første forsøg 40 sek. Andet forsøg 3 min. Tredje forsøg 15 min. Fjerde forsøg 4 timer.
7. Pin koden på låse kan kun ændres ved at nulstille låse.

Trin 9 - 12: Adgang til nye brugere



Trin 9

1. Se trin 1
2. Åbn din Secuyou Smart Lock App
3. Tryk på ADD LOCK
4. Eller tryk i menu ADD LOCK

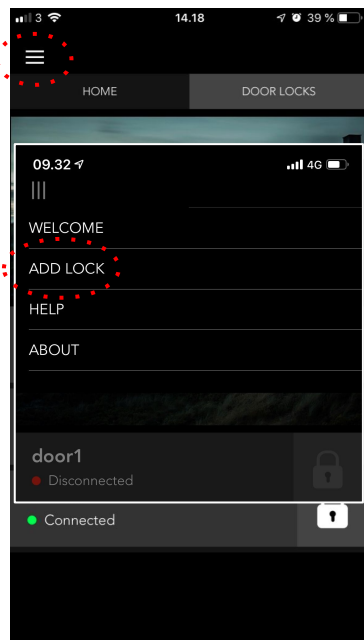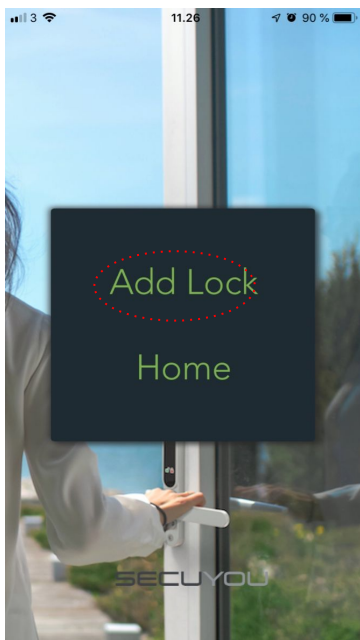


Trin 10



1. Når låse er fundet, vil låsene vises i listen
2. Tryk > for at få adgang til den ønskede lås på listen
3. Lås og smartphone forbindes - vent nogle sekunder

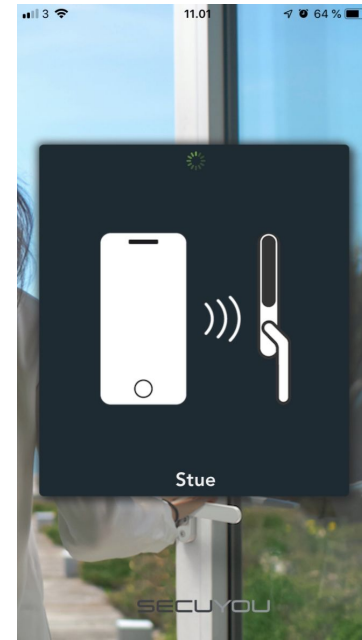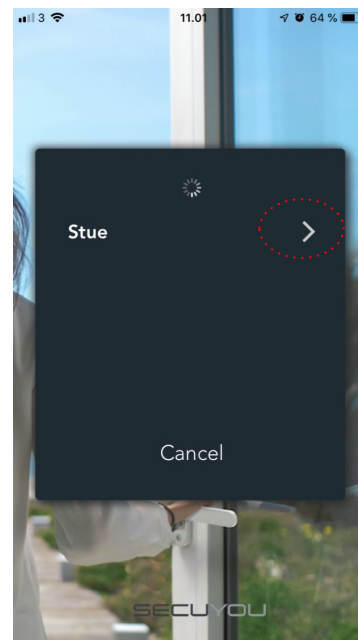


Trin 9 - 12: Adgang til nye brugere


Trin 11

1. Vælg kode til låsen i rulle-menu (kode oplyses af ejer af låsen)
2. Tryk  for at godkende koden
(Se trin 8 - punkt 6 ved indtastning af forkert kode)

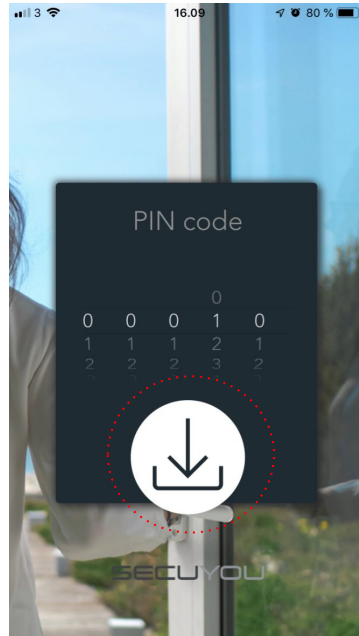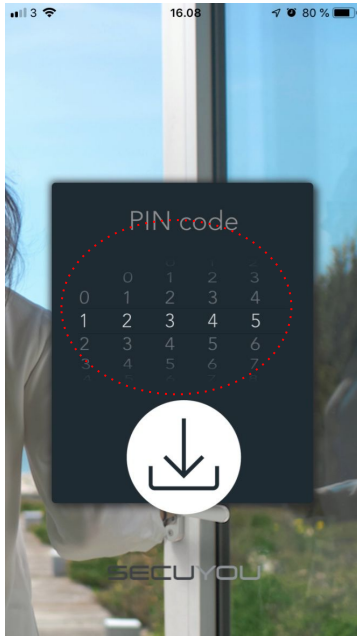

Trin 12



1. Du har nu adgang til låsen
2. Kontroller at lås/app er Connected / grøn lampe
3. Kontroller at du kan låse og låse op ved tryk på låse-ikonet 

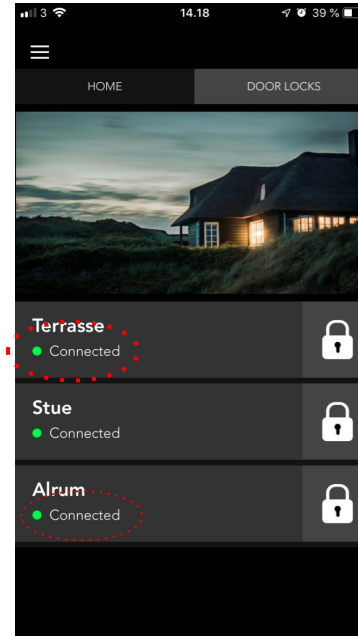

Trin 13 - 14: Ændre navne på låse


Trin 13

1. Tryk på menuen DOOR LOCKS
2. Tryk **>** ud fra den lås navn skal ændres
3. Tryk på RENAME LOCK

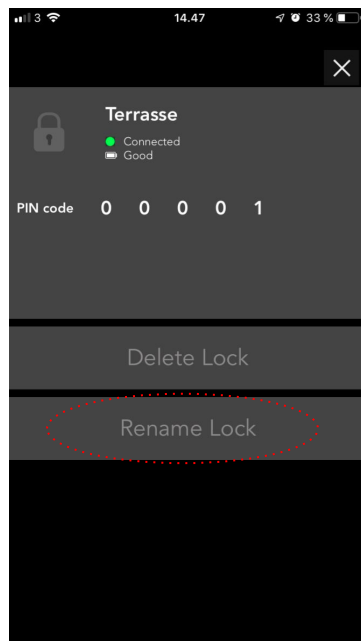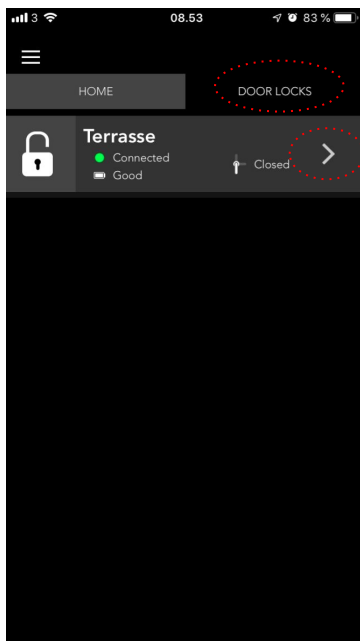

Trin 14

1. I feltet RENAME LOCK vælges et navn til låsen (æ, ø, å må IKKE benyttes)
2. Tryk OK for at godkende navnet

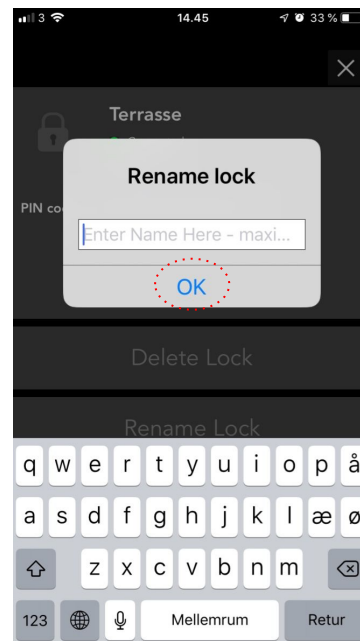


Trin 15 - 16: Ændre koder på låse

Trin 15



1. VIGTIGT: Lås låsen op! Afmonter batteri dæksel
2. Tryk PRG knappen ned i 5 sekunder, indtil grøn lampe blinker
3. Slip herefter PRG knappen
4. Gå til trin 16



VIGTIGT: Hvis du glemme at låse op før du trykker på PRG (punkt 2) vil låsen være i timeout i 30 min. Rød lampe blinker.

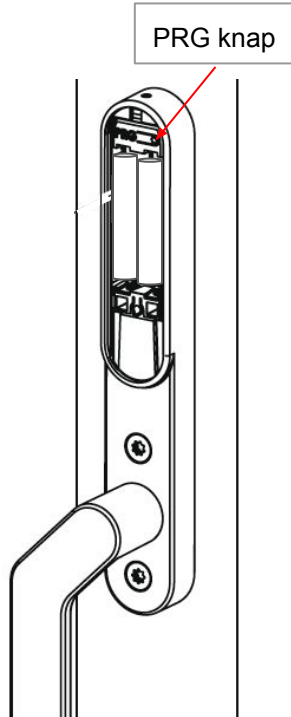Hvis du vil ud af dette timeout skal du tage batterier ud og isætte dem igen.



Trin 16

1. Tryk på 
2. Tryk  ud fra den lås koden skal ændres
3. Tryk på DELETE LOCK og accepter ved at trykke på YES knap
4. Gå til trin 3-7 og geninstaller låsen (i trin 6 vælges den nye kode)

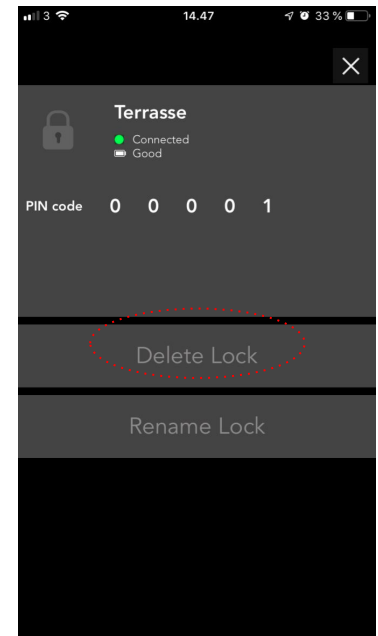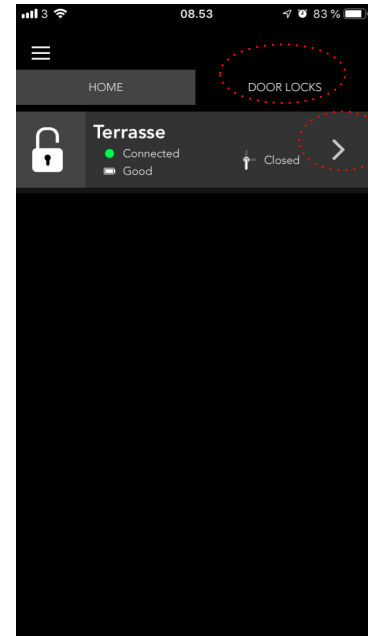


Trin 17 - 18: Nulstille / fabriksindstille låse

Trin 17



1. VIGTIGT: Lås låsen op! Afmonter batteri dæksel
2. Tryk PRG knappen ned i 5 sekunder, indtil grøn lampe blinker
3. Slip herefter PRG knappen
4. Gå til trin 18

VIGTIGT: Hvis du glemme at låse op før du trykker på PRG (punkt 2) vil låsen være i timeout i 30 min. Rød lampe blinker.

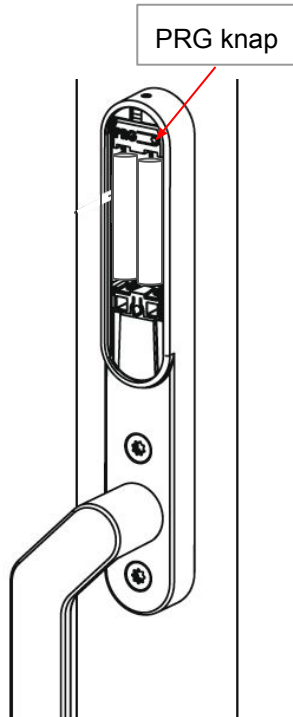Hvis du vil ud af dette timeout skal du tage batterier ud og isætte dem igen.



Trin 18

1. Tryk på 
2. Tryk  ud fra den lås du ønsker at slette
3. Tryk på DELETE LOCK og accepter / YES

