



HUOMAUTUS

KAHE POD
KAHE POD 160
KAHE POD 160 snorkeling version



VAARA

TÄRKEÄÄ: TURVALLISUUSOHJEET

AKUN KÄSITTELY

- Akku ei saa missään tapauksessa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä koskaan käsittele akkua märillä käsillä tai käytä sitä veden lähistöllä.
- Älä koskaan väännä, muokkaa, pura, poraa, murskaa, oikosulje akkua tai altista sitä yli 60 °C:n lämpötiloille tai polta sitä.
- Älä koskaan pudota akkua tai altista sitä voimakkaille iskuille.

Jos akku joutuu kosketuksiin veden kanssa, saa iskuja tai jos jotakin edellä mainituista ohjeista ei ole noudatettu, akku voi ylikuumentua tai syttyä palamaan:

- Lopeta sen käyttö välittömästi: älä yritä ladata tai käyttää sitä uudelleen.
- Sijoita se turvalliseen, kuivaan ja palamattomaan paikkaan ja hävitä se välittömästi hyväksytyssä jätteiden keräys- tai kierrätyskeskuksessa.

KAHE POD / KAHE POD fi60 -LAITTEEN KÄSITTELY, kaikki versiot

- Älä koskaan pudota Kahe POD -laitetta tai altista sitä voimakkaille iskuille. Se voi vahingoittaa tuotetta, vaarantaa sen tiiviyn tai aiheuttaa akun ylikuumentumisen, rikkoutumisen tai tulipalon.
- Älä koskaan altista Kahe POD:n sisäosia makealle vedelle tai merivedelle.
- Avaa vesitiivis osasto vain täysin kuivassa ympäristössä ja kuivilla käsillä. Varmista, että sekä sinä että Kahe POD ovat täysin kuivat, ennen kuin avaat akkukotelon.

Jos vettä pääsee vahingossa Kahe PODin sisälle:

- Lopeta laitteen käyttö välittömästi.
- Jos sisällä oli akku, noudata ohjeita kohdassa "AKUN KÄSITTELY": akku on hävitettävä hyväksytyssä kierrätys- tai käsittelykeskuksessa.

Jos Kahe POD -laitteen osa on vaurioitunut tai rikkoutunut, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun.



HELLO!

Olet juuri hankkinut Kahe POD:n, sukupolvensa innovatiivisimman plug & play -sähkömoottorin. Sen avulla voit lisätä harjoittelutuntejasi, kehittyä pidempään ja helpommin muiden harrastajien kanssa ja nauttia turvallisuudesta joka hetki. Kahe POD mullistaa harjoittelusi ja auttaa sinua kehittymään kuin koskaan ennen.

Suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun! Kahe POD -moottorin käyttö edellyttää tiettyjen sääntöjen noudattamista sinun ja muiden vesiharrastajien turvallisuuden takaamiseksi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja palaa siihen tarvittaessa, jotta laitteesi käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

ENNE VESILLE	---	3
LÄHTEMISTÄ		
KAUKO-OHJAIN	---	9
SOVELLUS	---	15
KÄYTTÖ	---	20
HUOLTO	---	30
TEKNISET TIEDOT	---	35



ENNE VESILLE LÄHTEMISTÄ

TURVALLISUUS -----	4
KAHE-PERUSTEET-----	6
TUOTTEEN REKISTERÖINTI -----	7
SOVELLUKSEN LATAAMINEN -----	8

TURVALLISUUS

Kahe POD -laitteessasi on nopeasti pyörivä potkuri. Laitteen käytön aikana on oltava erityisen varovainen, jotta välttyt loukkaantumisilta.



Turvallisuusominaisuudet, jotka olemme sisällyttäneet laitteeseen:

Potkuri on täysin suojattu, jotta se tarjoaa sinulle parhaan mahdollisen suojan.

Potkuria ympäröivät suojarit.

Potkuri pysähtyy muutamassa sekunnissa, jos se joutuu pois vedestä.

Kun akku on juuri kytketty, potkuri voi käynnistyä vasta, kun kaukosäädin on kytketty päälle.

SuVgty first!

Älä koskaan laita sormiasi (tai muita ruumiinosia tai esineitä potkuriin.

Jos sinulla on pitkät hiukset, sido ne, jotta ne eivät jää kiinni potkuriin putoamisen yhteydessä.

Irrota akku aina ennen kuin teet mitään propulsioon, esimerkiksi puhdistaksesi verkkoon tarttuneet levät.

Käytä leashia veneessäsi tai melassasi. Kaukosäädin on pidettävä aina mukanasasi. POD 160 snorkeling -versiossa, sukelluskootteritilassa, käytä ehdottomasti kahvassa mukana toimitettua leashia, jotta et menetä Kahe POD -laitetta.

Älä mene liian kauas: sinun on aina pystyttävä palaamaan rannalle ilman Kahe PODin apua.

Stand up paddle -laudalla tai kajakilla ollessasi käytä aina melaa: sinun on aina voitava palata rannalle ilman sähkömoottorin apua.

LAPSET

Kahe POD -laitetta ei suositella alle 16-vuotiaille lapsille. Lapsen iästä riippumatta aikuisten valvonta on pakollista laitteen käytön aikana. Sinun on varmistettava, että vene ja sähköavustus ovat täysin toimintakunnossa ja että lapsi on ymmärtänyt, miten Kahe POD -laitetta käytetään turvallisesti, kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu.



HYVÄN KÄYTTÄYTYMISEN PERIAATTEET

Kthe POD tarjoaa sinulle lukemattomia etuja. Kutsumme sinut hyödyntämään Motion Core -tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja lähtemään tutkimaan uusia horisontteja: etenemään vastavirtaan tai vastatuuleen helpommin, purjehtimaan perheen tai ystävien kanssa, vaikka osallistujien fyysinen kunto ei olekaan sama, surffaamaan pienillä aalloilla...

Voit olla nopeampi ja ketterämpi, joten surffauksen hengen mukaisesti noudata KAHE-ohjeita.

- On niin paljon helpompaa asettua haluttuihin paikkoihin: anna etusija perinteisille surffareille, joilla ei ole apuvälineitä, vaikka sinulla olisi etusija.
- Vastavirtaan tai vastatuuleen voit liikkua nopeasti ja vaivattomasti: kiertele esteet huolellisesti, jotta et häiritse muita.
- Sinulla on mahdollisuus tutkia paikkoja helpommin, joten vältä liian vilkkaita paikkoja tai pysy hieman poissa optimaalisista reiteistä.
- Ihaile puristeja, sillä he ansaitsevat sen: he ovat kokeneita, lahjakkaita ja äärettömän kärsivällisiä. Kunnioitusta!

Ja tietysti urheilulajiemme tavanomaiset säännöt ovat edelleen voimassa.

- Ota selvää ennen kuin lähdet vesille: paikalliset määräykset, uimarannat, sää, vuorovedet, virtaukset...
- Pysy nöyränä ja ole tietoinen fyysisestä kunnosta: pysy aina helposti saavutettavan rannan lähellä, sinun on osattava uida sinne.
- Surffauksessa vain yksi surffaaja kerrallaan aallossa. Aallon huipulla oleva surffaaja on etusijalla: älä ota paikkaa, älä ohita.
- Merellä älä koskaan päästä irti veneestäsi, se on vaaraksi muille (leashin käyttö on pakollista aalloissa).
- Sääntöjen lisäksi käytä tervettä järkeä ja ole kunnioittava kaikkia kohtaan... riippumatta tasosta, varusteista tai olosuhteista!

KAHE POD -LAITTEEN REKISTERÖINTI JA TAKUU

On tärkeää, että rekisteröit tuotteesi, jotta voimme tarjota sinulle saatavilla olevat huoltopalvelut. Näin pysyt ajan tasalla uusimmista päivityksistä, neuvoistamme ja muista tiedoista, jotka helpottavat turvallista harrastamista.



KAHE-tuotteilla on kahden vuoden takuu. Takuu kattaa laitteen valmistusvirheet ja rajoittuu tiukasti sellaisten osien korvaamiseen, jotka on todettu viallisiksi tai vaatimustenvastaisiksi tarkastuksemme jälkeen.

Ostajan on palautettava takuun piiriin kuuluvat tuotteet tai osat omalla kustannuksellaan ja vastuullaan jälleenmyyjälle tai korjaamollemme, liittäen mukaan vian selittävän kirjeen ja ostokuitin. Tämä valmistajan takuu ei vaikuta kuluttajien laillisiin oikeuksiin, jotka ovat voimassa Ranskan lainsäädännön puitteissa. Tämä takuu ei kata vuokraukseen tai ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.

Takuun ulkopuolelle jäävät seuraavat viat tai toimintahäiriöt:

- käyttämällä propulsiojärjestelmää muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen (vesiurheilu


kanootilla, kajakilla, surffilaudalla tai stand up paddle -laudalla, vain noin kymmenen senttimetrin syvyydessä – vain POD 160 "snorkeling version" -mallia voidaan käyttää snorkelikalvan avulla enintään 3 metrin syvyydessä).

- käyttöohjeiden ja varotoimenpiteiden laiminlyönti, kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu
- ulkoiset tekijät tai laitteen väärinkäyttö: putoaminen, isku, onnettomuus, vandalismi...
- huollon tai hoidon laiminlyönti, joka ei ole tämän käyttöohjeen mukaista
- tuotteen korjaus, huolto tai muokkaus, jonka on suorittanut muu kuin valmistajan valtuuttama henkilö tai taho.
- tuotteen eri osien normaali kuluminen: potkuri, laakerit, potkurin kärki, akun suorituskyvyn heikkeneminen ajan myötä, kuluvat osat...

SOVELLUKSEN LATAAMINEN

Ennen Kahe POD -laitteen ensimmäistä käyttökertaa on suositeltavaa ladata KAHE-sovellus, jotta voit hyödyntää kaikki mahdolliset asetukset!

Sovellus on saatavilla Google Playssa (Android) ja Apple Storessa (iOS): hae vain hakusanalla "Kthe Nautic".

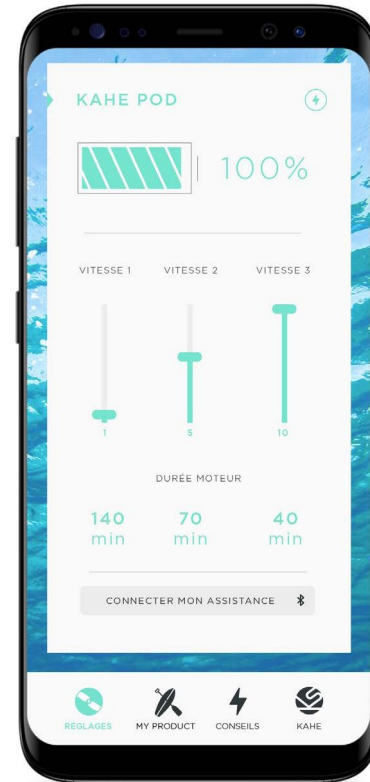

KAUKO-OHJAIN



KAUKO-OHJAIMEN AKTIVOINTI -----10

PARITTAÄ KAUKO-OHJAIN KAHE POD -LAITTEESEEN---11

VIHREÄT VALOT: NOPEUDET JA LATAUS -----12

PUNAISET VALOT: AKUN TASO -----13

KAUKO-OHJAIMEN AKTIVOINTI



Kaukosäätimellä voit ohjata Kahe POD -laitetta. Sen avulla voit valita nopeuden ja seurata akun varaustilaa, kun olet vedessä.

Kaukosäädin aktivoidaan painamalla keskipainiketta 2 sekunnin ajan. Painamalla keskipainiketta uudelleen 2 sekunnin ajan kaukosäädin sammuu.



Keskimmäisellä painikkeella (lyhyt painallus) voit myös käynnistää Kahe POD -laitteesi!

KAUKO-OHJAIMEN YHTEYS > KAHE POD

Sininen merkkivalo on sammunut: kaukosäädin on kytketty Kahe POD -laitteeseesi.

Sininen merkkivalo vilkkuu: kaukosäädin ei ole kytketty.
Kytke Kahe POD -laitteen akku, jotta kaukosäädin tunnistaa sen kaukosäätimen tunnistaa sen.

Ensimmäinen käyttökerta? Yhdistä kaukosäädin Kahe POD -laitteeseesi (katso seuraava sivu).



KAHE POD -LAITTEEN JA KAUKOSÄÄTIMEN PARITUS

Ensimmäisellä käyttökerralla kaukosäädin on yhdistettävä Kahe POD -laitteeseen. Jokaisella Kahe POD -laitteella on satunnaisesti valittu taajuuskanava, johon kaukosäädin on sovitettava.

1 - Liitä pariliitettävä Kahe Pod -laitteen akku Jos sinulla on useita sähköavusteisia tuotteita, varmista, että tämä on ainoa lähellä oleva laite: kaukosäädin ei saa havaita vain laitetta, jonka haluat yhdistää.



2 - Kytke kaukosäädin päälle painamalla 2 sekunnin ajan keskimmäistä painiketta.



3 - Käynnistä pariliitostila Paina samanaikaisesti kaukosäätimen+ - ja -painikkeita, kunnes sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

4 - Valmista!

Odota 30–60 sekuntia, kunnes pariliitosprosessi on valmis. Kun pariliitos on valmis, sininen merkkivalo sammuu. Pariliitos tehdään vain kerran. Kaukosäädin ja Kahe POD pysyvät nyt aina pariliitoksessa (ellei muutat pariliitosta).



VIHREÄT

MERKKIVALOT:



NOPEUDEN VALINTA

Kun kaukosäädin on aktivoitu, voit valita haluamasi nopeuden kaukosäätimen + ja - painikkeilla.

Vihreä merkkivalo vastaa valittua nopeutta: nopeus 1, 2 tai 3.



Kun nopeus on valittu, käynnistä POD painamalla kaukosäätimen keskipainiketta (lyhyt painallus).



KAUKOSÄÄTIMEN LATAAMINEN

Liitä kaukosäätimen mukana toimitettu kaapeli USB-liitäntään (USB-laturi tai tietokoneen liitäntä).


Liitä kaapelin toinen pää kaukosäätimen takana olevaan magneettiseen liittimeen. Kaukosäätimen vihreät syttyvät ja osoittavat lataustilan. Kun kaikki kolme merkkivaloa palavat jatkuvasti, kaukosäädin on ladattu.



PUNAISET VALOT: AKUN TASO

KAHE PODIN AKKU

4 merkkivaloa: kaikki hyvin, nauti!
3 merkkivaloa: 50–75 % akkua
2 merkkivaloa: 25–50 % akkua
1 merkkivalo: 10–25 % akkua,
aika palata kotiin :)
1 vilkkuva merkkivalo: alle 10 % akkua,
lataa.

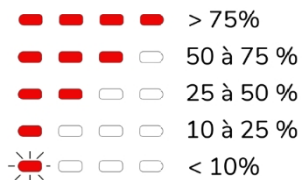

Akun vahingoittumisen estämiseksi Kahe POD sammuu automaattisesti, kun akun varaus on alle 3 %.

KAUKOSÄÄTIMEN AKKU

Kaukosäätimen akku kestää noin 10 tuntia.

Punainen merkkivalo vilkkuu: akun varaus on alle 30 %.

Punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti: akun varaus on alle 10 %, joten on aika ladata kaukosäädin :)




■ < 30%

■ < 10%

KAUKOSÄÄTIMEN KIINNITTÄMINEN

MELAAN

Kiinnitä pieni musta osa melan varteen, valitse itsellesi sopivin asento ja kiinnitä kaukosäädin tämän osan ympärille tarranauhalla.

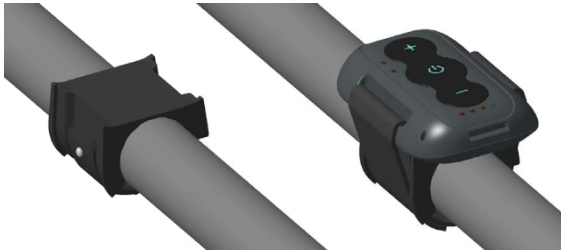

RANNE




Käytä tarranauhaa kiinnittääksesi kaukosäätimen ranteeseesi. Kaukosäätimen mukana toimitetaan kaksi erikokoista tarranauhaa, jotta se sopii kaikkiin ranteisiin.

SNORKLAUSKAHVASSA (vain POD 160 snorkeling -versiossa)

Kiinnitä kaukosäädin vasemmalle tai oikealle puolelle kahvan siihen tarkoitettuun kohtaan tarranauhalla (lyhin koko). Snorklaustilassa kaukosäädintä ei voi kiinnittää ranteeseen, vaan se on kiinnitettävä snorklauskahvaan.



KÄYTTÖ

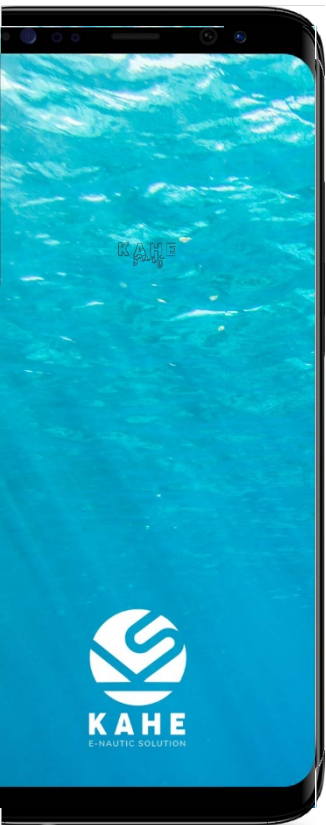

ENSIMMÄINEN YHTEYS-----16

MY POD -VALIKKO -----17

MENUJEN VINKIT & KAHE----19

ENSIMMÄINEN YHTEYS

Asennuksen jälkeen sovellus opastaa sinut ensimmäisessä yhteyden muodostamisessa. Puhelimesi Bluetooth-toiminto ja sijaintiominaisuus on oltava käytössä. Kahe POD -laitteen on oltava päällä (akku kytkettynä, katso sivu 17), mutta kaukosäädin sammutettuna. Sovellus pyytää sinua antamaan joitakin tietoja. Tämä ei ole pakollista, mutta se auttaa meitä ymmärtämään paremmin KAHE-tuotteiden käyttöä. Emme käytä näitä tietoja muihin tarkoituksiin.

Ensimmäinen vaihe on yhdistää Kahe POD -laitteesi sovellukseen. Sen jälkeen pääset käsiksi kaikkiin asetuksiin (valikko "My POD"), tärkeimpiin tietoihin (valikko "neuvot") ja yhteystietoihimme (valikko "kahe").



VALIKKO MY POD



> Akku

Yläosassa näet liitetyn akun lataus-/purkausasteen prosentteina sen kokonaiskapasiteetista.

> Nopeudet


Voit säätää kolmea nopeutta haluamallasi tavalla käytettävissä olevien liikusäätimien avulla. Ajettaessa voit valita haluamasi nopeuden kaukosäätimen + ja - painikkeilla.

> Moottorin kesto

Se lasketaan akun varaustilan perusteella. Se vaihtelee hieman muiden tekijöiden (käyttäjän paino, tuuli, virta jne.) mukaan.

> Automaattinen pysäytys aalloissa

Tämä toiminto on hyödyllinen surffauksessa. Kun tämä toiminto on aktivoitu, laitteen älykäs järjestelmä sammuttaa Kahe POD:n automaattisesti take-offin jälkeen aalloissa, jotka ovat riittävän voimakkaita kuljettamaan venettäsi. Näin voit surffata tavalliseen tapaan.

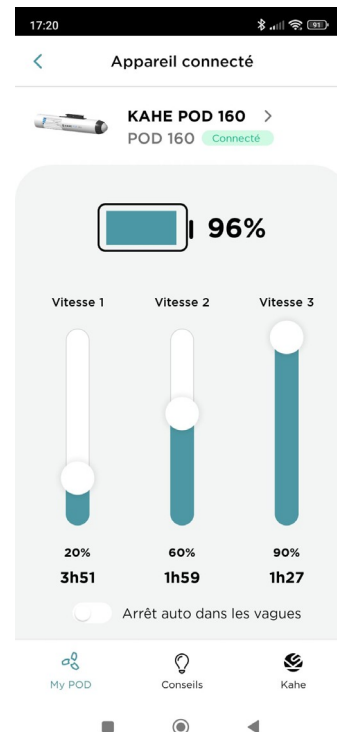

MY POD -VALIKKO



> Kahe POD kytketty

Yläosassa näkyy Kahe POD, joka on tällä hetkellä yhdistetty puhelimeesi Bluetoothin kautta. Voit nimetä sen uudelleen haluamallasi tavalla.

> Nimeä Kahe POD uudelleen

Voit nimetä tuotteesi uudelleen napsauttamalla nimeä (sitten asetukset-kohtaa), jolloin tunnistat Kahe POD -laitteesi, vaikka lähellä olisi muita tuotteita.

> Yhteyskanava

Kun olet vesillä useiden ihmisten kanssa, jotka käyttävät kauko-ohjattavaa sähkömoottoria, jokainen tuote on asetettava eri kanavalle, jotta ne eivät häiritse toisiaan. Jos vaihdat yhteyskanavaa, sinun on paritettava kauko-ohjain uudelleen Kahe POD -laitteeseesi (katso sivu 11).



VALIKOT VINKIT & KAHE




VINKIT

Tällä sivulla voit milloin tahansa tutustua Kahe POD -laitteen optimaalisen käytön edellyttämiin tietoihin: turvallisuus-, huolto- ja käyttöohjeisiin.



KAHE

Kahe Surf -valikosta löydät kaikki tarvittavat tiedot, jotta voit ottaa meihin yhteyttä!

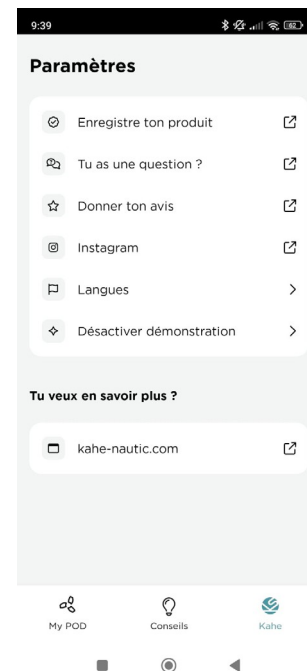



KÄYTTÖ

KAHE POD -LAITTEEN AKUN LATAAMINEN-----	21
KAHE POD -AKUN ASENNUS -----	22
KAHE PODIN KÄYTTÖÖNOTTO -----	23
VEDENPITÄVÄN OSASTON AVAAMINEN JA SULKEMINEN -----	24
KAHE PODIN SIJOITTAMINEN -----	25
ASENNUS VENEeseen -----	26
KÄYTTÖLIITTYMÄN MUUTOS -----	27
SISÄLTYVÄ ÄLYKKYYS -----	30

KAHE POD -AKUN LATAAMINEN

On suositeltavaa ladata akku kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa, samoin kuin kaukosäätimen akku.

Käytä vain tuotteen mukana toimitettua akkua tai Kahe Surf -yrityksen myymää Kahe POD -laitteeseen tarkoitettua akkua. Akun lataamiseen käytä vain Kahe POD -laitteen mukana toimitettua laturia tai Kahe Surf -yrityksen myymää laitteeseesi tarkoitettua laturia. Voit tarkistaa akun lataustilan milloin tahansa puhelimesi sovelluksella (katso s. 16) tai kaukosäätimen vumetrin avulla. Akkua ei saa milloinkaan muuttaa tai purkaa. Se ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

Akun lataaminen

- Kytke laturi sopivaan pistorasiaan (merkkivalon tulee syttyä vihreäksi).
- Liitä liitin akkuun
- Jos akku tarvitsee latausta, merkkivalo muuttuu punaiseksi. Jos akku on jo ladattu, merkkivalo pysyy vihreänä.
- Kun akku on täysin ladattu, merkkivalo muuttuu vihreäksi: liitin voidaan irrottaa.

Akun latausaika on noin 3 tuntia. Katso kaukosäätimen

lataaminen sivulta 12.




lataus



ladattu

KAHE POD -AKUN ASENNUS

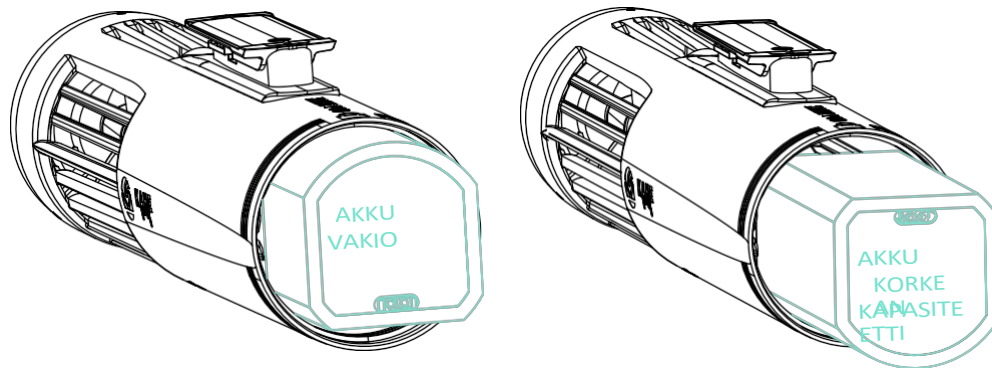

Vakioparisto asetetaan liittimen alaosa alaspäin (pyöreä puoli ylöspäin).

Suurikapasiteettinen akku (lisävaruste) asennetaan liittimen ollessa ylöspäin (pyöreä puoli alaspäin).

TÄRKEÄÄ

Akku ei saa missään tapauksessa joutua kosketuksiin veden kanssa, eikä myöskään tuotteen sisällä. Varmista, että Kahe POD ja kätesi ovat täysin kuivat ennen kuin avaat akkukotelon. Älä tee tätä veden lähellä tai vesistöissä, jotta vesi ei pääse akkuun tai vedenpitävän kotelon sisälle.



KAHE PODIN KÄYTTÖÖNOTTO





Kthe POD:n käyttöönottoon riittää, että kytket liittimen akkuun. Kytkenän yhteydessä saatat nähdä pienen kipinän. Se on täysin normaalia eikä aiheuta vaaraa!

Sulje sitten vedenpitävä lokero (katso seuraava sivu) ja kytke kaukosäädin päälle: olet valmis lähtemään...

VEDENPITÄVÄN KOTELON AVAAMINEN JA SULKEMINEN

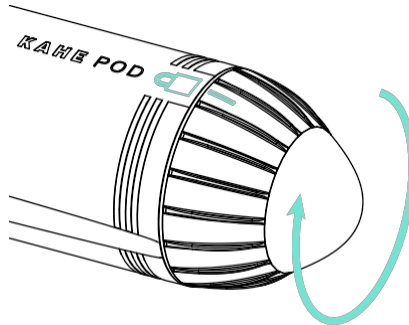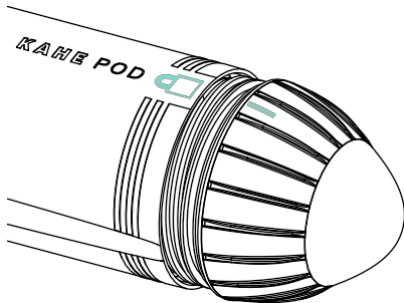

Kiinnitä etuosa kunnolla ja sulje moottori- ja akkukotelo tiiviisti asettamalla etuosan merkki vastapäätä "lukko"-merkintää. Kierrä sitten kupua yhden kierroksen verran: merkki tulee olla jälleen hampaiden tasalla. Ei tarvitse kiristää, tarkista vain, että merkki on lukon alueella!

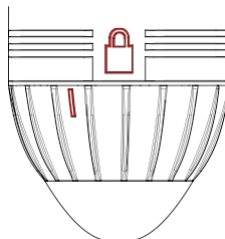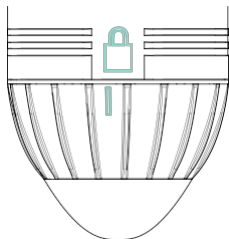


TÄRKEÄÄ

Akku ei saa missään tapauksessa joutua kosketuksiin veden kanssa, eikä myöskään tuotteen sisällä. Varmista, että Kahe POD ja kätesi ovat täysin kuivat ennen kuin avaat lokeron akun tarkastamiseksi. Älä yritä avata lokeroa veden lähellä, jotta vesi ei pääse akkuun tai vesitiiviiseen koteloon.

Kotelon avaaminen voi olla melko vaikeaa, mikä takaa täydellisen vesitiiviys. Voit lisätä rasvaa tiivisteseen ajoittain, jotta kotelo on helpompi avata.

KAHE- -PODIN ASEMOINTI

Kahe POD -laitteesi toimitetaan liitännällä, jonka avulla se voidaan kiinnittää useimpiin tavallisiin kajakkien tai puhallettavien SUP-lautojen peräsinkoteloihin. Kun Kahe POD on paikoillaan, se toimii peräsimenä ja vakauttaa venettä. Jos veneessäsi on useita peräsinkoteloita, voit kiinnittää sen yhteen paikasta ja säilyttää peräsimet muissa paikoissa. Ainakin yksi peräsin tai Kahe POD on kiinnitettävä veneesi takaosaan.

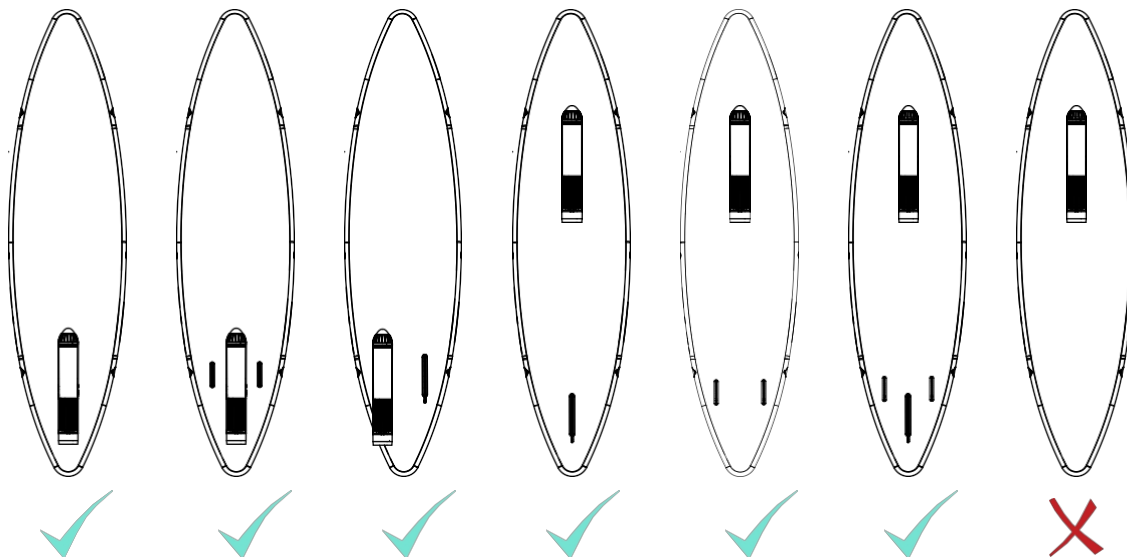

ASENNUS KAJAKKIISI TAI VENESEESI

Tuotteen mukana toimitetaan kaksi pientä muoviosaa, jotka toimivat kiinnitystappina tuotteen kiinnittämiseksi veneesi peräsintukeen. Näiden tukien mitat voivat vaihdella hieman, joten toimitamme kaksi kiinnitystappia, yhden 12 mm leveään ja toisen 14 mm leveään. Käytä sitä, joka sopii parhaiten ja aiheuttaa mahdollisimman vähän välystä.


1. Liu'uta Kahe POD veneesi tarkoitukseen varattuun uraan.
2. Työnnä kiinnike paikalleen, kunnes se lukittuu paikalleen.
3. Varmista, että Kahe POD on kunnolla kiinni eikä voi irrota kiinnikkeestään.



N VAIHTO LIITÄNNÄN

Kahe POD:n ja veneen välinen liitäntärajapinta on irrotettavissa ilman työkaluja. Näin voit vaihtaa sen esimerkiksi toiseen, toisen standardin mukaiseen rajapintaan.


LIITÄNNÄN POISTAMINEN

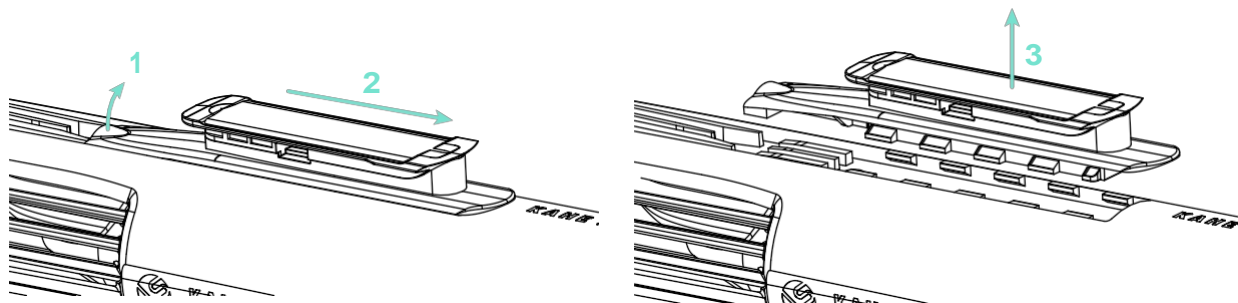

Nosta rajapinnan takaosaa muutama millimetri ja työnnä sitä eteenpäin, jotta se irtoaa kiinnikkeestään.

LIITÄNNÄN KINNITTÄMINEN

Kiinnitä rajapinta Kahe POD -laitteeseen asettamalla se oikein sille tarkoitettuun paikkaan, painamalla sitä, jotta rajapinnan takaosa nousee ylös, ja liu'uttamalla rajapintaa taaksepäin, kunnes se lukittuu paikalleen.

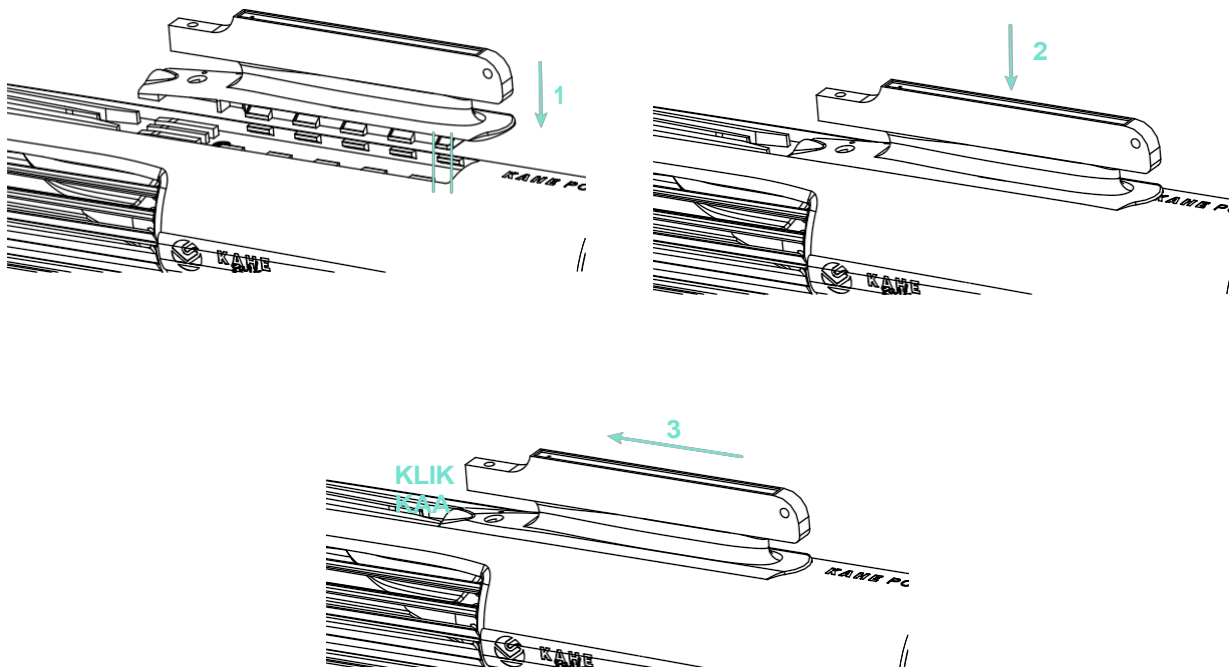

SNORKELING-KAHVA KAHE POD 160 SNORKELING -VERSIOLLE

Kaikki Kahe POD 160:n käyttöohjeet koskevat myös sen käyttöä snorklauksessa. Tämä kahva on yhteensopiva vain Kahe POD 160:n "Snorkeling"-version kanssa (merkintä "Waterproof 5 meters IPX8" laitteen alla) ja sitä saa käyttää vain trooppisissa olosuhteissa käytettävien mustien (ei sinisten) akkujen kanssa. Pitkähiuksiset henkilöt tulee sitoa hiuksensa tai käyttää uimamyssyä, jotta hiukset eivät takertuisi potkuriin.

Kahva on suunniteltu snorklaamiseen rauhallisissa ja hallituissa vesissä, enintään 3 metrin syvyydessä (vedenpitävyys on taattu 5 metriin asti). Ei sovellu sukellukseen tai levottomissa olosuhteissa. Käyttäjän on oltava itsenäinen vedessä ja kyettävä uimaan ilman moottoria. Rannerenkaan käyttö on pakollista moottorin katoamisen estämiseksi. Kaukosäädin on kiinnitettävä kahvaan mukana toimitetulla lyhyellä tarranauhalla.

Leashin ja kaukosäätimen sijoitus:



Käyttäjä on vastuussa omasta turvallisuudestaan. Suositusten vastainen käyttö voi olla vaarallista ja johtaa takuun raukeamiseen. Kahe ei ole vastuussa seuraavista tapauksista: käyttö suositeltujen olosuhteiden vastaisissa olosuhteissa; käyttö yhteensopimattomien akkujen tai lisävarusteiden kanssa; turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen.

SISÄLTYVÄ ÄLYKKYYS

Kahe POD -laitteessa on edistyksellisiä toimintoja, joiden ansiosta voit keskittyä turvallisesti harrastukseesi.

Automaattinen sammutus vedestä poissa: Kahe POD sammuu automaattisesti muutamassa sekunnissa, kun se nostetaan vedestä. Tämä estää onnettomuudet ja suojaa tuotetta.

Automaattinen pysäytys, jos yhteys kaukosäätimeen katkeaa: Moottori sammuu, kun kaukosäädin sammutetaan tai yhteys katkeaa. Jos putoat veteen ja veneesi lähtee liikkeelle moottori käynnissä (esimerkiksi leash katkeaa), moottori sammuu automaattisesti, kun yhteys katkeaa.

Automaattinen sammutus aalloissa: Sovelluksen avulla voit asettaa Kahe POD:n sammumaan automaattisesti, jos otat aaltoja surffataksesi. Tämä mahdollistaa luonnollisen surffauksen.





HUOLTO

ENNE VESILLE LÄHTEMISTÄ -----32

NAVIGOINTI-----33


SESION PÄÄTTYMINEN-----34

AKUT -----35

ENNE VETEEN MENEMISTÄ



Tarkista ennen jokaista käyttökertaa huolellisesti gmburcution gt Kuhg POD -laitteesi ja varmista, että kaikki on kunnossa. Kahe POD -laitteen etuosa on oltava kunnolla lukittu. Potkurin ylä- ja alapuolella olevien suojaritusten on oltava paikoillaan. Mikään ei saa estää potkuria pyörimästä. Tarkista, että akku on ladattu, ja kiinnitä leash ennen kuin lähdet liikkeelle...

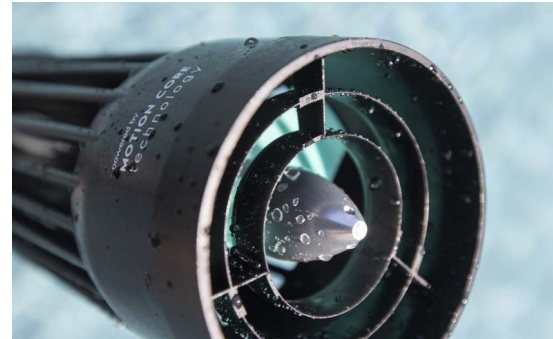

TÄRKEÄÄ


Jos huomaat, että Kahe POD -laitteesi jokin osa on rikkoutunut tai vaurioitunut, älä käytä sitä enää. Ota välittömästi yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun ongelman ratkaisemiseksi.

NAVIGOINTI

Tarkista jatkuvasti, että veneesi alla on riittävästi vettä (noin 30 cm, riippuen käyttämästäsi veneestä), jotta Kahe POD ei hankaa pohjaa tai saa iskuja: se vahingoittaisi Kahe POD -laitetta. Älä käytä Kahe POD -laitetta veden ulkopuolella. Pidä kaukosäädin aina mukanas, älä koskaan veneessä. Se on turvallisuustekijä: propulsio pysähtyy, jos kaukosäädin on kantaman ulkopuolella. Jos kiinnität kaukosäätimen melaan, käytä melan kiinnitysnauhaa.

TÄRKEÄÄ

Kunnioita muita käyttäjiä: vältä törmäyksiä ja pysy poissa uimapaikoista.

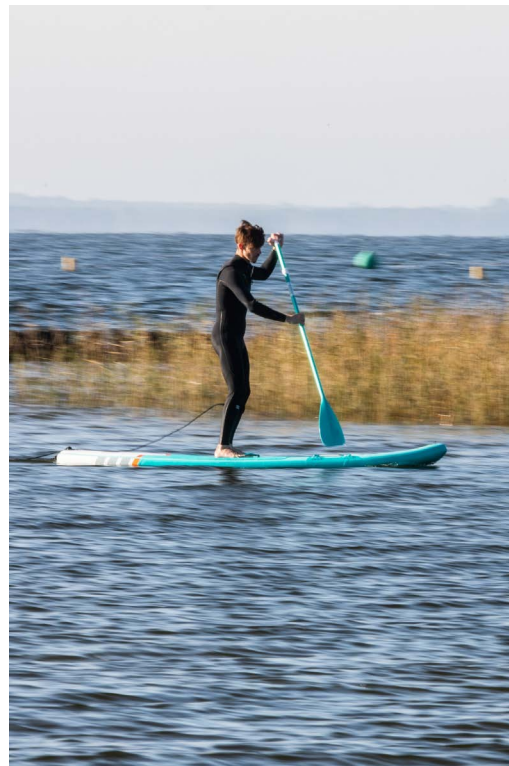

SESSIOIDEN PÄÄTTYMINEN

Kun palaat istunnosta ja nouset vedestä, on turvallista sammuttaa kaukosäädin (painamalla keskipainiketta 2 sekuntia), mikä deaktivoi Kahe POD:n.



Sitten sinun on huuhdeltava Kahe POD kokonaan makealla vedellä puhdistaksesi sen ja poistaaksesi merisuolan tai mahdolliset kiinni jääneet likatahrat. Sama on hyvä tehdä myös kaukosäätimelle.

TÄRKEÄÄ

Älä avaa Kahe POD -laitteen vesitiivistä osastoa ennen kuin se on täysin kuiva: vettä ei saa missään tapauksessa päästä sen sisään.



Joskus levää tai muuta likaa voi jäädä kiinni potkurin ritalöihin tai potkuriin huuhtelusta huolimatta. Oman turvallisuutesi vuoksi odota, kunnes voit irrottaa akun, ennen kuin puhdistat ne käsin.

Toisaalta potkurin kärki menettää kiiltoaan ajan myötä ja sen pinta voi muuttua hieman huokoiseksi. Sen tehtävänä on nimittäin suojata potkurin akselia meren korroosiolta ottamalla sen sijaan vastaan hyökkäykset: tätä kutsutaan uhrautuvaksi solmuksi. Se on täysin normaalia!

Laitteesi on säilytettävä kuivassa paikassa, suojassa auringonvalolta ja lämmönlähteiltä. Akku on irrotettava.

AKUT


Akkusi käyttää litium-ioniteknologiaa, joka tarjoaa erinomaisen suhteen akun keston ja painon välillä.

Kuitenkin, ja tämä on normaalia, sen suorituskyky heikkenee hieman lataus- ja purkausjaksojen myötä. Annamme sinulle seuraavassa vinkkejä, joilla voit pidentää sen suorituskykyä mahdollisimman pitkään.



Täysin tyhjä akku voi vaurioitua pysyvästi. Olemme suunnitelleet järjestelmän siten, että moottori sammuu, kun akussa on vielä hieman virtaa jäljellä. Huomaa kuitenkin, että käyttämätön akku tyhjenee vähitellen, vaikka se ei olisi kytkettynä latauslaitteeseen.

Siksi syvästi tyhjentynyt akku on ladattava nopeasti (esimerkiksi Kahe POD:n automaattisen sammumisen jälkeen, ks. s. fi3).

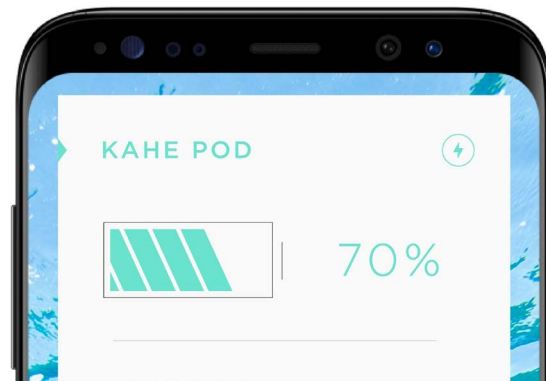

Kun akkua ei käytetä useita kuukausia, se on varastoitava 50–75 %:n varausasteella. Tämä pidentää sen käyttöikää mahdollisimman paljon. Sama pätee kaukosäätimeen: älä säilytä sitä, jos akun punainen merkkivalo vilkkuu, vaan lataa se ensin, mieluiten kunnes kaksi kolmesta vihreästä latausvalosta palaa jatkuvasti!

Laitteet on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa (mutta pakkaselta suojattuna), auringonvalolta ja lämmönlähteiltä suojattuna.



TEKNISET TIEDOT

MOOTTORIN KÄYTTÖAIKA -----37

TEKNISET TIEDOT -----38

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS39

MOOTTORIN ITSENÄISYYS



Kahe POD		Teho (wattia)*	Nopeus (km/h)*	Moottorin käyttöaika (min)*		Moottorin kantama (km)*	
				Akku en	Vakioakku pitkäkestoin	Akku en	Vakioparisto pitkäkestoin
Vitesse	2	50	4,0	fi20	240	8,0	fi6,0
	5	86	5,0	70	fi40	5,8	fifi,6
	fi0	fi50	6,2	40	80	4,fi	8,2

* Arvioidut tiedot, jotka riippuvat monista tekijöistä (surffaajan paino, veneen malli, asento laudalla, virtaukset, tuuli, aallokko jne.). Tietomme perustuvat testeihin, jotka on suoritettu tynellä vedellä, ilman tuulta tai virtausta, 72 kg painavalla surffaajalla 10 jalan stand up paddle -laudalla (katso kuva). Nämä tiedot on saatu ilman melomista, pelkästään Kahe POD:n propulsiolla.

Sähköavustus KAHE POD

MOOTTOR Suora käyttö 4030 - 250 Kv harjaton ulkoinen moottori

I: VAKIOAKKU: 6S1P litium-ioni (M50 LG Chem -kennot) - kapasiteetti 99,6 Wh

PITKÄKESTOINEN AKKU: 6S2P litium-ioni (M50 LG Chem -kennot) - kapasiteetti 199,2 Wh

ESC: Korkea taajuus 8 kHz - enintään 50 ampeeria

VESITIIVISYYS: IPX8 (älä käytä yli 50 cm:n syvyydessä) Kahe POD- ja Kahe POD 160 - malleille - IPX8 5 metrin syvyydessä (älä käytä yli 3 metrin syvyydessä) POD 160 Snorkeling -mallille

Li-ion-laturi

TULO: AC 100–240 V

LÄHTÖ : DC 25,2 V 2,0 A

LATAUSAIKA*: 2,5 tuntia (vakioakku) – 5 tuntia (pitkäkestoinen akku)

* Arvioitu latausaika 10 %:sta 90 %:iin

YRITYKSEN NIMI JA OSOITE: Motion Concept Group - 10 avenue du Fort Médoc 33460 Cussac Fort Médoc

Ilmoittaa, että seuraava veneilyyn tarkoitettu sähköavustuslaite:

KAUPALLINEN NIMI: Kahe Pod

TYYPPI: nautical electric assistance


täyttää sille asetetut olennaiset turvallisuusvaatimukset:

- Konedirektiivi 2006/42/EY
- RED-direktiivi 2014/53/EU
- LVD-direktiivi 2014/35/EU
- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU
- Akkujen standardit IEC 62133-2:2017 ja UN 38.3



**MOTION
CONCEPT
GROUP**


Tehty Cussac Fort
Médocissa 17. kesäkuuta
2022

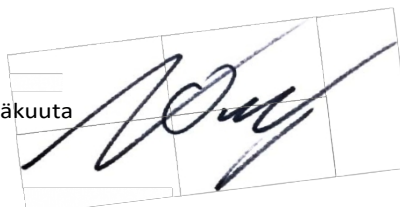

Nicolas Quendez
Motion Concept Groupin puheenjohtaja



lataa käyttöohje
eri kielillä

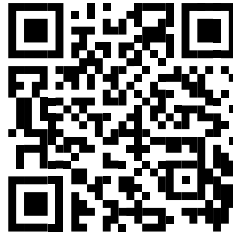

[kahe-nautic.com
/pages/downloadkahe](https://kahe-nautic.com/pages/downloadkahe)

