

我人生的藏宝库

LUCELL

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

LuCell User Manual
使用说明书



除了宝石和金钱
凡是您认为有价值的所有东西
都要恰如其值地保存从现在起
您所有珍贵的物品
由LuCell帮您保管



LuCell 的设计与防盗功能

LuCell突破之前大而粗糙的形象
一款展现保险箱也可以美丽的产品

外柔内刚

由高贵的颜色与柔韧的曲线美构成的外观
可使你突想起成女性
而反面, 强力的耐火功能与优秀的防盗功能
可使你联想到男人的稳重

LuCell 美丽的颜色

使你联想起熊熊烈火的赤红色,
例来被想象为神赐予人类的恩宠
意味着在生活中不可缺少的珍贵的火种的颜色,
象征信用与纯洁心灵的颜色而被广为使用

被授予象征着太阳与喜庆的赤红色

LuCell的红色光芒中饱含了 LuCell对您万事皆如熊熊烈火
般繁荣昌盛的希望



目 录

page	contents
5	1. 产品基本构成
6	2. 微软触碰使用方法 开启保险箱 锁定保险箱
7	3. 电池更换方法 电池更换时间 电池更换方法
8	4. 密码变更方法(平时)
9	密码变更方法
10	5. 小型冲击警报器使用法 警报器激活方法 警报器电池更换方法 使用时注意事项
11	6. 指纹识别使用方法(可选择)
12	指纹识别注册方法(可选择)
13	指纹识别删除方法(可选择)
14	7. AC TO DC 适配器使用方法(可选择)
15	8. 隔板装配方法
16	9. 发生问题时对策及方法
18	10. 操作及使用时注意事项

产品基本构 1

基本构成品



LUCELL本体



说明书



AA电池 x 4



冲击警报器



隔板



隔板支撑钩



钥匙挂及卡片架




指纹识别模块




DC 6V 适配器


各部分名称

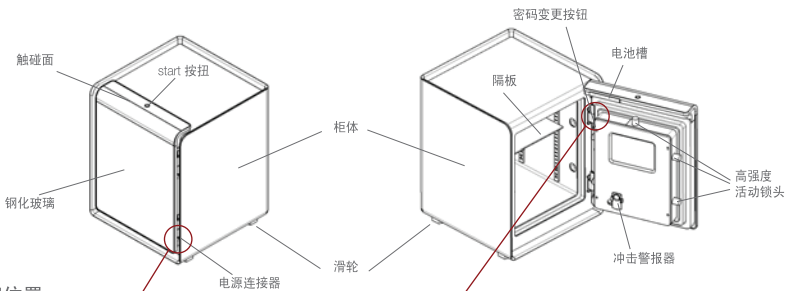

电源连接器详细位置

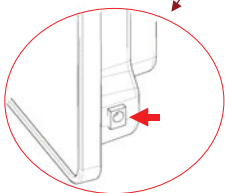

密码变更按钮详细位置

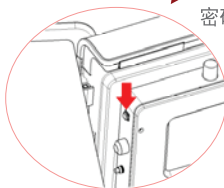

微软触碰锁 使用方法

2

开启保险箱

1 按门上端的触碰面中央的 START 按钮

- 按按钮即激活触碰面
- 连续按 2 次 START 按钮后输入密码,便可以在触碰面以看不见密码的保安模式使用

2 输入密码

- 出厂密码设置为: 1, 2, 3, 4, 5, 6

⚠注意: 在触碰面输入数字时要准确输入, 以免按到其它数字。

⚠注意: 输入密码 5 次, 都错时报警音会响 3 分钟。当报警音响时, 不要拆除电池, 等待三分钟, 报警音停止后再继续使用。

3 确认触碰面上“OPEN”信息与提示音。


4 握住门板上端即可开门。

⚠注意: 勿将门过度拉开

⚠注意: 开门时要注意不要夹到手



按 START 按钮



输入密码



显示 OPEN 信息



握住门板上端把门打开

锁定保险箱

使用后将门关上, 门会自动锁住。

⚠注意: 关门时注意不要夹到手。

⚠注意: 要确认没有障碍物被挤在门内后完全关闭。

- 发生错误时, 请参考说明书背面的对策方法。

电池 更换方法

3

电池更换时间

- 电池寿命根据使用次数与各方面条件不等所不同，但一般可视为 3-5个月便可更换。
- 电池电压在接近为正常操作的最小水准时，会显示 LOW BATTERY 闹铃信息与报警音，此时应及时更换电池。
- 发生以下现象时，也请及时更换电池。
 - 1) 触碰面发生错误躁动时
 - 2) LED 不显示时
 - 3) 未更换电池时，仍然显示 “good” 信息时
 - 4) 触碰面躁动途中发生 LED 灭掉时



显示电池位置标示

更换电池

1 用手握住触碰面右侧写着 “BATTERY” 字样的地方



手轻轻握一下再放开

2 握住的手轻轻握一下再放开，便会引出电池槽

3 完全抓住引出的电池槽，拔出后更换新电池



更换电池后将槽推进去后，手轻轻握一下再放开

4 将电池槽推进去再次抓住槽轻轻地将手握一下放开便可

密码 变更方法

4

密码变更(平时)

- 1 输入密码后打开保险箱。
 - 只有在门被打开的状态下才可变更。
 - 2 按一次门内左侧面上的密码变更按钮后，
显示画面出现 '1 USE' 及 'CODE'；便可输入现在使用的密码。
 - 如果密码正确，显示画面即出现 '-PASS-'
 - 3 显示画面出现 '1-CODE' 时，输入新密码后按 START 按钮。
 - 4 显示画面出现 '2-CODE' 时，重新输入新密码后按 START 按钮。
 - 显示 'FINISH' 的情况下，密码为正常变更。
- ⚠ 注意：**密码变更后必须在门被打开的状态下重新按一下密码做确认。

使用者认证



打开保险箱按一次密码
变更按钮



输入现在的密码



完成使用者认证

输入新密码



反复输入新密码



完成密码变更



密码变更（使用鹰眼报警系统时）

注意：发生紧急情况时变更使用的密码。

- 1 输入密码打开保险箱。
 - 只有在门被打开的状态下才可变更。
- 2 按两次门内左侧面上的密码变更按钮，
显示画面出现 '2 USER' 及 'CODE'，就可以输入现在使用的密码。
 - 如果密码正确，显示画面即出现 '-PASS-'
- 3 显示画面出现 '1-CODE' 时，输入新密码后按 START 按钮。
- 4 显示画面出现 '2-CODE' 时，重新输入新密码后按 START 按钮。
 - 显示 'FINISH' 的情况下，密码为正常变更。

⚠注意：密码变更后必须在门被打开的状态下重新按一下密码做确认。

使用者认证



打开保险箱按两次密码
变更按钮



输入平时密码

完成使用者认证

输入新密码



反复输入新密码



完成密码变更




小型冲击警报器 使用法

5

警报器激活方法

- 1 打开保险箱，确认门内侧的警报器。
- 2 用手指将警报器侧面的电源开关移至“ON”位置。
- 3 开关位于“ON”时，确认电源显示 LED 上有红色灯瞬间闪烁，即说明为正常设置。
- 4 设定后将保险箱门关上，约 15秒后在冲击警报激活状态下保险箱即被保护。
(想关掉报警音时，将电源开关移至“OFF”位置便可)

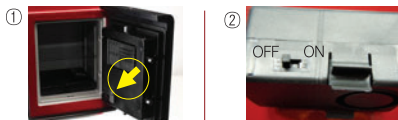

警报器电池更换方法

- 1 冲击警报器的报警音和红色标示灯弱时，就是电池已消耗完，此时可以更换电池。
- 2 冲击警报器如图①，抓住手柄从两侧按下去就便可轻松脱落或安装。
- 3 如图②③，将背面的盖子打开，对准标示的极性 (+, -) 更换 9V 的新电池便可。



使用时注意事项


- 1 冲击警报器的报警音大小为 120db, 直接长时间听会对听觉产生损伤，所以禁止除保险箱内部以外的使用。
- 2 要注意突发性的报警音惊下孕妇或弱者。
- 3 要注意禁止儿童任意分解或玩耍。

指纹识别 使用方法

6

指纹识别使用方法

- 1 按门上端触碰面中央的 START 按钮。
- 2 稍后确认指纹识别传感器上是否有光闪烁。
- 3 如有光闪烁，将手指指纹放在传感器上。
⚠️注意：指纹位置不准确或使用未注册的指纹时会出现 'Err-04' 错误提示。
- 4 确认触碰面上是否有“OPEN”信息与提示音。
- 5 从指纹传感器上把手收回后握住门上端打开门。



按 START 按钮



激活指纹传感器



将指纹放在传感器上



显示 OPEN 信息后，握住门上端打开门

使用指纹识别时注意事项

- ⚠️使指纹沟与指纹传感器的中心对齐。
- ⚠️将手指完全贴在指纹传感器上用力按下去。
- ⚠️请勿在指纹传感器与手指上有异物的状态下使用。
- ⚠️指纹上有伤痕或指纹沟稀薄的指纹将不被识别与注册，所以对于部分特殊的指纹，传感器可能会有完全无反应的情况。
- ⚠️最多可注册的指纹数为 10 个，删除时所有的指纹将同时被删除。

指纹识别注册方法

※ 参考：可注册的指纹数为 10 个，超过时显示 'FULL' 信息。

1 输入密码打开保险箱。

- 只有在门被打开的状态下才可以注册指纹。

2 长时间按住门内左侧面的密码变更按钮后，

显示画面出现 'FlngEr' 及 'CODE' 时，请输入现在使用的密码。

- 如密码正确，显示画面将出现 '-PASS-'

3 显示画面出现 '1tOUCH' 时，将手指放在指纹传感器上，

显示画面出现 'OFF' 时将手指收回便可。

- 此时，使指纹沟的中央处于传感器的中央，将手指贴在传感器上。

4 显示画面出现 '2tOUCH' 时，重新按照与上述同样方法将手指放在传感器上。

5 如注册准确，显示画面会出现 'REC 01' 信息。

- REC 后的数字是指现在保存指纹的数。

使用者认证



打开保险箱，
长时间按住密码变更按钮



输入平时密码



完成使用者认证

指纹输入



完成指纹注册



注册指纹删除方法

⚠注意：删除指纹时保存过的所有指纹都将被删除。

- 1 输入密码打开保险箱。
 - 只有在门被打开的状态下才可删除指纹。
- 2 长按住门内左侧面的密码变更按钮，
显示画面出现 'FInGEr' 及 'CODE' 时，输入现在使用的密码。
 - 如密码正确，显示画面将出现 '-PASS-'
- 3 立刻按密码变更按钮。
- 4 显示画面出现 'ErASE'；说明指纹被正常删除。


使用者认证



打开保险箱，
长时间按住密码变更按钮



输入平时密码



完成使用者认证

指纹删除



按密码变更按钮



完成删除

AC TO DC 适配器 使用方法

7

AC TO DC 适配器使用方法（适配器另售）

- LUCELL 支持电池与适配器同时使用的混合功力。
 - 使用适配器可使用内部照明功能（可选择）
- ⚠ 注意：适配器必须使用“⌒”型连接器的 DC 6V 1A 款
- ⚠ 注意：连接器的尺寸是 A6 尺寸（外径 5.5mm x 内径 2.1mm）
- ⚠ 注意：连接器的极性是中间为阳极 (+) 两边为阴极 (-)
- 1 确认保险箱门右侧下端的适配器插孔。
- 用手摸便可确认连接器。
 - 2 将适配器的连接器对准插孔插进去。
⚠ 注意：必须确认连接器是否完全插入
 - 3 将适配器的插头插在插座后进行起动机测试后使用。
- 使用适配器时，在保险箱电池被插入的情况下电池电源会自动被切断，
停电时电池电源将自动激活。



适配器插孔的位置



连接器插在适配器插孔的样子


隔板安装 方法

8


隔板安装方法

- 1 确认并准备已提供的基本款式隔板支撑钩4个与隔板1个。
- 2 将隔板支撑钩以同样高度插在保险箱内壁上的可调式支架。
- 3 将隔板小心倾斜着放在隔板支撑钩上, 注意不要碰到门或内壁。
- 4 用手按一下隔板, 确认是否将隔板准确安装后使用。


⚠️注意: 要注意由于冲击使玻璃在破裂状态下被锁定。

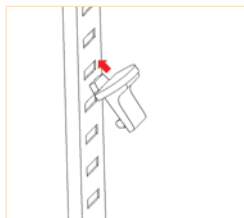


先将隔板支撑钩的上端插入可调式支架

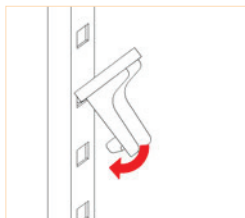


将隔板支撑钩下端插入

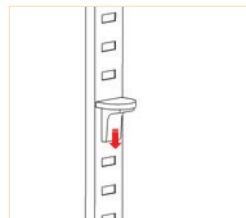

上下都插好后, 将隔板支撑钩往下拉, 与‘嗒’响声的同时支撑钩被插稳

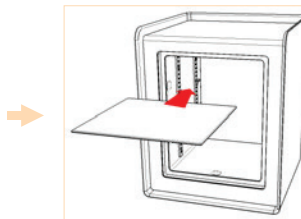

将隔板避开门或内壁小心放入箱内

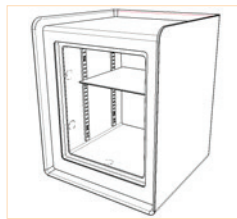

将隔板放在隔板支撑钩上, 确认是否准确安装

发生问题时 对策方法

9

症状	予想原因	对策方法
按 START 按钮没反应	电池放电 电池插入不准确 线路故障	更换新电池后重新试一下 确认电池极性 咨询客服
触碰面无法激活	电池放电 按钮故障	更换新电池后重新试一下 咨询客服
触碰面 LED 亮后 在使用中灭掉	电池放电 电池接触不良 线路故障	更换新电池后重新试一下 检查电池插入状态 咨询客服
使用触碰面时不出现数字 或同时出现多个数字 或按一次多个数字同时出现	不准确位置的触碰及发生 身体其它部位的接触 电池放电 线路故障 触碰面或手上存在异物 触碰面的损伤	将手指正确放在数字的中央触碰，注意手的其它 部分或身体其它部分不要碰到触碰面 更换新电池后重新试一下 咨询客服 去除触碰面及手上的异物 确认是否有划痕或触碰面是否被损坏后咨询客服
使用触碰面时 LED关掉后 又被打开，闹铃响的同时显示 “OPEN” 信息	电池放电 电池接触不良 线路故障	更换新电池后重新试一下 检查电池插入状态 咨询客服
出现Err-03信息发出报警音	输入密码 5次错误	3分钟后报警音终止时重新输入正 确密码即恢复正常
输入密码后门仍然打不开 出现 ERR-01	电量不足 门板强加力量 锁定装置异常	更换新电池后重新试一下 去除强加在门板上的力量或将门板推 一推使其完全关闭后重新按触碰按钮 咨询客服
锁定装置启动且发出 “OPEN” 信息但仍打不开	铰链部存在异物 锁定装置异常	去除铰链部的异物。 铰链破损时咨询客服 咨询客服

症状	预想原因	对策方法
锁定装置不停止发出继续转动的声音	内部装置破损	咨询客服
虽然关闭门,但无法自动锁住,出现 ERR-02 信息	电量不足	更换新电池后重新试一下
	门板没有完全关闭	使门完全贴在柜体上重新关门
密码无法变更或以前的密码还存在	门板或铰链部存在异物	去除异物后重新关门,门板或铰链破损时申请A/S
	锁定装置异常	咨询客服
密码丢失	变更密码超时	按密码变更按钮或按 START 按钮后不超过过去 10秒
	使用错误的密码变更方法	重新熟记密码变更方法后按顺序重新试一下
使用指纹识别功能时发生 ERR-04 信息	按钮故障	咨询客服
	没有将指纹准确放在传感器上	咨询客服
使用 AC TO DC 适配器时保险箱无法启动	指纹或传感器上存在异物	将指纹沟中心准确对准传感器中心
	使用未进行注册的指纹	去除手或指纹传感器上的异物后重新试一下
	使用不符合适配器的电压或电流容量	使用已注册的指纹
	连接器的极性使用其它适配器	必须使用 DC 6V 1A 款的适配器
	插座的电源被关闭	使用规格为 A6, 中央为阳(+) 外部为阴(-) 的连接器
	内部连接器异常	确认插座电源
		咨询客服

注意事项 10

! 操作时注意事项

- 因保险箱沉重, 在移位时注意不要造成碰坏或损坏其它物品。
- 注意保险箱边角与门板缝的碰伤。
- 注意冲击时碰碎钢化玻璃。
- 请在平坦坚硬的地面移动或安装保险箱。
- 注意不要骑在保险箱上或涂洒可引发腐蚀的异物物质。

! 使用时注意事项

- 触碰面被划伤或被异物污染时会引起错误启动。
- 注意不要露在化学性药物(汽油, 苯, 丙酮, 稀料等)或直接性的火气及热气中。
- 钢化玻璃被尖锐物体冲击时会破碎, 注意不要被碎片伤到。
- 开启或关闭门时注意不要夹到身体某部位或任何物体, 不要任意变更或解体内部构造。
- 注意禁止儿童在保险箱上玩耍, 并且不要使盛有水等液体的容器洒在保险箱上。
- 必须在平坦坚硬的地面固定和使用保险箱, 不要坐在或站在保险箱上面。
- 不要将活生物或未密封的刺激性物质放在保险箱内。

新概念
装饰保险箱

LUCELL

新加坡代理：
DURO INTERNATIONAL PTE LTD

热线: 6745 6800
电邮: enq@duro.com.sg

www.lucell.sg