



Ultra Quiet Air Purifier

Hello!



Owner's manual

Model: SPA-780N

24/7 customer care



For Questions: Call 888.866.8862

Visit us at www.rabbitair.com

Copyright © Rabbit Air 2018. All rights reserved

MINUSA2780NUM1803

001

1227154

Hello there!

Meet your brand new MinusA2®!

We hope that this stylish bundle of cleanliness is just what you've been looking for. Be sure to get familiar with this newest addition to your home, by exploring all of its features in the enclosed booklet and on our website. If you have any questions just give us a call, anytime. We love to hear from you!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.


Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The Energy Star label and disclaimer:

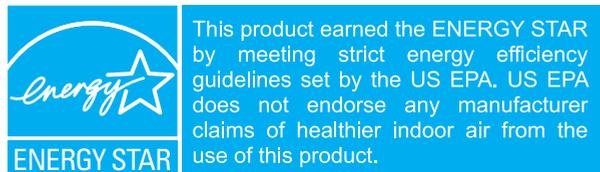

The energy efficiency of this ENERGY STAR qualified model is measured based on a ratio between the model's CADR for dust and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

General Safety Information About Your MinusA2 Air Purifier

Caution: When using electrical appliances, observe the following basic precautions to reduce the risk of fire, electric shock, and injury:

- Please read all tips and warnings before using your Rabbit Air® purifier.
- Use only as directed by the Owner's Manual.
- Please observe extreme caution when using the air purifier in close proximity to children.
- Rabbit Air purifiers are for indoor use only.
- The Rabbit Air purifier is not intended for use in bathrooms, laundry areas, or other damp indoor environments. Keep the Rabbit Air purifier away from water at all times.
- Do not use the Rabbit Air purifier near fireplaces or in areas where flammable or combustible products or vapors may be present.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period. The Health Canada Guideline 2010 recommends that the Maximum exposure limit, based on an averaging time of 8 hours, is 0.020 ppmv or less when tested in a Sealed, controlled room approximately 30 m³.

Electrical Safety Instructions

- The Rabbit Air purifier is designed for use in a 120V outlet only.
- Turn off your Rabbit Air purifier before unplugging it from the power outlet.
- Unplug the Rabbit Air purifier from the power outlet when not in use and before servicing or cleaning the unit.
- To reduce the risk of electric shock, the Rabbit Air purifier has a polarized plug, which means it will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.
- To avoid electric shock, do not touch the air purifier or its power plug with wet hands.
- Keep the electrical cord away from heated surfaces at all times.
- If the cord or plug appears damaged, return the unit immediately to an authorized service facility for examination and repair.
- Any attempts to repair the Rabbit Air purifier without written permission from Rabbit Air will void the warranty and could cause serious personal injury to the user and/or result in severe damage to the unit.
- Do not pull, carry, lift, or drag the Rabbit Air purifier by pulling its power cord. Remove the power plug from its outlet by grasping the plug and pulling gently.
- When the Rabbit Air purifier is plugged into a power outlet, keep all fingers, body parts, hair, jewelry, and loose clothing away from the openings.

Installation Guidelines

- Avoid putting the Rabbit Air purifier in a place where the air intake or air outlet could become clogged with dirt.
- Leave at least two feet of space between the air purifier's intake, outlet, and the wall.

Operation Guidelines

- Do not block the air intake or air outlet.
- Do not use the Rabbit Air purifier on or around hot surfaces.
- Do not use the Rabbit Air purifier in a room where it may come into contact with steam.
- Do not operate the Rabbit Air purifier on its side.
- Do not install the Rabbit Air purifier in greasy or damp environments.
- Do not use detergent or soap to clean the Rabbit Air purifier.
- Do not operate the Rabbit Air purifier without filters.
- Do not wash and reuse the filters except for the washable Pre-Filter.
- When transporting the Rabbit Air purifier, always hold the handle on the back of the unit.




A childproof feature pauses air purifier operation when the front panel is removed.

Remote Control Tips


- Inverter lighting equipment or electronic light fixtures may interfere with remote control signals.
- Avoid storing the remote control in direct sunlight. Heat may interfere with remote control signals.

Meet your MinusA2


Front view

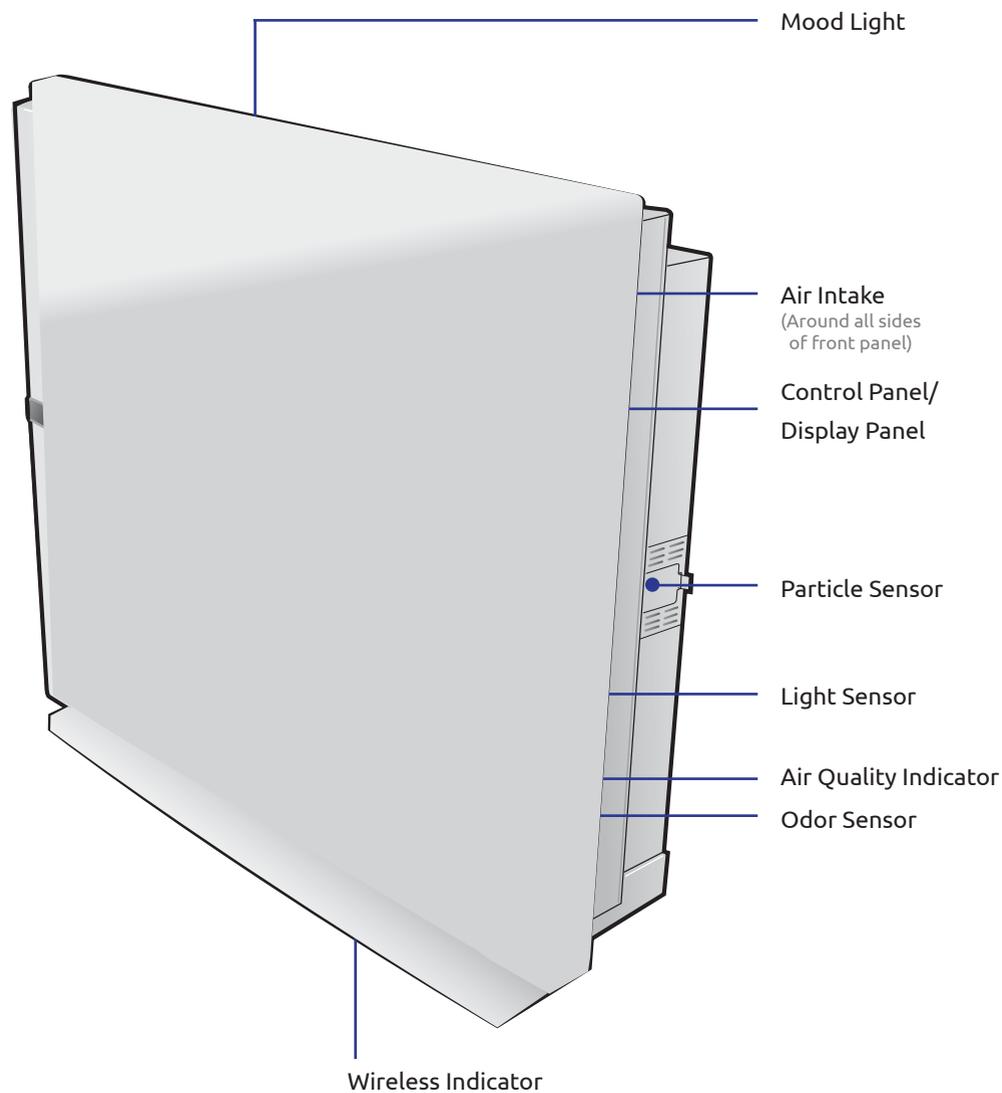


Back view

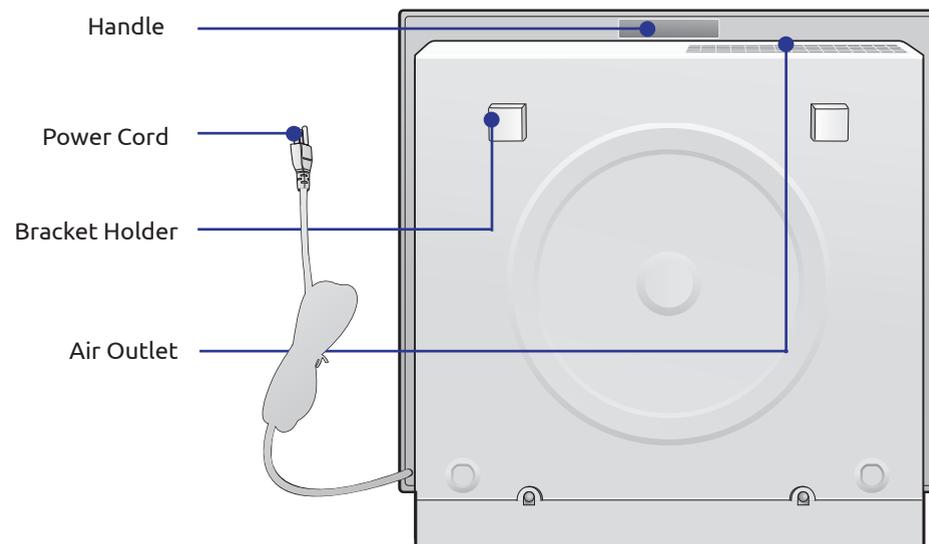

Remote control

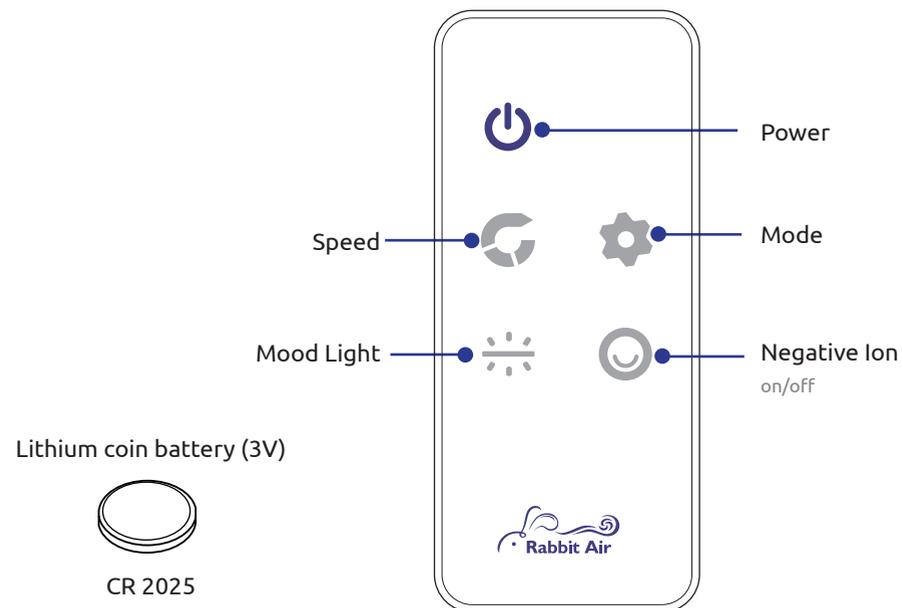


Meet the Filters

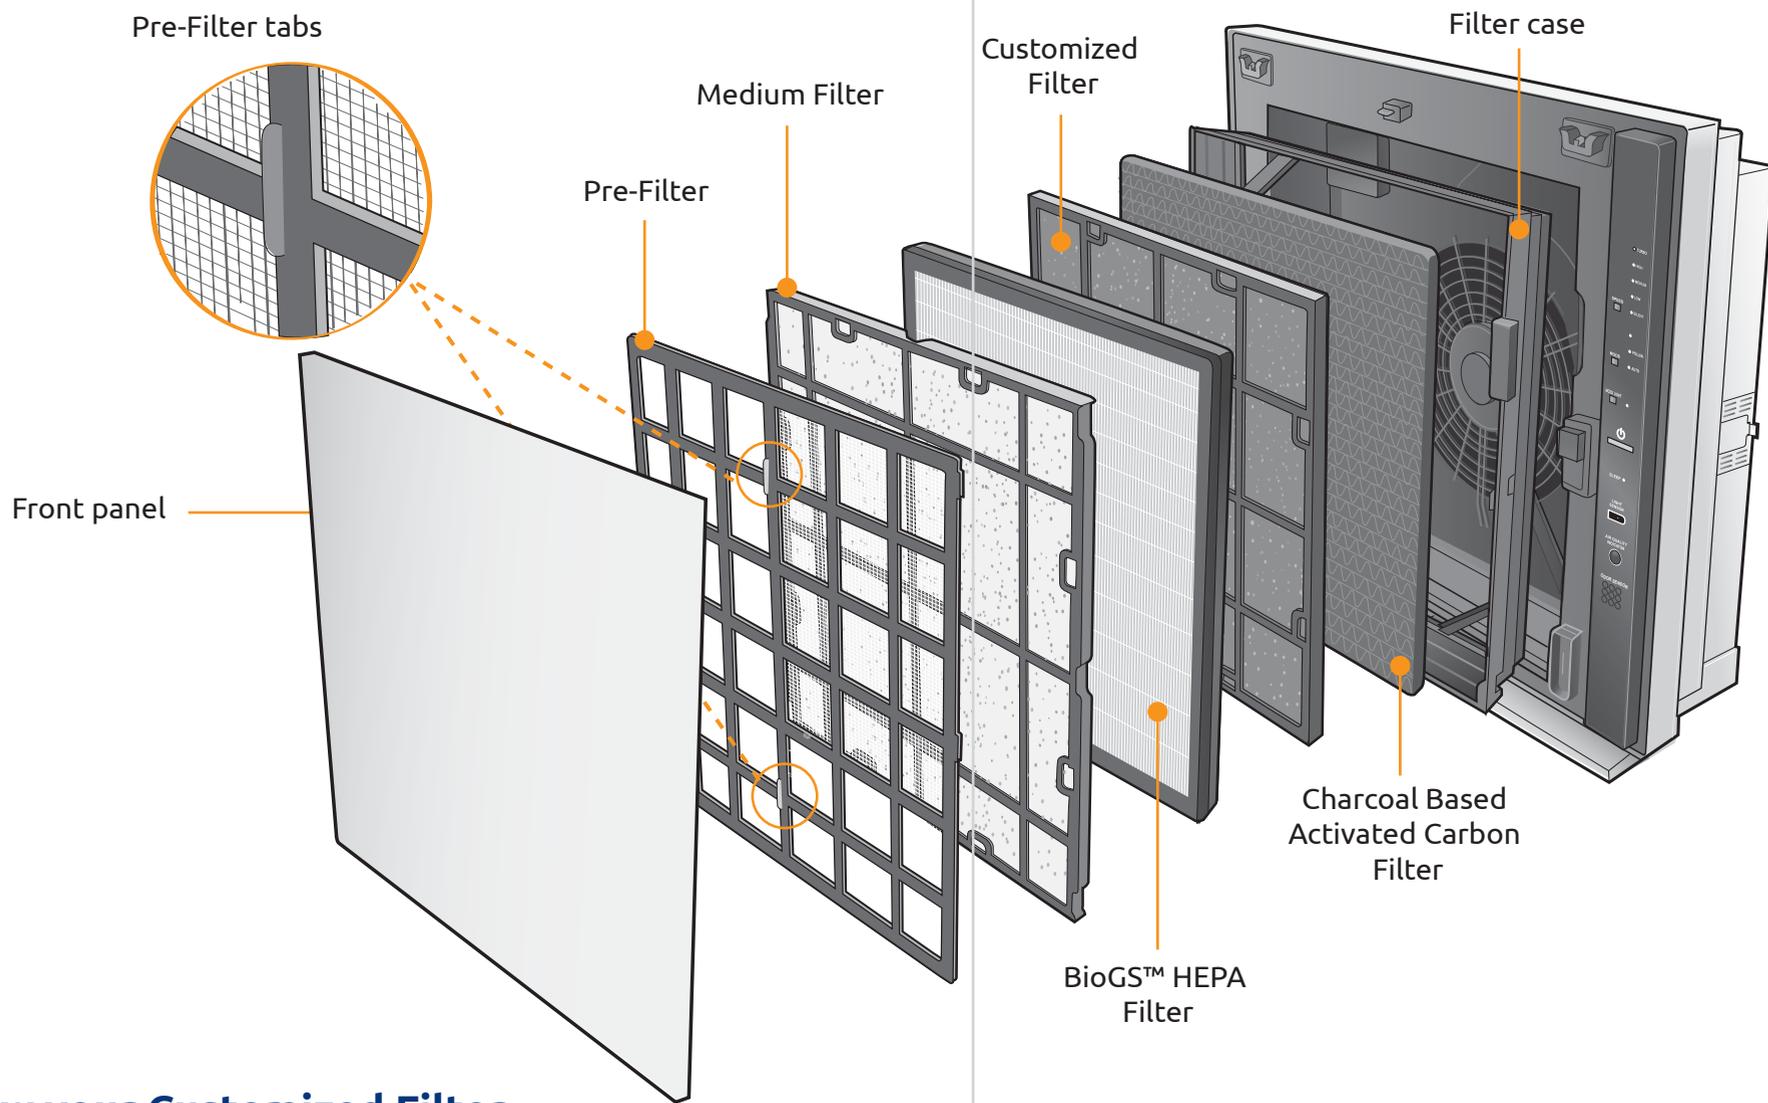

Know your Customized Filter



Toxin Absorber Customized Filter:
 Front color: Purple
 Back color: Black

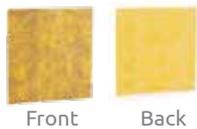

Germ Defense Customized Filter:
 Front color: Purple & Yellow
 Back color: Yellow



Pet Allergy Customized Filter:
 Front color: Purple & Orange
 Back color: Orange



Odor Remover Customized Filter:
 Front color: Black (coated material)
 Back color: Black

Control Panel / Operation Modes

Speed and Wireless Reset



• Short Press:

Changes to a manual fan speed. The manual fan speed changes in the following order as you press this button:
Silent - Low - Medium - High - Turbo.

- Turbo
- High
- Medium
- Low
- Silent

– Press and Hold:

Initiates or resets wireless setting to connect air purifier to a 2.4 GHz wireless network using a mobile device. Please download the Rabbit Air App from the Apple Store (iOS) or Google Play Store (Android) to your device and follow instruction for setup.



The Wireless Indicator will flash during setup and remain illuminated once it is connected to the network. See page 12 for more info.

Mode and Filter Reset



• Short Press:

Changes the mode of operation to Auto Mode or Pollen Mode.

Pollen Mode: Fan speed will adjust according to the air quality detected. The color of the Mood Light will slowly cycle from blue - purple - light purple - pink.

- Pollen


Auto Mode: Fan speed will adjust according to the air quality detected unless air purifier is in Sleep Lighting. While the air purifier is in Sleep Lighting, the fan speed will remain in Silent Speed. The Mood Light will be solid blue.

- Auto

– Press and Hold:

Resets Filter Replacement Indicator. The Replace Filters Indicator will illuminate when it is time to change your filters. Once you have replaced the filters, press and hold the button until the Replace Filters Indicator turns off.

- Replace Filters

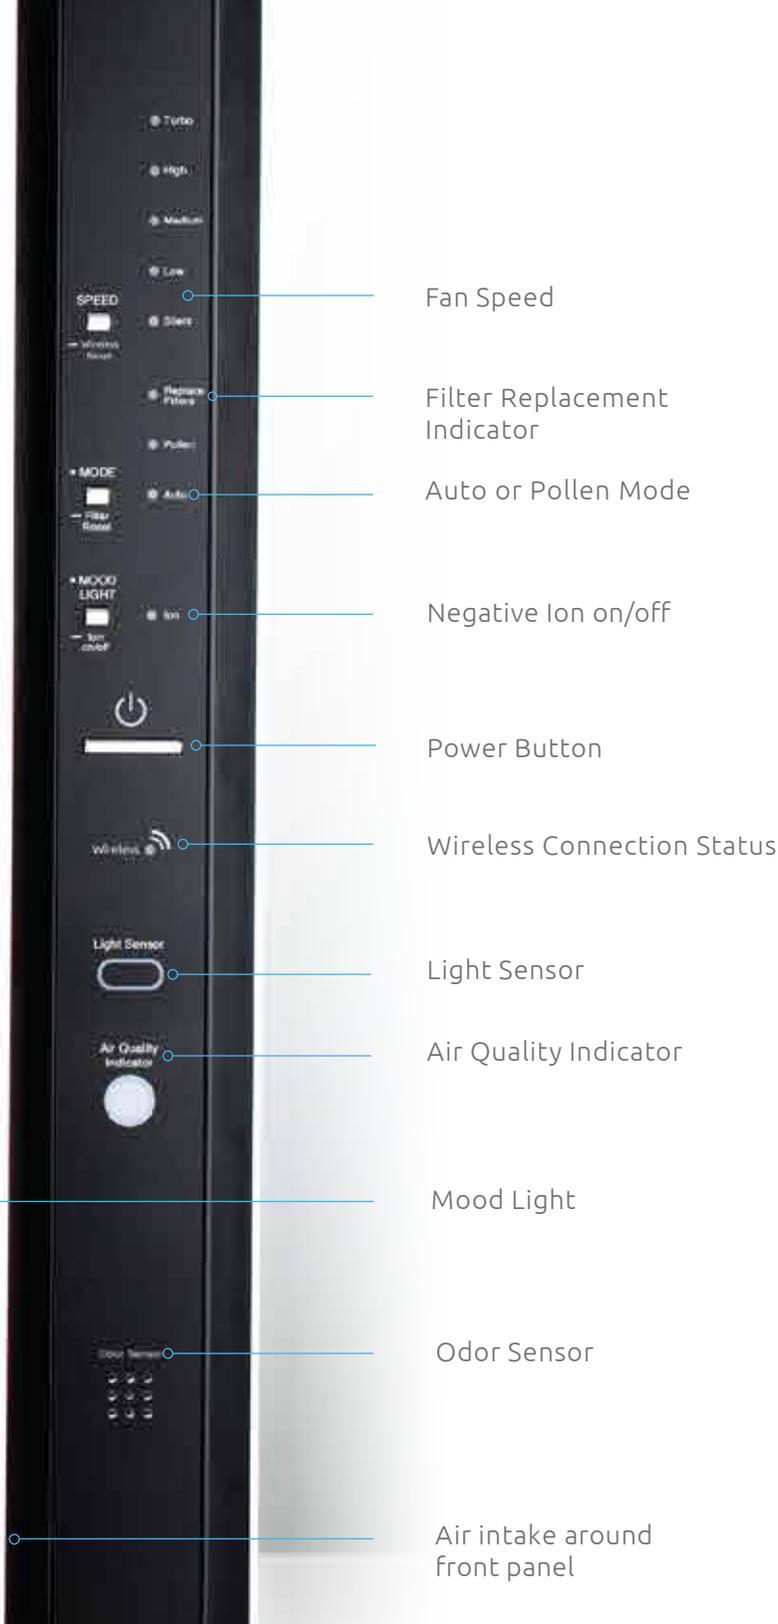

Fan Speed

Filter Replacement Indicator

Auto or Pollen Mode

Negative Ion on/off

Power Button

Wireless Connection Status

Light Sensor


Air Quality Indicator

Mood Light

Odor Sensor

Air intake around front panel

Mood Light and Ion on/off



• Short Press:

Turns the Mood Light on or off. The color of the Mood Light corresponds to the current mode of operation.

Manual Speed: Blue

Auto Mode: Blue

Pollen Mode: Mood Light cycles from blue - purple - light purple - pink

– Press and Hold:



Turns the Negative Ion Generator on or off.

Light Sensor (Sleep Lighting)

Light Sensor



The Light Sensor will detect if the room is dark and activate Sleep Lighting after three minutes of darkness.

While the air purifier is operating in Sleep Lighting, the Mood Light and Air Quality Indicator will be turned off. If the unit was operating in Auto Mode, the fan speed of the air purifier will automatically adjust to Silent Speed, minimizing energy consumption and noise.

Sleep Lighting will not override the fan speed if the MinusA2 was operating in one of its Manual Speed or Pollen Mode.

Air Quality Indicator

Air Quality



This light indicates the current air quality in the room as detected by the Odor Sensor and Particle Sensor. The color will shift from blue (good) - purple - light purple - red (poor), depending on the amount of contaminants detected.

Operation Tips

The MinusA2 can be used for various air quality improvement reasons. For recommendation on the right speed and mode for you, please contact our knowledgeable Customer Care Team at 888.866.8862

Connecting with your smart phone or tablet

Requires iOS or Android device and a 2.4Ghz WiFi network




1. Download the Rabbit Air app to your smart phone or tablet.
2. Use your existing customer login or create a new account.
3. Select "Setup new purifier" or "Find existing purifier" and follow the steps on the screen.
4. Now you can monitor your air quality and control your air purifier remotely. For more information, contact us at www.rabbitair.com/wireless.

Changing the Sensitivity Level of the Sensors

You can adjust the sensitivity level of the air quality sensors. The sensors come preset at a standard sensitivity level as a default.

1. Press and hold both the Speed and Mode button for three seconds.

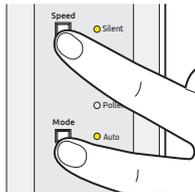


2. The Air Quality Indicator and Auto Mode Indicator will blink.


3. Press the Speed button to choose the sensitivity level.

Replace Filters : Low sensitivity
Pollen Mode : Standard sensitivity
Auto Mode : High sensitivity

- Replace Filters → Low
- Pollen → Standard
- Auto → High

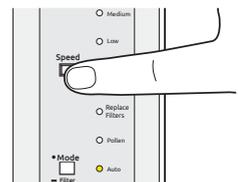

4. Press and hold the Speed and Mode buttons for three seconds to save the sensitivity level. If no action is taken for ten seconds, the sensitivity level you last selected is saved automatically.

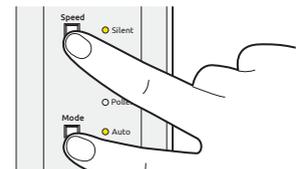

Cleaning and Maintenance

Always unplug the unit before cleaning.


Cleaning the MinusA2

Use a damp cloth to remove stubborn stains and dirty buildup if necessary. Avoid commercial cleaning products.


1. Use a clean, dry cloth to wipe the external surfaces of the air purifier. The unit surface should be cleaned depending on the air quality of the room.




2. Clean the air intake and outlet with a soft brush.

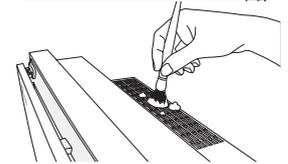

3. Remove the front panel from the unit and use a dry cloth or soft brush to dust it off.

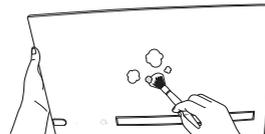




4. Use a dry cloth, soft brush, or cotton swab to dust off the Mood Light lens on the back of the panel.

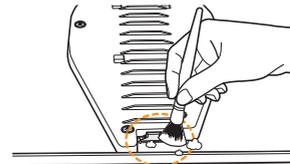


Cleaning the Particle Sensor

Clean particle sensor every three to six months. Clean the air inlet and outlet using a vacuum cleaner or soft brush.

1. Open the particle sensor cover on the right side of the unit (when facing the unit).
2. Use a damp cotton swab to clean and dry the lens, dust inlet and dust outlet.

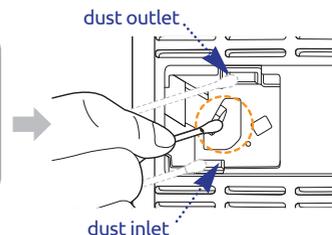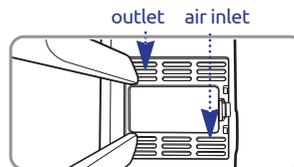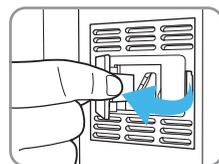

Cleaning the Pre-filter

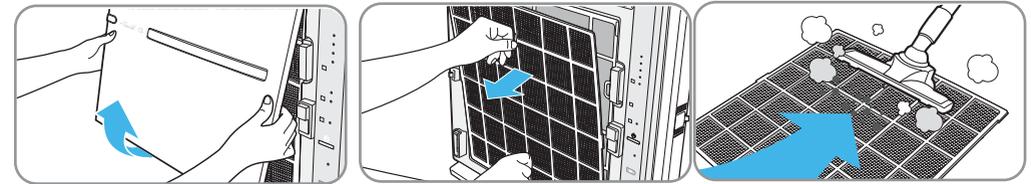

The Pre-Filter should be cleaned depending on the air quality of the room.

• Vacuum method:

1. Remove front panel from the air purifier.
2. Run a vacuum cleaner with a nozzle or brush attachment on low power setting along the Pre-Filter to remove visible particles.

If vacuuming does not seem to sufficiently clean your Pre-Filter, please follow the steps below to wash it.

• Washing method:

1. Remove the Pre-Filter from the unit.
2. Fill the sink with lukewarm water and gently wash the Pre-Filter under the water for 2-3 minutes or until it is completely clean.
3. Rinse the Pre-Filter with clean tap water.
4. Use a towel to remove any excess water from the Pre-Filter.
5. Allow the Pre-Filter to dry for 12-24 hours.
6. When the Pre-Filter is completely dry, place back into the air purifier.

Filter Cleaning and Replacement Schedule*

Filters	Filter Life	Cleaning
Pre-Filter	Washable	Every Month
Medium	Every 12 Months	Not Required
BioGS HEPA	Every 12 Months	Not Required
Customized	Every 12 Months	Not Required
Charcoal-based Activated Carbon	Every 12 Months	Not Required

*Based on 24/7 operation

Replacing your Filters


Always unplug the unit before cleaning/replacing the filters.
Depending on the amount of pollutants in your indoor environment, the life span of the filters will vary.

Pre-filter

Do NOT discard the Pre-Filter. It is designed to be cleaned and reused.

The Pre-Filter does not need to be replaced.


1. Pull the tabs on the front of the Pre-Filter to remove it.
2. Put the Pre-Filter to one side while replacing the other filters.

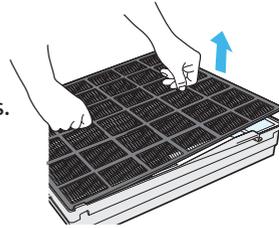

Replacing the Medium Filter *every 12 months*

Do NOT discard the filter frame. Discard the old Medium Filter, do not reuse.


1. Remove the old Medium Filter from the black frame and discard the expired filter.
2. Open new Medium Filter and discard the plastic wrapping.
3. Secure the new filter in the black frame.

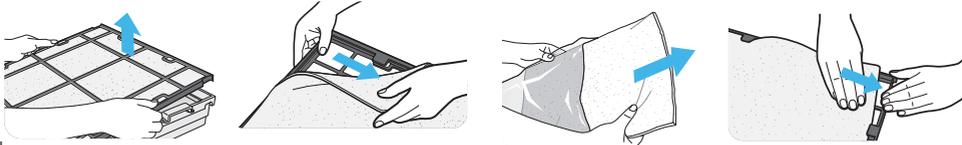

Replacing the BioGS HEPA Filter *every 12 months*

Discard the old HEPA Filter, do not reuse.


1. Remove old HEPA Filter and discard.
2. Remove new filter from plastic wrapping.
3. Place new HEPA Filter in filter case.

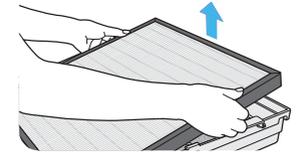

Replacing the Customized Filter *every 12 months*

Do NOT discard the filter holder. Discard the old Customized Filter, do not reuse.


1. Remove the old Customized Filter from the black frame and discard expired filter.
2. Take the new Customized Filter out of the plastic wrapping and place in the black frame.
3. Make sure the front of the Customized Filter is facing up. See Customized Filter chart, (page 7-8), to identify the front of your specific filter.

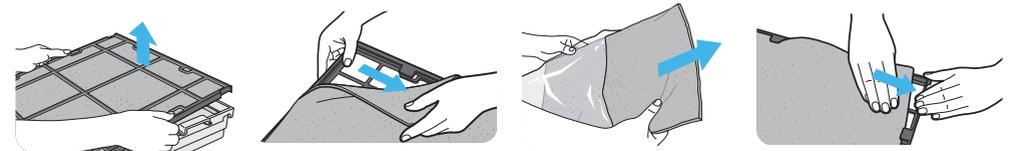

Replacing the Activated Carbon Filter *every 12 months*

Discard the old Activated Carbon Filter, do not reuse.

1. Pull out the old Activated Carbon Filter and discard.
2. Remove the new Activated Carbon Filter from its plastic wrapping, and place in the filter case.

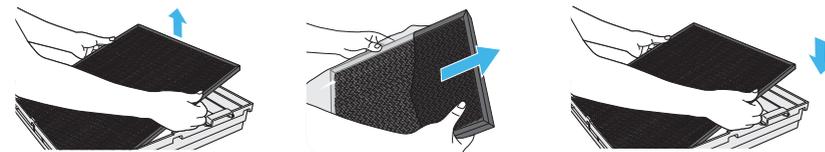

Return the filters to the filter case in the following order from back to front:

- Activated Carbon Filter,
- Customized Filter,
- BioGS HEPA Filter,
- Medium Filter,
- Pre-Filter.

(See diagram on page 7-8).

Wall-Mounting your MinusA2

(Optional)




Warranty

Register online at www.rabbitair.com/warranty

Only use the approved Rabbit Air wall-mount kit to install the MinusA2 Air Purifier on your wall. The MinusA2 Air Purifier is designed to be either free standing or wall-mounted.

Wall-mount installation guidelines:

- Make sure the MinusA2 Air Purifier has at least two feet of clearance from the ceiling and eight inches of clearance on either side.
- Be careful not to drop the front panel or filter case when replacing the filters.
- Do not pull on the power cord.
- Make sure the hanger screws have been securely driven into studs.

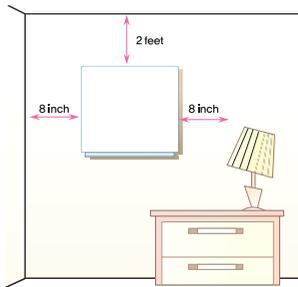

Questions? Reach us at www.rabbitair.com or 888.866.8862

Disclaimer for installing wall-mounted objects

Do not attempt to install this product if you do not understand the instructions. Contact a qualified contractor to install the mounting bracket and call 1-888-866-8862 if you have any questions. You risk the possibility of damaging the Air Purifier, damaging other property and personal injury if the mounting bracket is not installed properly. Check to make sure there are no missing or defective parts. Do not attempt to install the mounting bracket if there are missing or defective parts. Contact Rabbit Air and replacement parts will be shipped to you immediately. Rabbit Air is not liable for damage or injury caused by incorrect mounting, incorrect assembly or incorrect usage.

- After installing the wall-mount bracket, make sure it is firmly in place before putting the MinusA2 Air Purifier on it.
- Take care not to drill or screw into existing wiring in the wall while installing the wall-mount bracket.

Correct installation is extremely essential, and falls outside the scope of responsibility of Rabbit Air. Please consult a qualified contractor and/or specialist supplier to install the mounting bracket. Maximum weight of air purifier SPA-780N / SPA-700A: 8.8 kg/ 19.4 lbs.

Register your air purifier online now for:

- **Product Protection**
By registering your product and purchase information, we can confirm the date of purchase to secure your warranty. This confirmation serves as security in the event that your original proof of purchase is lost, or in case your unit needs any servicing in the future.
- **Proof of Ownership**
Your model number, serial number, and other information will be kept in our files. Please complete and return this registration within 90 days from purchase in order to receive our 5-year limited warranty.

Where you can find us

Pasadena - Office

125 N. Raymond Ave.
Suite 308
Pasadena, CA 91103

New York - Office

866 United Nations Plaza
Suite 405
New York, NY 10017

Japan - Office

East Court 2, 1-14-202,
Koyochonaka, Higashinada-ku,
Kobe, 658-0032 Japan

Downey - Office & Service Center

9242 1/2 Hall Rd.
Downey, CA 90241

24/7 customer care



For Questions: Call 888.866.8862
Visit us at www.rabbitair.com

Limited Warranty

Rabbit Air
Five (5) Year Limited Warranty
(For Rabbit Air Branded Products Only)

IMPORTANT: BY USING the BioGS 2.0 OR MinusA2 air purifiers (each, a "Rabbit Air Product") YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THE RABBIT AIR FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY ("WARRANTY") AS SET OUT BELOW. AS NOTED IN THE "YOUR RESPONSIBILITIES" SECTION BELOW, RABBIT AIR RESERVES THE RIGHT NOT TO HONOR THIS WARRANTY IF IT HAS NOT BEEN REGISTERED WITHIN NINETY (90) DAYS OF YOUR PURCHASE OF THE RABBIT AIR PRODUCT. THIS WARRANTY APPLIES REGARDLESS OF WHETHER YOU PURCHASE A RABBIT AIR PRODUCT FROM A RABBIT AIR AUTHORIZED RESELLER OR DIRECTLY FROM RABBIT AIR.

DO NOT USE YOUR RABBIT AIR PRODUCT UNTIL YOU HAVE READ THE TERMS OF THE WARRANTY. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THE WARRANTY, DO NOT USE THE RABBIT AIR PRODUCT AND RETURN IT WITHIN THE RETURN PERIOD STATED IN RABBIT AIR'S RETURN POLICY (FOUND AT <https://www.rabbitair.com/pages/why-rabbit-air#money-back>) TO RABBIT AIR OR TO THE AUTHORIZED RESELLER WHERE YOU PURCHASED IT FOR A REFUND. This limited warranty does not cover replacement filters, FILTER FRAMES, FILTER CASES, OR WALL MOUNT BRACKETS.

HOW CONSUMER LAW RELATES TO THIS WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, RABBIT AIR DOES NOT EXCLUDE, LIMIT, OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE, OR STATE.

WARRANTY LIMITATIONS SUBJECT TO CONSUMER LAW

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES, AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS, OR IMPLIED. LIKEWISE, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, RABBIT AIR DISCLAIMS ALL STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. INsofar AS SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, RABBIT AIR LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY AND, AT RABBIT AIR'S OPTION, THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES DESCRIBED BELOW. SOME STATES (OR COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION) MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY?

Kinetic Solutions, Inc., d/b/a "Rabbit Air", located at 125 N Raymond Ave, Suite 308, Pasadena, CA 91103 ("Rabbit Air"), warrants Rabbit Air Products contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Rabbit Air's published guidelines for a period of FIVE (5) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Rabbit Air's published guidelines include, but are not limited to, information contained in technical specifications, user manuals, and service communications.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY?

This Warranty does not apply to any non-Rabbit Air branded hardware products, even if packaged or sold with Rabbit Air hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than Rabbit Air, may provide their own warranties to you. Please contact them for further information. Rabbit Air does not warrant that the operation of the Rabbit Air Product will be uninterrupted or error-free. Rabbit Air is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Rabbit Air Product's use.

Additionally, this Warranty does not apply: (a) to replacement filters, filter frames, filter cases, or wall mount brackets; (b) to consumable parts, such as batteries or protective coatings, that are designed to diminish over time, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (c) to cosmetic damage, including, but not limited to, scratches, dents, and broken plastic, unless such damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (d) to damage caused by use with a third party component or product, including without limitation any replacement air filters not manufactured by Rabbit Air; (e) to damage caused by breakdowns, fluctuations, or interruptions in electric power or by connection to improper power supply; (f) to damage caused by accident, abuse, misuse, fire, liquid contact, earthquake, or other external force; (g) to damage caused by operating the Rabbit Air Product outside Rabbit Air's published guidelines; (h) to damage caused by service performed by anyone who is not a representative of Rabbit Air; (i) to a Rabbit Air Product that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of Rabbit Air; (j) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Rabbit Air Product; (k) to Rabbit Air Products marked as "sample" or sold "as is"; (l) if any serial number has been removed or defaced from the Rabbit Air Product; or (m) if Rabbit Air receives information from relevant public authorities that a Rabbit Air Product has been stolen.

YOUR RESPONSIBILITIES

Rabbit Air tries to honor this warranty in all cases where it has information regarding your purchase; however, Rabbit Air reserves the right not to honor this warranty if it has not been registered within ninety (90) days of your purchase of the Rabbit Air Product. Accordingly, we encourage you to complete the warranty registration form online at www.rabbitair.com/warranty. This warranty extends only to the original purchasers who acquire new products from Rabbit Air or its authorized resellers, or to anyone who receives a Rabbit Air Product as a gift, provided we are able to verify who made the purchase. Before receiving warranty service, Rabbit Air or its agents may require that you furnish proof of purchase details, respond to questions designed to assist with diagnosing potential issues, and follow Rabbit Air's procedures for obtaining warranty service.

WARRANTY SERVICE DURING THE FIRST 90 DAYS

To submit a claim under this warranty, please contact Rabbit Air at 1-888-866-8862 or by e-mail at CustomerService@rabbitair.com. When contacting Rabbit Air via telephone, other charges may apply depending on your location.

If you submit a valid claim to Rabbit Air in accordance with this warranty within ninety (90) days of your purchase of a Rabbit Air Product, Rabbit Air will replace the Rabbit Air Product with the same model (or with your consent a Rabbit Air Product that has similar functionality). For warranty claims within the first ninety (90) days, Rabbit Air offers free shipping both ways within the forty-eight (48) contiguous United States, and free shipping one way to Canada, Hawaii, Alaska, Puerto Rico, Guam, the Virgin Islands, and APO, FPO or DPO addresses (you pay for shipping to Rabbit Air, and we pay for shipping the replacement back to you).

WARRANTY SERVICE AFTER THE FIRST 90 DAYS

If you submit a valid claim to Rabbit Air in accordance with this warranty after ninety (90) days, but during the Warranty Period, Rabbit Air's obligation and liability under this limited warranty is limited to repairing (or, at the sole discretion of Rabbit Air, replacing) the Rabbit Air Product, if in need of repair or deemed defective. When a Rabbit Air Product or part is replaced, any replacement item becomes your property and the replaced or refunded item becomes Rabbit Air's property.

To obtain service under this warranty, please contact Rabbit Air at the phone number or e-mail listed above. A Rabbit Air representative will help determine whether your Rabbit Air Product requires service or needs replacing and, if it does, will inform you how Rabbit Air will provide such service or replacement. In such cases, Rabbit Air may, at its sole discretion, offer free shipping both ways within the forty-eight (48) contiguous United States, or free shipping one way to Canada, Hawaii, and Alaska (you pay for shipping to Rabbit Air, and we pay for shipping the repaired or replaced product back to you).

Please note that any repairs attempted or completed without Rabbit Air authorization will void this warranty.

Rabbit Air reserves the right to change the method by which Rabbit Air may provide warranty service to you, and your Rabbit Air Product's eligibility to receive a particular method of service. Service will be limited to the options available in the country where service is requested. Service options, parts availability, and response times may vary according to country. If you seek service in a country that is not the original country of purchase, you will comply with all applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T. and other associated taxes and charges.

LIMITATION OF LIABILITY

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, RABBIT AIR IS NOT RESPONSIBLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF ANY RABBIT AIR PRODUCT OR ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; OR LOSS OF REPUTATION.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS.

SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

GENERAL

No Rabbit Air reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired. This Warranty is governed by and construed under the laws of the State of California, and you hereby consent to the exclusive jurisdiction of the state courts in Los Angeles County, California. Rabbit Air or its successor in title is the warrantor under this Warranty. Any future claims regarding your Rabbit Air Product are governed by this Warranty. However, Rabbit Air reserves the right, as a general matter, to change its warranty policies. If you make any future purchases of Rabbit Air Products, those products may be governed by different warranty policies.

ADDITIONAL INFORMATION

Visit www.rabbitair.com to learn more, or speak with a Rabbit Air Consultant at 1-888-866-8862, 24 hours a day.



Purificateur D'air Ultra Silencieux

Bonjour



Modèles de Manuels D'utilisation: SPA-780N

“

Faites la connaissance de votre MinusA2™ tout neuf! Nous espérons que cet ensemble élégant de propreté est exactement ce dont vous avez toujours rêvé. Assurez-vous de vous familiariser avec cette nouvelle addition à votre maison, en explorant toutes ses fonctions dans la brochure ci-jointe et sur notre site Web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à tout moment. Nous aimerions avoir de vos nouvelles!

”

”

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.



Une sécurité enfant qui a la particularité de s'arrêter quand on enlève le panneau avant.

Attention: lorsque vous utilisez des appareils électriques, observez les précautions de base suivantes afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures:

- S'il vous plaît lire tous les conseils et les avertissements avant d'utiliser votre purificateur Rabbit Air™.
- Utilisez seulement comme dirigé par le manuel d'utilisation.
- Veuillez observer une extrême prudence lors de l'utilisation du purificateur d'air à proximité des enfants.
- Les purificateurs Rabbit Air sont conçus pour un usage intérieur.
- Le purificateur Rabbit Air n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou d'autres environnements intérieurs humides. Gardez le purificateur Rabbit Air loin de l'eau en tout temps.
- Ne pas utiliser le purificateur Rabbit Air près des cheminées ou dans Les zones où Les produits inflammables ou combustibles ou Les vapeurs peuvent être présents.
- Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise inverser la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner ce dispositif de sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduits, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ce produit est conforme avec la concentration maximale permise d'ozone de 0,050 parties par million par volume (ppmv) pendant une période de 24 heures. La Ligne directrice (2010) de Santé Canada recommande un niveau maximal d'exposition, basé sur un moyen de 8 heures, soit 0,020 ppmv ou moins dans une chambre de teste étanchée et contrôlée de 30 m³.

Instructions de Sécurité Électrique

- Le purificateur Rabbit Air est conçu pour être utilisé dans une prise 110/120V seulement.
- Éteindre votre purificateur Rabbit Air avant de le débrancher de la prise électrique.
- Débrancher le purificateur Rabbit Air à partir de la prise de courant lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation et avant de réparer ou de nettoyer l'appareil.
- Pour réduire le risque de choc électrique, le purificateur Rabbit Air possède une fiche polarisée, ce qui signifie qu'elle ne s'insèrera dans une prise de courant polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche de quelque façon.
- Pour éviter les chocs électriques, ne touchez pas au purificateur d'air ou à la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
- Gardez le cordon électrique loin des surfaces chauffées à tout moment.
- Si le cordon ou la fiche semble endommagé, retournez immédiatement l'appareil à un centre de service autorisé pour examen et réparation.
- Toute tentative de réparer le purificateur Rabbit Air sans la permission écrite de Rabbit Air annule la garantie et pourrait provoquer de graves blessures à l'utilisateur et / ou entraîner de graves dommages à l'appareil.
- Ne pas tirer, porter, soulever ou traîner le purificateur Rabbit Air en tirant sur son cordon d'alimentation. Retirez la fiche d'alimentation de la prise en tirant doucement sur la fiche.
- Lorsque le purificateur Rabbit Air est branché sur une prise de courant, Gardez tous Les doigts, Les parties du corps, Les cheveux, Les bijoux et Les vêtements lâches éloignés des ouvertures.

Directives D'installation

- Éviter de mettre le purificateur Rabbit Air dans un endroit où l'entrée d'air ou la sortie d'air pourrait se colmater avec de la terre.
- Laisser au moins deux pieds d'espace entre l'entrée du purificateur d'air, la sortie et le mur.


Les Directives D'utilisation

- Ne pas obstruer l'entrée d'air ou la sortie d'air.
- Ne pas utiliser le purificateur Rabbit Air sur ou autour des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser le purificateur Rabbit Air dans une pièce où il pourrait entrer en contact avec de la vapeur.
- Ne pas faire fonctionner le purificateur Rabbit Air sur le côté.
- Ne pas installer le purificateur Rabbit Air dans un environnement gras ou un milieu humide.
- Ne pas utiliser de détergent ou de savon pour nettoyer le purificateur Rabbit Air.
- Ne pas faire fonctionner le purificateur Rabbit Air sans filtres.
- Ne pas laver et réutiliser les filtres à l'exception du pré-filtre lavable.
- Lors du transport du purificateur Rabbit Air, toujours tenir la poignée à l'arrière de l'appareil.

Conseils Concernant la Télécommande

- Le matériel d'éclairage onduleur (inverter) ou les luminaires électroniques peuvent interférer avec les signaux de la télécommande.
- Évitez de ranger la télécommande en plein soleil. la chaleur peut interférer avec Les signaux de la télécommande.


L'étiquette Energy Star et l'avertissement:

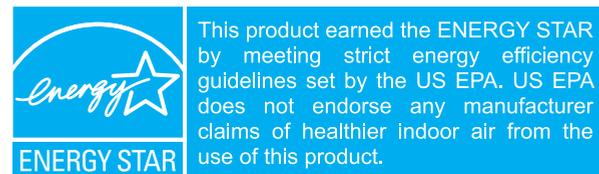


L'efficacité énergétique de ce modèle homologué ENERGY STAR est mesurée selon le rapport entre le CADR (taux de distribution d'air pur) du modèle pour la poussière et l'énergie électrique qu'il consomme, ou le CADR / watt.

Faites la Rencontre de Votre MinusA2


Vue de Face

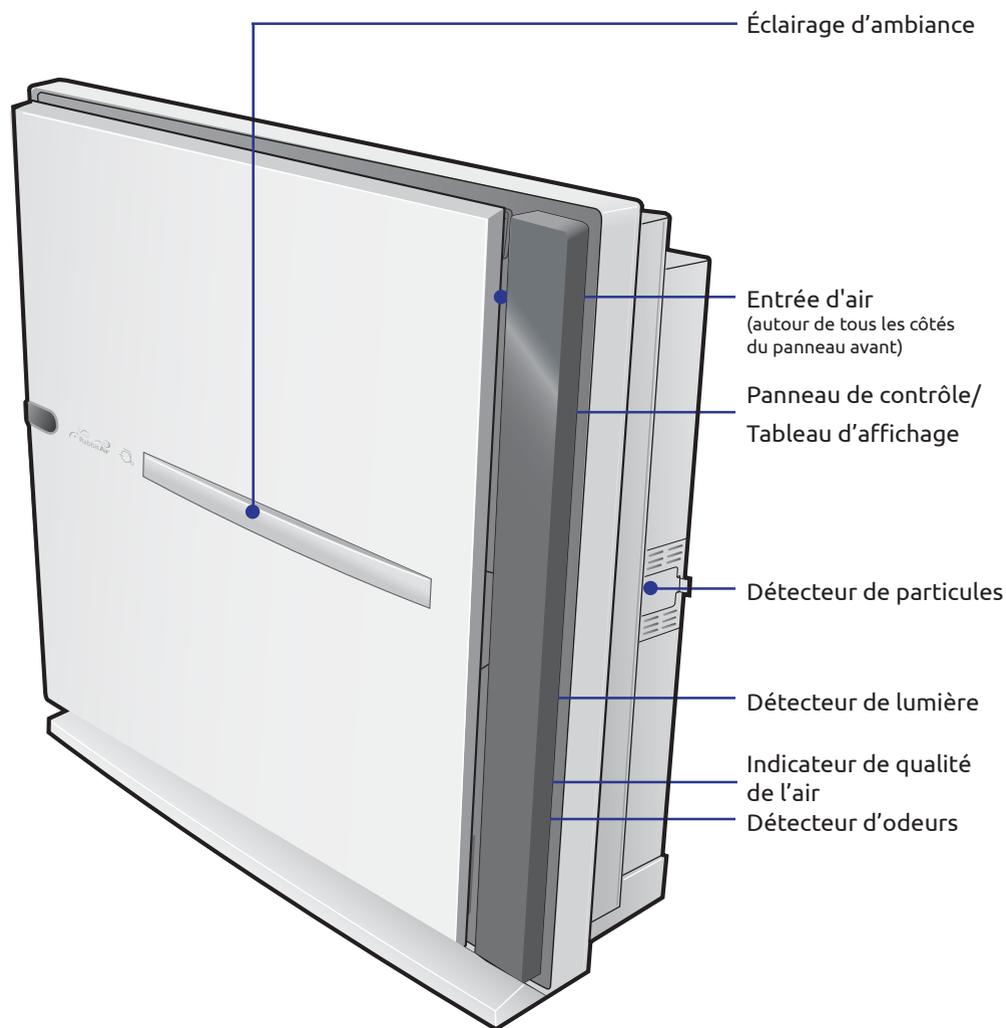


Vue Arrière

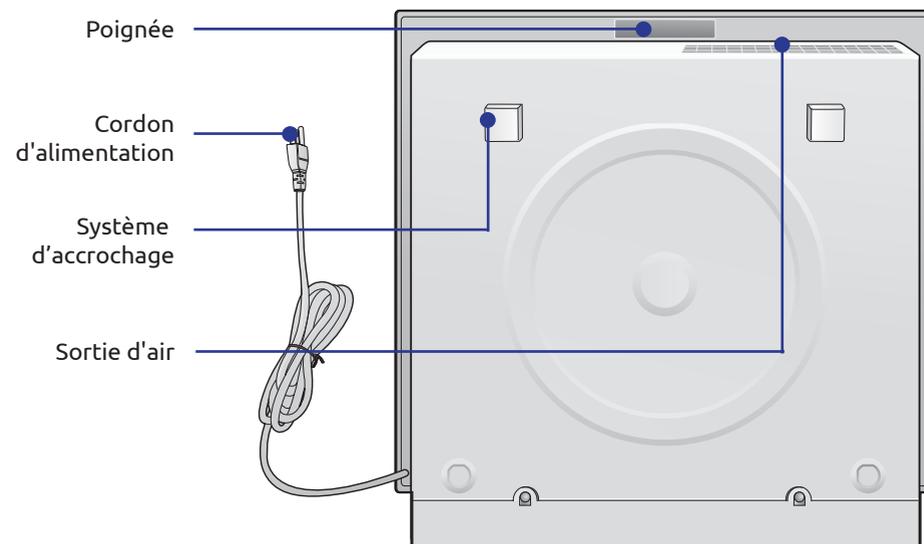

Télécommande

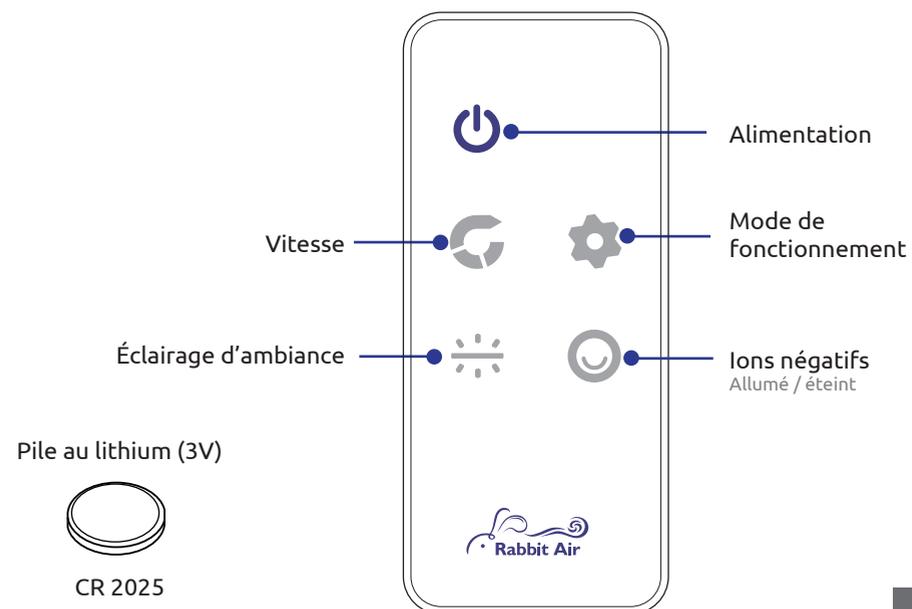

Panneau de Contrôle

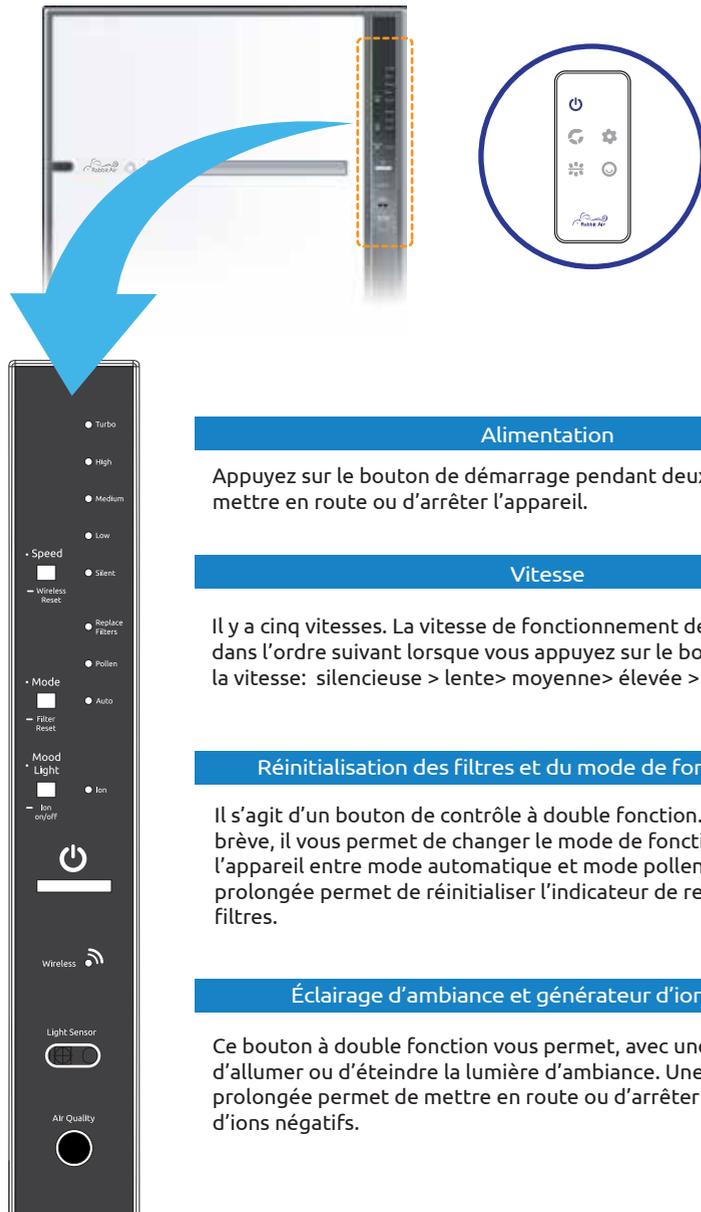

Alimentation

Appuyez sur le bouton de démarrage pendant deux secondes pour mettre en route ou d'arrêter l'appareil.

Vitesse

Il y a cinq vitesses. La vitesse de fonctionnement de l'appareil change dans l'ordre suivant lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse: silencieuse > lente > moyenne > élevée > turbo


Réinitialisation des filtres et du mode de fonctionnement

Il s'agit d'un bouton de contrôle à double fonction. D'une pression brève, il vous permet de changer le mode de fonctionnement de l'appareil entre mode automatique et mode pollen. Une pression prolongée permet de réinitialiser l'indicateur de remplacement des filtres.

Éclairage d'ambiance et générateur d'ions négatifs

Ce bouton à double fonction vous permet, avec une pression brève, d'allumer ou d'éteindre la lumière d'ambiance. Une pression prolongée permet de mettre en route ou d'arrêter le générateur d'ions négatifs.

Voyants Lumineux

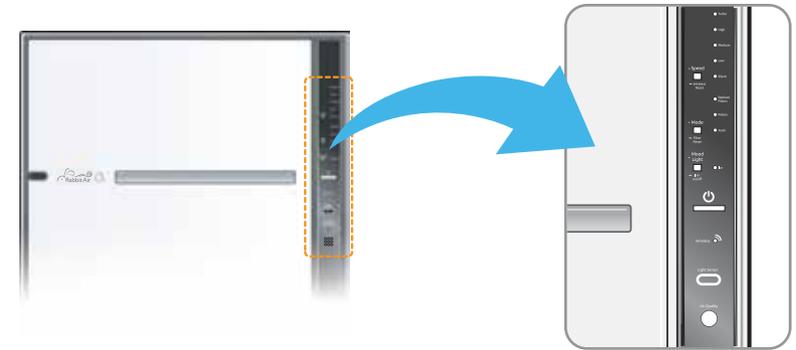

Indicateur de vitesse du ventilateur

- Turbo
- High
- Medium
- Low
- Silent

Indique la vitesse de ventilation du purificateur d'air. La vitesse la plus lente correspond à la vitesse dite silencieuse, la plus élevée à la vitesse dite turbo.

Indicateur mode pollen

- Pollen

Lorsque le mode pollen est sélectionné la vitesse de ventilation de l'appareil change automatiquement en fonction de la qualité de l'air telle que mesurée par les détecteurs de l'appareil. La lumière d'ambiance change en suivant la séquence suivante : bleue > violet > mauve > rose

Indicateur de remplacement des filtres

- Replace Filters

Lorsque ce voyant s'allume, il est nécessaire de remplacer les filtres de l'appareil. Une fois que ceux-ci sont remplacés, appuyez sur le bouton Mode/Réinitialisation des filtres pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que l'indicateur de remplacement des filtres s'éteigne.

Éclairage d'ambiance

La lumière d'ambiance a quatre couleurs : bleue, violet, mauve et rose.

Indicateur mode automatique

- Auto

Lorsque le mode automatique (Auto Mode) est sélectionné la vitesse de ventilation de l'appareil change automatiquement en fonction de la qualité de l'air et de la lumière ambiante telles que mesurées par les détecteurs de l'appareil. La lumière d'ambiance reste bleue lorsque l'appareil est en mode automatique.

Indicateur d'ions négatifs

- Ion

Ce voyant signale le fonctionnement du générateur d'ions négatifs.

Indicateur de Wireless

- Wireless

Indiquer l'état de la connexion wifi


Indicateur de qualité de l'air

- Air Quality Indicator



Ce voyant lumineux indique le niveau de la qualité de l'air dans la pièce. La couleur de la lumière fluctue entre bleue > violet > mauve > rouge en fonction de la quantité de polluants dans l'air. Une couleur bleue indique une bonne qualité de l'air, tandis qu'une couleur rouge signale une mauvaise qualité de l'air.

Faites Connaissance Avec Vos Filtres

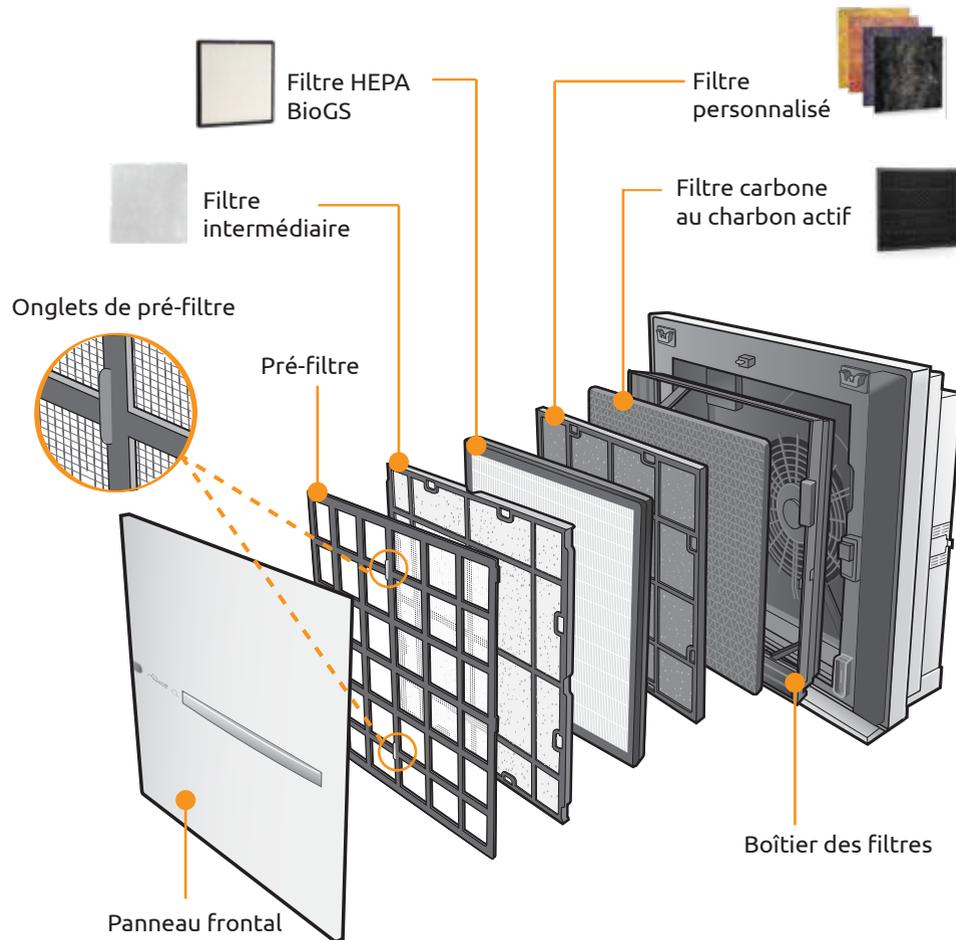


Démarrage – Installation Initiale


Le purificateur d'air MinusA2 est conçu exclusivement pour un usage résidentiel. Afin de préserver la qualité des filtres, ceux-ci sont emballés dans un film plastique. Il est nécessaire de sortir les filtres de leur emballage avant de faire fonctionner l'appareil.

Votre filtre personnalisé sera emballé dans du plastique à l'extérieur de l'unité. Définissez le filtre de côté pour une installation ultérieure (étape 6).


1. Enlevez le panneau frontal en le détachant d'abord par le bas puis en le tirant vers le haut.
2. Sortez le boîtier à filtres en attrapant les poignées situées de chaque côté et en tirant vers l'avant. Posez le boîtier sur une surface plane.
3. Tirez sur les onglets situés sur l'avant de l'avant-filtre pour le sortir du boîtier.

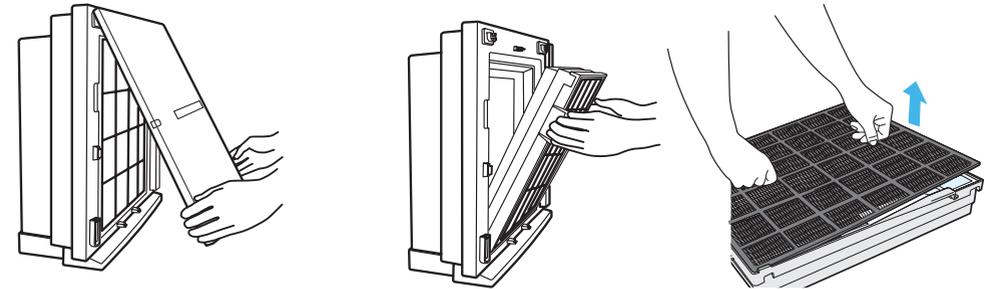

4. Sortez le filtre intermédiaire (blanc) du châssis noir pour enlever l'emballage d'origine en plastique. Remettez-le en place.

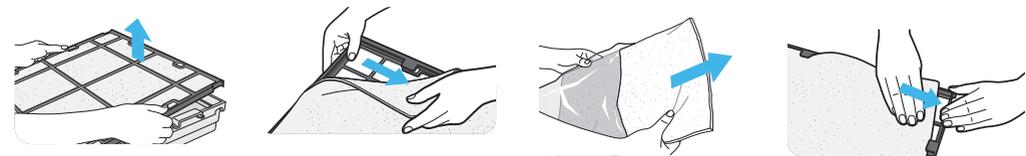


5. Sortez le filtre HEPA et retirez l'emballage d'origine en plastique.

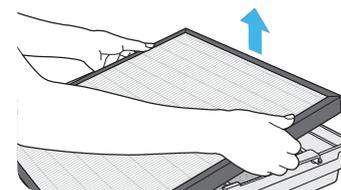

Deuxième partie!

6. Retirez le cadre vide Filtre personnalisé de l'affaire. Localisez le Filtre personnalisé mis de côté à partir plus tôt et retirez-la de son emballage plastique. Insérez le filtre dans son cadre. Assurez-vous que l'avant du filtre est orienté vers le haut. Voir Tableau Filtre personnalisé, ci-dessous, afin d'identifier l'avant de votre filtre.

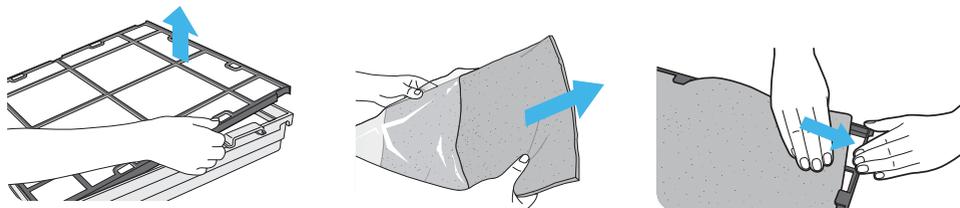

Sachez Reconnaître Votre Filtre Personnalisé!

Avant



Filtre personnalisé anti-toxines:

Couleur avant: violet
Couleur arrière: noir

Arrière



Filtre personnalisé contre les allergies aux animaux (anti-poils)

Couleur avant: violet & orange
Couleur arrière: orange



Filtre personnalisé anti-microbien

Couleur avant: violet & jaune
Couleur arrière: jaune



Filtre personnalisé anti-odeurs

Couleur avant: noir (matériau textile épais)
Couleur arrière: noir



7. Sortez le filtre au charbon actif et enlevez l'emballage d'origine en plastique.




8. Remplacez les filtres dans le boîtier des filtres en respectant l'ordre suivant (de l'arrière vers l'avant):


Filtre au charbon actif
Filtre personnalisé
Filtre HEPA
Filtre intermédiaire
Pré-filtre

(Voir schéma en page 9)

9. Remplacez le boîtier à filtres dans l'appareil en glissant d'abord le bas du compartiment dans l'appareil (1), puis en poussant le haut du compartiment vers l'intérieur (2).

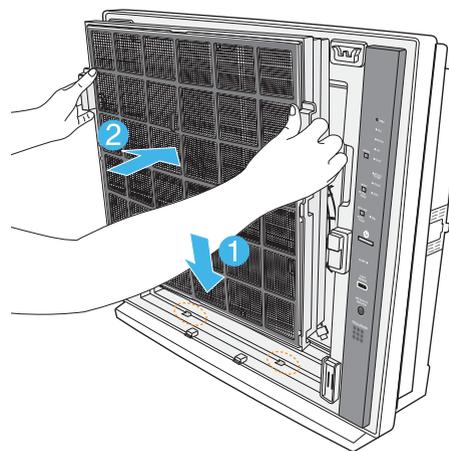

10. Remplacez le panneau frontal en le fixant d'abord aux crochets supérieurs, puis en attachant le bas du panneau frontal sur le corps de l'appareil.

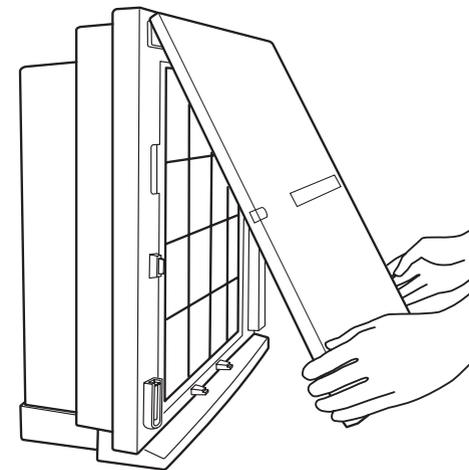


Les Différents Modes de Fonctionnement

Mode Automatique

Appuyez sur le bouton de démarrage. Le purificateur d'air démarre automatiquement en mode automatique.

La lumière d'ambiance reste bleue. La couleur de l'indicateur de qualité de l'air fluctue en fonction de la quantité d'impuretés dans l'air, et la vitesse de ventilation change de manière correspondante.

Mode veille s'activent si la salle est sombre pendant 3 minutes.

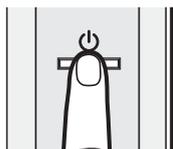

Mode Pollen

Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre l'appareil en marche.

Appuyez rapidement sur le bouton mode pollen/réinitialisation des filtres pour sélectionner le mode pollen.

En mode pollen, la couleur de la lumière d'ambiance fluctue: bleue – violet – mauve – rose.

La couleur de l'indicateur de qualité de l'air fluctue en fonction de la quantité d'impuretés dans l'air, et la vitesse de ventilation change de manière correspondante.

Mode veille s'activent si la salle est sombre pendant 3 minutes. Alors que l'humeur de lumière et qualité de l'air indicateur s'éteint, la vitesse du ventilateur de purificateur d'air continuera à changer en fonction de la quantité d'impuretés dans l'air.

Sélection Manuelle de La Vitesse


Appuyez sur le bouton de démarrage. Le purificateur d'air démarre automatiquement en mode automatique.

Appuyez sur le bouton de vitesse pour modifier manuellement la vitesse de ventilation.

Choisissez l'une des cinq vitesses de ventilation: silencieuse, lente, moyenne, élevée et turbo.

La lumière d'ambiance reste bleue.

Mode veille s'activent si la salle est sombre pendant 3 minutes.

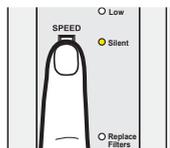



- Turbo
- High
- Medium
- Low
- Silent

Sélection du Mode de Fonctionnement

(Mode pollen ou mode automatique)


Après avoir mis l'appareil en marche, pressez brièvement le bouton Mode/Réinitialisation des filtres pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité, pollen ou automatique.

Lorsque vous éteignez et remettez en marche l'appareil, celui-ci redémarre sur le mode de fonctionnement sur lequel il était réglé précédemment.

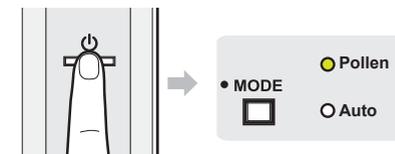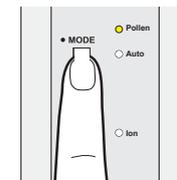

Réinitialisation des Filtres

L'indicateur de remplacement des filtres s'allume lorsqu'il est temps de remplacer vos filtres. Une fois que ceux-ci sont remplacés, appuyez sur le bouton Mode/Réinitialisation des filtres pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que l'indicateur de remplacement des filtres s'éteigne.



Mode Veille


Avec Capteur de Lumière

Les détecteurs de lumière mesurent l'intensité lumineuse de la pièce. Lorsque celle-ci est sombre, la MinusA2 se règle automatiquement en mode veille au bout de trois minutes.

Lorsque le MinusA2 est en mode veille, la lumière d'ambiance et l'indicateur de qualité de l'air s'éteignent automatiquement tandis que le voyant de mode veille s'allume.

Si l'unité fonctionne en mode automatique, la vitesse du ventilateur de purificateur d'air passera automatiquement en mode silencieux, réduction de la consommation énergétique et le bruit. Le mode veille n'annule pas la vitesse du ventilateur si le MinusA2 fonctionne dans l'un de ses vitesses manuel ou mode de pollen.


Light Sensor



Modification du Niveau de Sensibilité des Détecteurs

Vous avez la possibilité d'ajuster le niveau de sensibilité des détecteurs de qualité de l'air. Les détecteurs sont préréglés à un niveau de sensibilité standard par défaut.


Appuyez en même temps sur les deux boutons de réglage de la vitesse et de mode de fonctionnement pendant trois secondes.

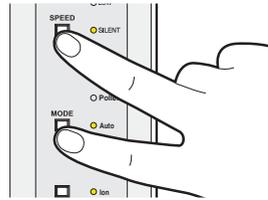


Les indicateurs de qualité de l'air et de mode automatique se mettront à clignoter.




Pressez sur le bouton de réglage de la vitesse pour choisir votre niveau de sensibilité.

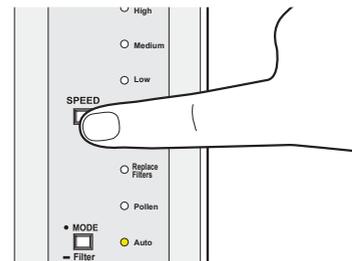

Replace filters : sensibilité faible
Pollen Mode : sensibilité standard
Auto Mode : sensibilité élevée

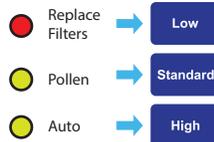

Appuyez à nouveau sur les deux boutons de réglage de la vitesse et de mode de fonctionnement en même temps pendant trois secondes pour enregistrer le niveau de sensibilité choisi. Si aucune autre action n'est effectuée dans les dix secondes qui suivent, le dernier niveau de sensibilité sélectionné est enregistré automatiquement.

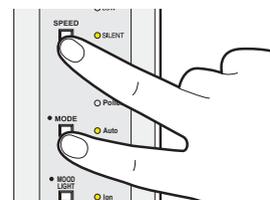

Fonctionnement De L'éclairage D'ambiance

La lumière d'ambiance ne change pas seulement de couleurs, elle signale aussi le mode de fonctionnement de l'appareil.

Mise En Route/Arrêt

La lumière d'ambiance s'allume automatiquement lorsque le purificateur d'air est mis en route. Il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton « Mood Light » ou d'utiliser la télécommande pour arrêter ou rallumer la lumière d'ambiance.



La couleur de celle-ci correspond au mode de fonctionnement en cours :
Mode Automatique : Bleue
Mode Pollen : L'éclairage varie entre bleue – violet – mauve – rose.

Générateur D'ions Négatifs

Appuyez sur le bouton « Mood Light & Ion on/off » pendant trois secondes pour mettre en route ou arrêter le générateur d'ions négatifs. L'indicateur lumineux correspondant s'allume lorsque le générateur d'ions négatifs est en marche.



Réinitialisation de Wireless Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4 GHz

Speed - Appuyez et maintenez enfoncé:
Démarré ou réinitialisez les paramètres wireless pour connecter le purificateur d'air à votre réseau domestique à l'aide d'un périphérique mobile. Téléchargez l'application Rabbit Air d'Apple Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre appareil et suivez les instructions d'installation.



L'indicateur wireless clignote pendant la configuration et reste allumé une fois qu'il est connecté au réseau.





Nettoyage et Entretien

Débranchez toujours l'appareil avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyage du Détecteur de Particules

Le détecteur de particules doit être nettoyé tous les trois à six mois. Nettoyez l'entrée et la sortie d'air avec un aspirateur ou une brosse souple.


1. Ouvrez le volet de protection du détecteur situé sur la droite de l'appareil lorsque vous le regardez de face.
2. Utilisez un coton-tige humide pour nettoyer et essuyer les lentilles ainsi que l'entrée et sortie à poussières

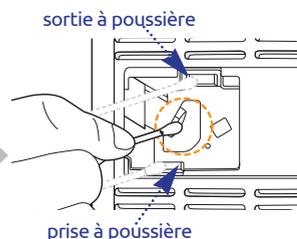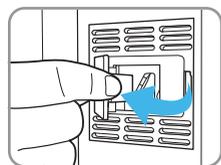

Nettoyage de L'Entrée et de la Sortie D'air

1. Nettoyez l'entrée et la sortie d'air avec une brosse souple.


ATTENTION : Veillez à ne pas faire tomber la brosse dans l'appareil.

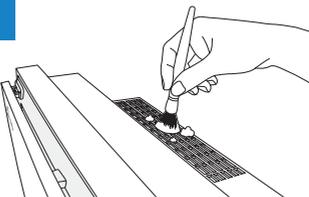

Nettoyage du Panneau Frontal

1. Retirez le panneau de l'appareil et dépoussiérez-le avec un chiffon sec ou une brosse souple.


Si nécessaire, utilisez un chiffon humide pour enlever les taches récalcitrantes ou la saleté accumulée. Évitez les produits de nettoyage du commerce.

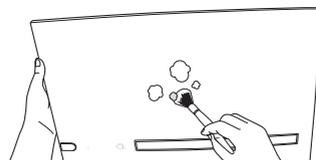

Nettoyage des Ampoules de L'éclairage D'ambiance

1. Retirez le panneau frontal de l'appareil et utilisez un chiffon sec, une brosse souple ou un coton-tige pour dépoussiérer les lampes au dos du panneau frontal.

Si nécessaire, utilisez un chiffon humide pour enlever les taches récalcitrantes ou la saleté accumulée. Évitez les produits de nettoyage du commerce.

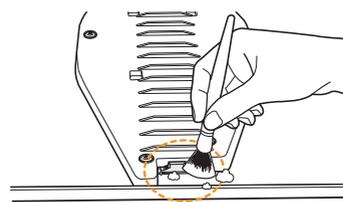

Nettoyage de L'extérieur de L'appareil


L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé en fonction de la qualité de l'air dans la pièce.



1. Utilisez un chiffon sec et propre pour essuyer les surfaces extérieures du purificateur d'air.

Si nécessaire, utilisez un chiffon humide pour enlever les taches récalcitrantes ou la saleté accumulée. Évitez les produits de nettoyage du commerce qui sont susceptibles d'endommager la surface de l'appareil.

Nettoyage du Pré-filtre

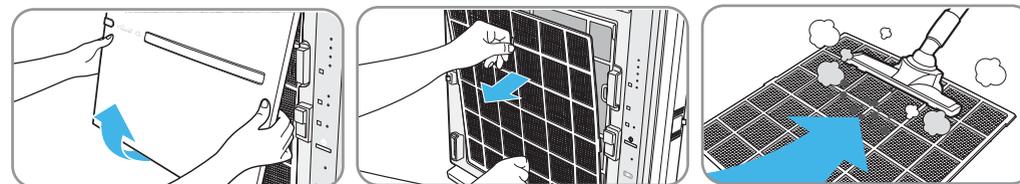

Le pré-filtre doit être nettoyé en fonction du niveau de pollution dans l'air de la chambre.

• Méthode sous vide:

1. Retirez le panneau avant du purificateur d'air.
2. Passez un aspirateur à main avec une buse ou une brosse de faible puissance le long du pré-filtre pour éliminer les particules visibles.

Si le nettoyage ne semble pas suffisamment nettoyer votre pré-filtre, s'il vous plaît suivre les étapes ci-dessous pour le laver.

• Lavage à la main :

1. Retirez le pré-filtre de l'appareil.
2. Remplissez un évier ou une cuvette d'eau tiède et nettoyez doucement l'avant-filtre dans l'eau pendant 2-3 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit complètement propre.
3. Rincez l'avant-filtre à l'eau du robinet.
4. Essuyez-le avec un linge.
5. Laissez sécher l'avant-filtre pendant 12 à 24 heures.
6. Lorsqu'il est complètement sec, remettez-le en place dans l'appareil.

Nettoyage du Filtre et Calendrier de Remplacement*

Filtres	Vie du filtre	Nettoyage
Pré-filtre	Lavable	Tous les mois
Intermédiaire	12 Mois	Non requis
BioGS HEPA	12 Mois	Non requis
Personnalisé	12 Mois	Non requis
Charbon actif à base de charbon de bois	12 Mois	Non requis

*Selon un fonctionnement 24/7

Remplacement des Filtres


Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer / de remplacer les filtres. La durée de vie des filtres du purificateur d'air varie en fonction de la quantité de polluants dans votre maison.

Remplacement du Pré-filtre

Ne jetez pas le pré-filtre. Il est conçu pour être nettoyé et réutilisé.

Le pré-filtre n'a pas besoin d'être remplacé.


1. Tirez sur les onglets situés à l'avant du filtre pour le sortir du boîtier à filtres.
2. Conservez l'avant-filtre de côté pendant que vous procédez au remplacement des autres filtres.

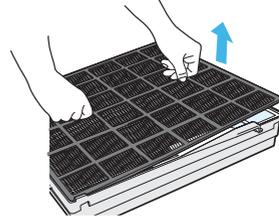

Remplacement du Filtre Intermédiaire tous les 12 mois

NE PAS jeter le châssis du filtre. Le filtre intermédiaire doit être jeté, il ne peut être réutilisé.


1. Retirez le filtre usagé du châssis noir pour le jeter.
2. Sortez le filtre neuf de son emballage.
3. Placez le nouveau filtre intermédiaire dans le châssis noir.

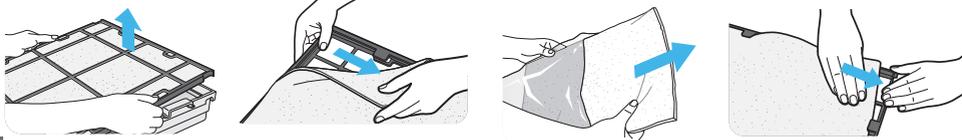

Remplacement du Filtre HEPA BioGS tous les 12 mois

Jetez les Filtres HEPA usagés, ils ne doivent pas être réutilisés.


1. Retirez le filtre HEPA BioGS usagé pour le jeter.
2. Sortez le filtre neuf de son emballage.
3. Placez le filtre HEPA neuf dans le boîtier à filtres.

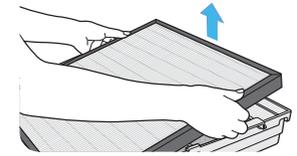

Remplacement du Filtre Personnalisé tous les 12 mois

NE PAS jeter le support. Les Filtres Personnalisés usagés doivent être jetés, ils ne peuvent pas être réutilisés.


1. Retirez le filtre personnalisé usagé du châssis noir pour le jeter.
2. Sortez le filtre neuf de son emballage et placez-le dans le châssis noir.
3. Assurez-vous que le filtre est placé dans le bon sens, face avant vers l'avant. Reportez-vous au tableau « Sachez reconnaître votre filtre personnalisé » en page 11 pour vérifier la couleur de la face avant de votre filtre personnalisé.

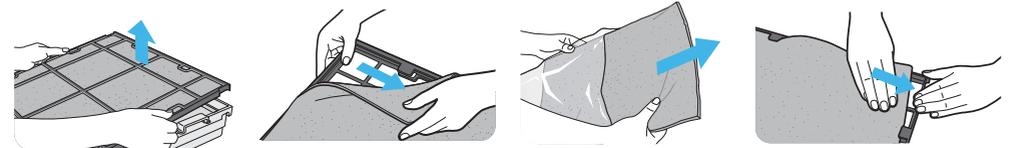

Remplacement du Filtre à Charbon Actif tous les 12 mois

Jetez les filtres au charbon actif usagés, ils ne doivent pas être réutilisés.

1. Retirez le filtre usagé pour le jeter.
2. Sortez le filtre à charbon actif neuf de son emballage et placez-le dans le boîtier à filtres.

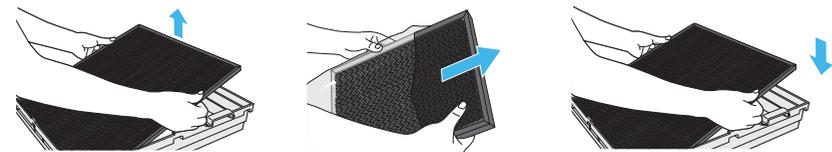

Remettez les filtres en place dans le boîtier à filtres en respectant l'ordre suivant (de l'arrière vers l'avant) :

- Filtre à charbon actif
- Filtre personnalisé
- Filtre HEPA BioGS
- Filtre intermédiaire
- Pré-filtre

(Voir schéma de la page 9)

Installation Murale de Votre MinusA2 (Optionnelle)




Garantie

Inscrire en ligne à www.rabbitair.com/warranty

Utilisez exclusivement le kit d'installation murale Rabbit Air pour le montage mural de votre purificateur d'air MinusA2. Le purificateur d'air MinusA2 est conçu pour être utilisé debout ou fixé au mur.

Consignes d'installation au mur :

- Le purificateur d'air MinusA2 doit être placé à une distance minimum de 60 cm (2 pieds) du plafond avec un espace d'au moins 20 cm (8 pouces) de chaque côté.
- Veillez à ne pas laisser tomber le panneau frontal ou le boîtier à filtres lors du remplacement de ceux-ci.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique.
- Assurez-vous que les vis de fixation du support sont solidement ancrées dans le mur (avec des chevilles adaptées et/ou dans les montants de charpente)

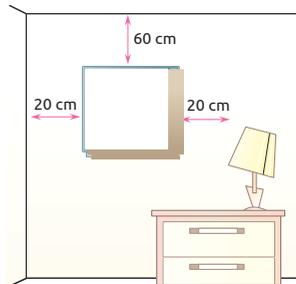

Pour vous procurer un kit d'installation murale appelez le 1-888-866-8862 ou commandez via internet sur www.rabbitair.com.

Décharge Concernant l'installation Murale des Produits

N'essayez pas d'installer ce produit si vous ne comprenez pas les instructions. Veuillez contacter un professionnel qualifié pour l'installation du support mural et appelez le 1-888-866-8862 si vous avez la moindre question. Vous prenez le risque d'endommager le purificateur d'air ou tout autre bien ou de blesser des personnes en cas d'installation défectueuse du support mural. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièce manquante ou défectueuse. N'essayez pas d'installer le support mural s'il y a des pièces manquantes ou défectueuses. Contactez Rabbit Air pour un envoi immédiat de pièces de remplacement. Rabbit Air décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures résultant d'une installation incorrecte, d'un assemblage incorrect ou d'une utilisation incorrecte.

- Après installation du support mural, assurez-vous que celui-ci tient solidement en place avant d'y placer le purificateur d'air MinusA2.
- Lors de l'installation du support mural, veillez à ne pas percer ou visser dans des fils déjà présents dans la cloison.

Il est crucial que l'installation murale soit effectuée correctement, et celle-ci ne relève pas des responsabilités de Rabbit Air. Veuillez contacter un professionnel qualifié et/ou un fournisseur spécialisé pour l'installation du support mural. Poids maximum des purificateurs d'air SPA-780A/N / SPA-700A : 8.8 kg/19.4 livres.

Inscrivez Votre Purificateur D'air en Ligne dès Maintenant Pour:

- Protection des produits
En enregistrant votre produit et les informations d'achat, nous pouvons confirmer la date d'achat pour sécuriser votre garantie. Cette confirmation vous offre la sécurité dans le cas où votre preuve d'achat originale est perdue, ou votre appareil a besoin d'entretien à l'avenir.
- Preuve de propriété
Votre numéro de modèle, numéro de série et autres informations seront conservés dans nos fichiers. S'il vous plaît remplir et retourner cette inscription dans les 90 jours suivant l'achat afin de recevoir notre garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle 24/7



Si vous avez des questions, appelez 1-888-866-8862

Visitez-nous au www.rabbitair.com



Garantie Limitée

Rabbit Air
Garantie limitée de cinq (5) ans
(pour les produits de marque Rabbit Air uniquement)

IMPORTANT : EN UTILISANT LES PURIFICATEURS D'AIR BIOGS 2.0 OU MINUSA2 (CHACUN, UN « PRODUIT À RABBIT AIR »), VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE LA GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS DE RABBIT AIR (« GARANTIE »), COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, COMME INDIQUÉ DANS LA SECTION « VOS RESPONSABILITÉS » CI-DESSOUS, RABBIT AIR SE RÉSERVE LE DROIT DE NE PAS HONORER CETTE GARANTIE SI ELLE N'A PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE DANS LES QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS DE VOTRE ACHAT DU PRODUIT AÉRIEN DE RABBIT AIR. CETTE GARANTIE S'APPLIQUE MÊME SI VOUS ACHETEZ UN PRODUIT RABBIT AIR À PARTIR D'UN REVENDEUR AGRÉÉ PAR RABBIT AIR OU DIRECTEMENT DE RABBIT AIR.

NE PAS UTILISER VOTRE PRODUIT RABBIT AIR JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ LU LES TERMES DE LA GARANTIE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE LA GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT RABBIT AIR ET RENVOYEZ-LE DANS LA PÉRIODE DE RETOUR INDIQUÉE DANS LA POLITIQUE DE RETOUR DE RABBIT AIR (TROUVÉ À [HTTPS://WWW.RABBITAIR.COM/PAGES/WHY-RABBIT-AIR # ARGENT RETOUR](https://www.rabbitair.com/pages/why-rabbit-air-#argent-retour)) À RABBIT AIR OU AU REVENDEUR AGRÉÉ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ POUR UN REMBOURSEMENT. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES FILTRES DE REMPLACEMENT, LES CADRES DE FILTRE, LES ÉCRANS DE FILTRE OU LES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL.

COMMENT LE DROIT DU CONSOMMATEUR SE RAPPORTE À CETTE GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE (OU PAR PAYS OU PROVINCE). AUTRE QUE LA LOI AUTORISÉE PAR LA LOI, RABBIT AIR N'EXCLUT PAS, LIMITE OU NE SUSPEND PAS D'AUTRES DROITS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR, Y COMPRIS CEUX QUI POURRAIENT RÉSULTER DE LA NON-CONFORMITÉ D'UN CONTRAT DE VENTE. POUR UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE DE VOS DROITS, VOUS DEVEZ CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE SOUMISES AU DROIT DE LA CONSOMMATION

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ÉNONCÉS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, REMÈDES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT ORALES, ÉCRITES, STATUTAIRES, EXPRESSSES OU IMPLICITES. DE MÊME, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, RABBIT AIR DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES LÉGALES ET IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER ET DES GARANTIES CONTRE DES DÉFAUTS CACHÉS OU LATENTS, DANS LA MESURE OÙ DE TELLES GARANTIES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES, RABBIT AIR LIMITE LA DURÉE ET LES REMÈDES DE CES GARANTIES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE EXPRESSE ET À L'OPTION DE RABBIT AIR, LES SERVICES DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DÉCRITS CI-DESSOUS. CERTAINS ÉTATS (OU PAYS ET PROVINCES) N'AUTORISENT PAS LES LIMITES DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE (OU CONDITION), DE SORTE QUE LA LIMITATION DÉCRITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

QUELLE EST LA COUVERTURE DE CETTE GARANTIE?

LES SOLUTIONS CINÉTIQUES, INC., D/B/A « RABBIT AIR », SITUÉ À 125 N RAYMOND AVE, SUITE 308, PASADENA, CA 91103 (« RABBIT AIR »), GARANTIT QUE LES PRODUITS RABBIT AIR CONTENU DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE CONTRE LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET LA MAIN-D'ŒUVRE UTILISÉE NORMALEMENT CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES PUBLIÉES DE RABBIT AIR POUR UNE PÉRIODE DE CINQ (5) ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT AU DÉTAIL INITIAL PAR L'ACHETEUR FINAL (« PÉRIODE DE GARANTIE »). LES LIGNES DIRECTRICES PUBLIÉES PAR RABBIT AIR INCLUS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, LES MANUELS D'UTILISATION ET LES COMMUNICATIONS DE SERVICE.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE?

Cette garantie ne s'applique pas aux produits matériels de marque non Rabbit Air, même s'ils sont emballés ou vendus avec du matériel Rabbit Air. Les fabricants, les fournisseurs ou les éditeurs, autres que Rabbit Air, peuvent vous fournir leurs propres garanties. Veuillez les contacter pour plus d'informations. Rabbit Air ne garantit pas que l'exploitation du produit à Rabbit Air sera ininterrompue ou sans erreur. Rabbit Air n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation de Rabbit Air.

En outre, cette garantie ne s'applique pas : (a) aux filtres de déstagement, aux cadres de filtre, aux boîtiers de filtre ou aux supports de montage mural; (b) aux pièces consommables, telles que des piles ou des revêtements de protection, conçus pour diminuer au fil du temps, à moins qu'une défaillance ne se produise en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication; (c) aux dommages cosmétiques, y compris, mais sans s'y limiter, des rayures, des bosses et du plastique brisé, à moins qu'un tel dommage ne se soit produit en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication; (d) aux dommages causés par l'utilisation avec un composant ou un produit tiers, y compris, sans limitation, les filtres à air de remplacement non fabriqués par Rabbit Air; (e) aux dommages causés par des pannes, des fluctuations ou des interruptions en énergie électrique ou par connexion à une alimentation électrique incorrecte; (f) aux dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, incendie, contact liquide, tremblement de terre ou autre force extérieure; (g) aux dommages causés par l'utilisation du produit Rabbit Air en dehors des directives publiées par Rabbit Air; (h) aux dommages causés par un service effectué par toute personne qui n'est pas représentative de Rabbit Air; (i) à un produit Rabbit Air qui a été modifié pour modifier la fonctionnalité ou la capacité sans l'autorisation écrite de Rabbit Air; (j) aux défauts causés par une usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du produit Rabbit Air; (k) aux produits de Rabbit Air marqués comme « échantillon » ou vendus « tels quels »; (l) si un numéro de série a été supprimé du produit Rabbit Air; ou (m) si Rabbit Air reçoit des informations des autorités publiques compétentes selon lesquelles un produit Rabbit Air a été volé.

VOS RESPONSABILITÉS

Rabbit Air essaie d'honorer cette garantie dans tous les cas où il a des informations concernant votre achat; cependant, Rabbit Air se réserve le droit de ne pas honorer cette garantie si elle n'a pas été enregistrée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de votre achat du produit Rabbit Air. En conséquence, nous vous encourageons à remplir le formulaire d'inscription de garantie en ligne à www.rabbitair.com/warranty. Cette garantie s'étend uniquement aux acheteurs originaux qui acquièrent de nouveaux produits de Rabbit Air ou de leurs revendeurs agréés, ou à quiconque reçoit un produit Rabbit Air en cadeau, pourvu que nous puissions vérifier ceux qui ont effectué l'achat. Avant de recevoir le service de garantie, Rabbit Air ou ses agents peuvent exiger que vous fournissiez des informations sur la preuve de l'achat, répondiez aux questions conçues pour aider à diagnostiquer des problèmes potentiels et respectiez les procédures de Rabbit Air pour obtenir le service de garantie.

SERVICE DE GARANTIE PENDANT LES QUATRE-VINGT-DIX PREMIERS JOURS

Pour soumettre une demande en vertu de cette garantie, veuillez communiquer avec Rabbit Air au 1-888-866-8862 ou par courriel à l'adresse suivante : customerservice@rabbitair.com. Lorsque vous contactez Rabbit Air par téléphone, d'autres frais peuvent s'appliquer selon votre emplacement.

Si vous soumettez une réclamation valide à Rabbit Air conformément à cette garantie dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après l'achat d'un produit Rabbit Air, ce dernier remplacera le produit Rabbit Air par le même modèle (ou avec votre consentement un produit Rabbit Air qui a une fonctionnalité similaire), pour les réclamations de garantie au cours des quatre-vingt-dix premiers (90) jours, Rabbit Air offre une livraison gratuite dans les quarante-huit (48) heures dans les États-Unis contigus et une livraison gratuite vers le Canada, Hawaii, l'Alaska, Porto Rico, Guam, les îles vierges et les adresses APO, FPO ou DPO (vous payez pour la livraison de Rabbit Air, et nous payons pour la livraison de votre remplacement).

SERVICE DE GARANTIE APRÈS LES QUATRE-VINGT-DIX PREMIERS JOURS

Si vous soumettez une réclamation valide à Rabbit Air conformément à cette garantie après quatre-vingt-dix (90) jours, mais pendant la période de garantie, l'obligation et la responsabilité de Rabbit Air en vertu de cette garantie limitée est limitée à la réparation (ou, à la seule discrétion de Rabbit Air, remplaçant) du produit Rabbit Air, en cas de besoin de réparation ou jugé défectueux. Lorsqu'un produit ou une pièce Rabbit Air est remplacé, tout élément de remplacement devient votre propriété et l'objet remplacé ou remboursé devient la propriété de Rabbit Air.

Si vous soumettez une réclamation valide à Rabbit Air conformément à cette garantie dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après l'achat d'un produit Rabbit Air, ce dernier remplacera le produit Rabbit Air par le même modèle (ou avec votre consentement un produit Rabbit Air qui a une fonctionnalité similaire), pour les réclamations de garantie au cours des quatre-vingt-dix premiers (90) jours, Rabbit Air offre une livraison gratuite dans les quarante-huit (48) heures dans les États-Unis contigus et une livraison gratuite vers le Canada, Hawaii et l'Alaska (vous payez pour la livraison de Rabbit Air, et nous payons pour la livraison de votre remplacement).

Veillez noter que toute réparation tentée ou complétée sans autorisation de Rabbit Air annulera cette garantie.

Rabbit Air se réserve le droit de modifier la méthode par laquelle Rabbit Air peut vous fournir un service de garantie et l'éligibilité de votre produit Rabbit Air pour recevoir une méthode de service particulière, le service sera limité aux options disponibles dans le pays où le service est demandé. Les options de service, la disponibilité des pièces et les temps de réponse peuvent varier selon les pays. Si vous recherchez un service dans un pays qui n'est pas le pays d'achat original, vous vous conformerez à tous les lois et règlements applicables en matière d'importation et d'exportation et sera responsable de tous les droits de douane, TVQ et autres taxes et charges connexes.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Sauf disposition contraire de la présente garantie et dans la mesure permise par la loi, Rabbit Air n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation d'un produit Rabbit Air ou d'une violation de la garantie ou de la condition, en vertu de toute doctrine théorique, y compris, mais sans s'y limiter, la perte d'usage; perte de revenus; perte de bénéfices réels ou prévus (y compris perte de bénéfices sur les contrats); perte de l'utilisation de l'argent; perte d'économies anticipées; perte d'entreprise; perte d'opportunité; perte de bonne volonté; ou perte de réputation.

La limitation qui précède ne s'applique pas aux réclamations de décès ou de dommages corporels ni à toute responsabilité légale pour les actes et/ou omissions intentionnels et négligents graves.

Les États domotiques (pays et provinces) n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous.

GÉNÉRAL

Aucun revendeur, agent ou employé de Rabbit Air n'est autorisé à apporter une modification, une extension ou un ajout à cette garantie. Si un terme est jugé illégal ou inapplicable, la légalité ou la force exécutoire des termes restants ne seront pas affectées ou altérées. Cette garantie est régie et interprétée en vertu des lois de l'État de Californie et vous consentez par la présente à la juridiction exclusive des tribunaux d'état dans le comté de Los Angeles, en Californie. Rabbit Air ou son successeur est le garant de cette garantie. Toute garantie future concernant votre produit Rabbit Air est régie par cette garantie. Cependant, Rabbit Air se réserve le droit, en règle générale, de modifier ses politiques de garantie. Si vous effectuez des achats futurs de produits Rabbit Air, ces produits peuvent être régis par des politiques de garantie différentes.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Visitez www.rabbitair.com pour en savoir plus ou parlez avec un conseiller Rabbit Air au 1-888-866-8862, disponible 24 h/24.