


So koppeln Sie Smart Lock und Home Automation

- Starten Sie die App auf dem Master-Mobiltelefon und verbinden Sie sich mit dem Smart Lock.
- Gehen Sie zu den Einstellungen und berühren Sie das Menü "BENUTZER" am unteren Rand. Berühren Sie die Schaltfläche "Neuen Controller anmelden" und drücken Sie dann das grüne +.
- Sie werden einen langen und dann einen kurzen Ton vom Smart Lock hören. Nach dem kurzen Warnton; Schließen Sie Minus (-) und TX1 oder Minus (-) und TX2 kurz.
- Wenn das Pairing erfolgreich ist, hören Sie mehrere Töne vom Smart Lock.

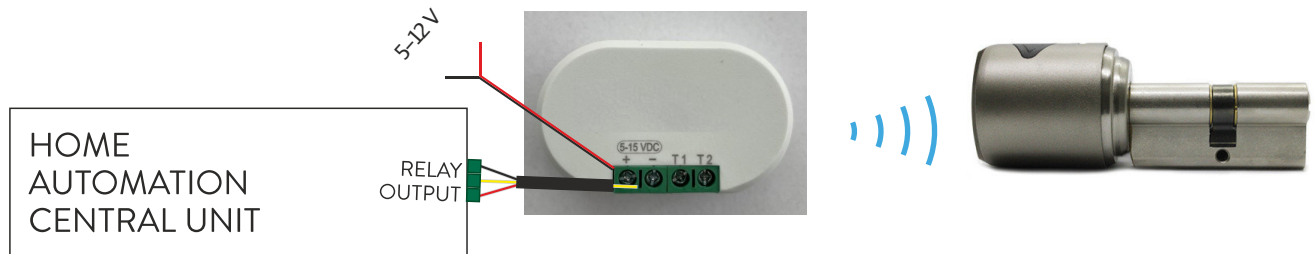

Details zur Bedienung:

- In HAI V2 gibt es drei verschiedene Betriebsarten. Normal, Umschalten, Verzögerung.

Normal: Sperren-Entriegeln funktioniert wie üblich.

- Kurzschluss Minus (-) und TX1: LOCK
- Kurzschluss Negativ (-) und TX2: UNLOCK

Toggle: Es wird nacheinander verriegelt und entriegelt.

- Verbinden Sie TX1-TX2 und lassen Sie es. Negativ (-) und TX1-TX2 senden den Verriegelungsbefehl, und wenn Sie erneut Negativ (-) und TX1-TX2 kurzschließen, wird der Befehl zum Entsperren gesendet.

Verzögerung: Oben links befinden sich 5 Löcher. Schließen Sie das 2. und 3. Loch von links kurz und lassen Sie es stehen. Dann reagieren die Befehle mit 3 Sekunden Verzögerung.

- Kurzschluss Negativ (-) und TX1: LOCK (3-4 Sekunden Verzögerung)
- Kurzschluss Minus (-) und TX2: UNLOCK (3-4 Sekunden Verzögerung)

Technische Daten:

Power: 5 - 12V DC

Stromaufnahme: Bis zu 30 mA

Temperaturbereich: 0 - 40 C

Regelbereich: Bis zu 15 m (stark abhängig von den Umgebungsbedingungen)