


شكراً لشرائك ميزان بروستا الذكي ٢. مع توخي العناية والتعامل بحذر مع هذا الميزان، سيظل أداء هذا الميزان قوياً لسنوات.

## مكونات "ميزان بروستا الذكي ٢"

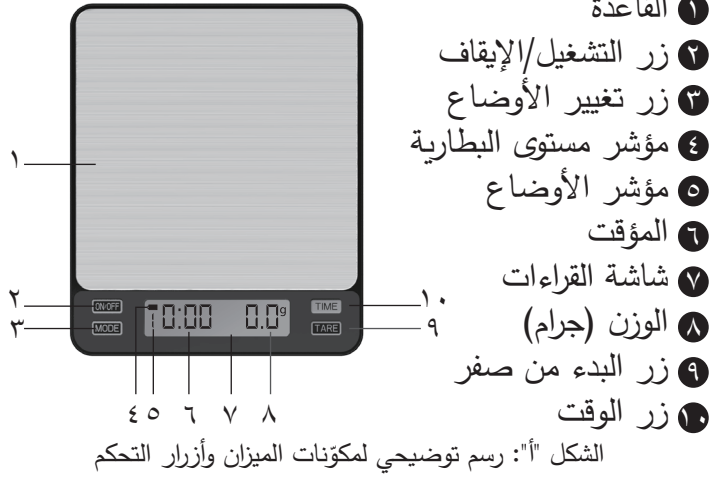

الشكل "أ": رسم توضيحي لمكونات الميزان وأزرار التحكم

## المواصفات والوظائف/الخواص

- السعة: ٢٠٠٠ جم / ٧٠ أوقية.
- الدقة: ٠,١ جم
- الوحدات: جرامات أو أوقية
- الوظائف/الخواص الرئيسية: التشغيل والإيقاف، الوضع، البدء من الصفر، الوقت
- الشاشة: شاشة "LCD" بإضاءة خلفية
- الإيقاف التلقائي
- تُضبط خاصية الإيقاف التلقائي عند ١٨٠ ثانية افتراضياً.
- يمكن ضبط الإيقاف التلقائي عند ٦٠ ثانية أو ١٢٠ ثانية أو ١٨٠ ثانية أو تعطيله يدوياً.
- أوضاع التشغيل: أربعة (٤) أوضاع تلقائية ووضعان (٢) يدويان
- القدرة: بطارية قابلة للشحن

## شحن البطارية

- ١ افتح غطاء منفذ "USB" وأدخل الطرف الصغير لكابل "USB-C" في هذا المنفذ.
- ٢ أدخل الطرف الكبير من كابل "USB" في حاسوب، أو منفذ شحن أو أي جهاز آخر لشحن بطارية الميزان.
- ٣ يعمل الميزان تلقائياً للتحقق من توصيل الشحن.
  - نوصي بإيقاف تشغيل الميزان يدوياً في هذا الوقت لتقليل زمن الشحن.
  - يُشحن الميزان بالكامل عندما يكون رمز البطارية به ٤ أشرطة.

⚠ تأتي بطارية الميزان بدائرة حماية كهربية لتفادي الشحن الزائد. نوصي بفصل الميزان عن التيار الكهربائي عندما يكون مشحوناً بالكامل؛ لأن الشحن الزائد يؤدي إلى إتلاف البطارية.

⚠ يرجى شحن الميزان في أسرع وقت ممكن عند اختفاء آخر شريط في مؤشر البطارية، بدلاً من الانتظار حتى إيقاف تشغيل الميزان نتيجة لنفاذ الطاقة.

الوضع ٣: (لتحضير الإسبريسو، تعمل خاصية "البدء من الصفر" التلقائية وخاصية "المؤقت" يدوياً).

- ١ ضع الكوب على الميزان.
    - يبدأ الوقت من ٠٠'٠" والوزن من ٠,٠ جرام.
  - ٢ اضغط على الزر الموجود في ماكينة الإسبريسو لبدء الصب واضغط على زر "الوقت" (TIME) البرتقالي في الميزان في نفس الوقت.
    - يبدأ المؤقت في العدّ.
  - ٣ أرفع الكوب بعد التخمّر.
    - تظل قراءة الوزن على الشاشة لمدة خمس (٥) ثوانٍ بعد إزالة الكوب.
    - بعد خمس (٥) ثوانٍ، يعود الوقت إلى ٠٠'٠" ويعود الوزن إلى ٠,٠ جرام.
- الوضع ٤: ("البدء من الصفر" التلقائي فقط؛ المؤقت غير نشط لتحضير الإسبريسو)
- ١ ضع الكوب على الميزان.
    - تبدأ قراءة الوزن من ٠,٠ جرام (البدء من الصفر تلقائياً).

# brewista®

## Smart Scale II™

BSSRB2



خدمة العملاء  
(شمال أمريكا):  
١-٨٠٠-٦٥١-٤٧٢٦

www.brewista.co

يُقرأ هذا الدليل قبل الاستخدام الأول ويُحفظ للرجوع إليه مستقبلاً. ضمان محدود لمدة عام واحد

## الصيانة العامة والعناية

- تجنّب تعريض الميزان للحرارة الشديدة أو البرودة.
- اترك الميزان ليتكيف مع درجة حرارة الغرفة العادية قبل الاستخدام.
- حافظ على الميزان في بيئة نظيفة.
- قد يكون للأتربة المفرطة والأوساخ والاهتزازات والتيارات الهوائية والقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى أثر سلبي في دقة الميزان واعتماديته.
- تناول الميزان بعناية.
- ضع جميع الأشياء المراد وزنها أعلى القاعدة برفق.
- على الرغم من أن هذا الميزان مصمّم ليكون متيناً وقادراً على التحمل، تجنب التعامل معه بقوة لأن هذا قد يؤدي إلى تلف المكونات الداخلية بصورة دائمة.
- تجنب الاهتزازات العنيفة والسقوط.
- هذا الجهاز دقيق للغاية ويجب التعامل معه تباغاً.

## ضبط الوضع

- ١ شغّل الميزان بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف.
- ٢ انتظر حتى تظهر الشاشة "صفر".
- ٣ اضغط على زر "الوضع" (MODE)؛
  - سيظهر على الشاشة الأوضاع "١" أو "٢" أو "٣" أو "٤" أو "٥" أو "٦".
  - اضغط على "الوضع" (MODE) مرة أخرى للتبديل بين هذه الأوضاع الستة.

## وحدة القياس/المعايرة

بدّل وحدة القياس/المعايرة من الجرامات إلى الأوقية بالضغط على زر "الوضع" (MODE) لمدة أربع ثوانٍ تقريباً. كرّر هذه الخطوة للعودة إلى القياس/المعايرة بالجرام.

## التشغيل

ملاحظة: عند رفع الوزن عن الميزان، لا تضغط على القاعدة بقوة لأسفل؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى قراءات غير دقيقة.

### الوضع ١: (يدوي بالكامل)

- لا توجد وظائف/خواص تلقائية
- يمكن للمستخدم "البدء من الصفر" وضبط المؤقت بالضغط على الأزرار المناسبة.
- يمكن إيقاف المؤقت مؤقتاً وإعادة تشغيله بالضغط على زر "الوقت" (TIME) مرة أخرى.

الوضع ٢: (لتحضير الإسبريسو، تعمل خاصية "البدء من الصفر" التلقائية وخاصية "المؤقت" التلقائية مع بدء المؤقت الفوري)

- ١ ضع الكوب على الميزان.
  - يبدأ الوقت من ٠٠'٠" والوزن من ٠,٠ جرام.
  - يبدأ المؤقت في العدّ.
- ٢ أرفع الكوب بعد التخمّر.
  - يظهر على الشاشة آخر وقت وآخر وزن.
  - بعد خمس (٥) ثوانٍ، يعود الوقت إلى ٠٠'٠" ويعود الوزن إلى ٠,٠ جرام.

- ٢ اضغط على الزر الموجود في ماكينة الإسبريسو لبدء الصب.
  - ٣ يُعرض الوزن حسب المكونات المضافة.
  - ٤ أرفع الكوب بعد التخمّر.
- تظل قراءة الوزن على الشاشة لمدة خمس (٥) ثوانٍ بعد إزالة الكوب.

بعد خمس (٥) ثوانٍ، يعود الوزن إلى ٠,٠ جرام.

**الوضع ٥:** (لتحضير الإسبريسو، تعمل خاصية "البدء من الصفر" التلقائية وخاصية "المؤقت" التلقائية عند ملء الكوب بالسائل).

- ١ ضع الكوب على الميزان.
- تبدأ قراءة الوزن من ٠,٠ جرام (البدء من الصفر تلقائيًا).
- ٢ اضغط على الزر الموجود في ماكينة الإسبريسو لبدء الصب.
- عندما يمتلئ الكوب بالسائل، يبدأ المؤقت في العد تلقائيًا. لإيقاف المؤقت مؤقتًا، اضغط على زر "الوقت".
- ٣ أرفع الكوب بعد التخمّر.

### ضبط الإيقاف التلقائي

- تُضبط خاصية الإيقاف التلقائي عند ١٨٠ ثانية افتراضيًا.
- يمكن ضبط الإيقاف التلقائي عند ٦٠ ثانية أو ١٢٠ ثانية أو ١٨٠ ثانية أو تعطيله يدويًا.
- لتغيير ضبط وقت الإيقاف التلقائي أو تعطيل هذه الخاصية:

- ١ قم بإيقاف تشغيل الميزان.
- ٢ اضغط على زر التشغيل / الإيقاف واستمر في الضغط.
- ٣ أثناء الضغط على زر التشغيل / الإيقاف، اضغط على الزر "البدء من الصفر" (TARE) ٤-٥ مرات بسرعة حتى يظهر "١٨٠" على الشاشة.
- ٤ اطلق كلا الزرين.
- ٥ اضغط على زر "الوضع" للتبديل بين "١٨٠/١٢٠/٦٠/٠" في حالة اختيار "٠"، تُعطل خاصية الإيقاف التلقائي.
- ٦ بعد اختيار الوقت المطلوب، اضغط على زر التشغيل / الإيقاف مرة أخرى.
- ٧ تظهر الشاشة "تم بنجاح" (PASS) لتأكيد الضبط.
- ٨ يتوقف تشغيل الميزان تلقائيًا.

### المعايرة

- ١ أثناء إيقاف تشغيل الميزان، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / الإيقاف وزر الوضع (MODE) في نفس الوقت حتى تظهر الشاشة الرمز الداخلي، ثم أطلق الزرين.

- ٢ اضغط على زر "الوضع" (MODE) مرة أخرى. سيظهر على الشاشة "٠,٠ جرام".
- ٣ ضع وزنًا مقداره ٥٠٠ جم على منتصف القاعدة.
- ٤ ستظهر الشاشة الرمز الداخلي.
- ٥ اضغط على زر "الوضع" (MODE) مرة أخرى.
- ٦ ستظهر على الشاشة "تم بنجاح" (PASS).

### تعليمات التنظيف / الغسل

تمت معالجة هذا الميزان بطبقة طلاء نانوي مقاومة للماء. ولكن لا ينصح بغسل الميزان تحت الماء الجاري. يرجى اتباع هذه التعليمات لتنظيف الميزان:

- ١ اغسل الجزء الخارجي من الميزان بقطعة قماش ناعمة ومبللة.
- ٢ لا تغسل الميزان تحت الماء الجاري.
- ٣ اترك الميزان حتى يجف على حامل الأطباق مع توجيه الشاشة والأزرار لأعلى.

- ⚠ لا تستخدم مواد التبييض السائلة أو المواد الكيميائية الضارة الأخرى.
- ⚠ لا تستخدم الصوف الفولاذي أو الإسفنج الكاشط لأن ذلك قد يخدش السطح.
- ⚠ لا تغمر الميزان في الماء.
- ⚠ تجنب صب الماء في الميزان مباشرة، لأن الماء قد ينحصر بداخله. في حالة حدوث ذلك، قد يتجاوز زمن التجفيف ٤ ساعات.
- ⚠ لن تتداخل قطرات الماء التي تقع على الشاشة مع عملية الوزن، بل تجف وتختفي.

- تظل قراءة الوزن على الشاشة لمدة خمس (٥) ثوانٍ بعد إزالة الكوب.
  - بعد خمس (٥) ثوانٍ، يعود الوقت إلى ٠٠'٠" ويعود الوزن إلى ٠,٠ جرام.
- الوضع ٦:** (للصب فوق التخمير)

- ١ ضع وعاء التحضير على قاعدة الميزان.
  - تبدأ قراءة الوزن من ٠,٠ جرام (البدء من الصفر تلقائيًا).
  - ٢ أضف القهوة المطحونة إلى وعاء التخمير.
  - ٣ اضبط كمية القهوة المطحونة على الوزن المرغوب.
  - ٤ بمجرد استقرار القاعدة مع الوزن، اضغط على الزر "بدء من الصفر" (TARE).
  - ٥ أضف الماء إلى القهوة المطحونة.
  - تبدأ المؤقت في العد.
  - ٦ أرفع الكوب بعد التخمّر.
- تظل قراءة الوزن على الشاشة لمدة خمس (٥) ثوانٍ بعد إزالة الكوب.
- بعد خمس (٥) ثوانٍ، يعود الوقت إلى ٠٠'٠" ويعود الوزن إلى ٠,٠ جرام.

### خاصية "البدء من الصفر"

- تُعطل خاصية "البدء من الصفر" تحت وضع "تلقائي".
  - ضمن الأوضاع اليدوية: اضغط على الزر "بدء من الصفر" (TARE) عند الحاجة.
- ملاحظة:**

- في حالة اختيار "٦٠" أو "١٢٠" أو "١٨٠"، يتوقف تشغيل الميزان بعد عدد الثواني المحدد من عدم النشاط.
  - في حالة تعطيل خاصية الإيقاف التلقائي، لن يتوقف الميزان عن التشغيل تلقائيًا.
- ملاحظة:** من أجل الحفاظ على عمر البطارية لتدوم أطول وقت ممكن، يرجى إيقاف تشغيل الميزان بالضغط على زر التشغيل / الإيقاف بعد كل استخدام.

### الوسادة السيليكون

استخدام الوسادة السيليكون خاصة اختيارية، وهي مدرجة لتوفير مقاومة إضافية ضد الماء، كما أنها تمنع أي تغييرات طفيفة في الوزن نتيجة أي تغييرات مفاجئة في درجة الحرارة على القاعدة.

- ضع الوسادة السيليكون على القاعدة مع توجيه شعار "برويستا" brewista ليقرأ من اليسار إلى اليمين.
- تأكد من أن الوسادة تغطي القاعدة بالكامل دون التداخل مع حركة القاعدة.
- يمكن غسل الوسادة السيليكون بأمان في غسالة الصحون (الرف العلوي).

### رسائل التحذير

- "EEEE": حمل زائد.
- يجب رفع الوزن من القاعدة بسرعة لحماية الميزان.
- "UNST": الميزان ليس مستقرًا/ثابتًا أثناء بدء التشغيل. يرجى إيقاف تشغيل الميزان ووضعها على سطح ثابت وإعادة تشغيل الميزان.
- تغلغل الماء إلى داخل الميزان. يجب هز الميزان لإخراج الماء وتركه حتى يجف.

⚠ إذا ظهرت على شاشة الميزان رسالة "UNST" أو ازدادت القراءات بعد التنظيف/الغسل، فذلك يعني أن الماء لا يزال بداخل الميزان، لذا يجب هز الميزان لإخراج الماء الزائد وتركه حتى يجف.

باتباع تعليمات التنظيف/الغسل، سيكون زمن التجفيف أقصر وسيظل أداء هذا الميزان قويًا لسنوات.