


Take-One


未来をカタチに

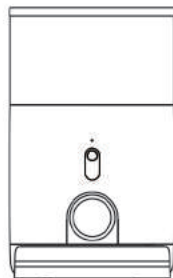

P1 Lite ペット 給餌機 取扱説明書兼保証書

製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全な場所に保管してください。


1. 製品各部

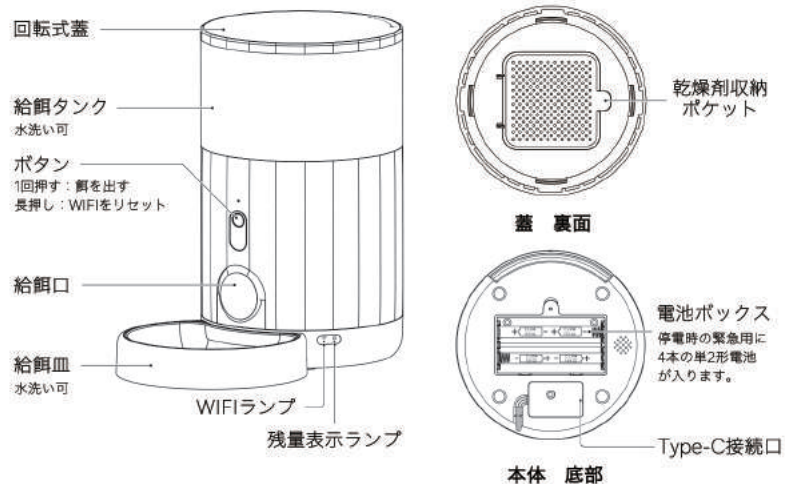

付属品一覧



給餌皿



Type-Cケーブル




乾燥剤

※製品には電源アダプターがないので、ご自身で用意してください。

2.使用方法


① 電源接続

本体を取り出し、電源コードを本体の底に差し込み、電源を接続します。
注：製品には電源アダプターがないので、ご自身で用意してください。

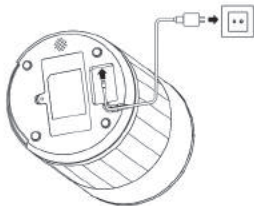


③ 回転式蓋を開ける

マークの方向に合わせて、給餌タンクの回転式蓋を開けます。

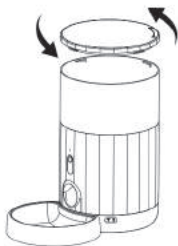


② 給餌皿を取り付ける

給餌皿を給餌口の下に設置します。

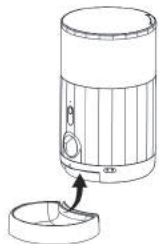

④ 乾燥剤を追加


乾燥剤パッケージを取り出し、乾燥剤収納ポケットに入れます。

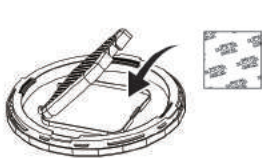

注：乾燥剤は月に1回取り替えてください。
給餌タンクに入れないでください。また、破損している場合は使用しないでください。

⑤ 餌を追加

回転式蓋を開けて、給餌タンクに餌を追加します。
※ペットの餌の形状と密度により給餌タンクや給餌量に±2gのばらつきがありますが、これは製品正常の範囲です。

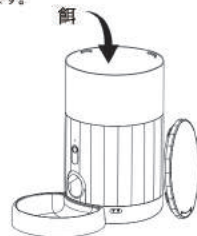


⑦ 手動給餌

本体のボタンを押すと、すぐに給餌します。
注：給餌量はデフォルトで1回分です。回数はアプリで変更できます。
空の給餌タンクに餌を入れると、最初の給餌に2~3回分程度のずれが発生するため、餌が出るまで手動給餌をしてください。



⑥ 回転式蓋を閉じる

マークの方向に合わせて、給餌タンクの回転式蓋を閉じます。

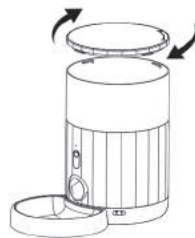

⑧ 給餌計画を設定


「TakeOne Home」アプリをインストールし、機器を追加し、給餌計画を設定します。



電池を取り付ける

本体の底部の電池ボックスをドライバーで開き、4本の単2形電池を電池ボックスに取り付けます。（正極と負極に注意してください。）

電池ボックスを取り付けた後、ドライバーを締めてください。

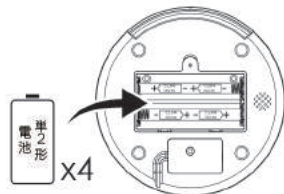

注：電池はご自身で購入する必要があります。アルカリ電池のみがサポートされています。電池を取り付ける前に、給餌タンクに何も入っていないことを確認してください。

電池は、停電が発生した場合の緊急用に使用できます。

電池を長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。

3. 「TakeOne Home」アプリを追加

iOS：「App Store」で「TakeOne Home」を検索し、インストールしてください。

android：「GoogleStore」で「TakeOne Home」を検索し、インストールしてください。

「新規登録」または「既存のアカウント」をログインします。



※右のQRコードをスキャンして、アプリをインストールすることもできます。

2.電源を接続すると、Wi-Fiランプが点滅し、配置モードになります。

「TakeOneHome」を開き、「+」をクリックして、指示に従って「P1 Lite」を検索し、追加してください。

※詳しくは5と6ページをご覧ください。

注：

(1) 給餌機は5GHzのWiFiをサポートしていませんので、2.4GHzのWiFiを使用してください。

(2) 電源を接続した後、WiFiランプが点滅しない場合は、ボタンを長押しして、点滅させてください。

(3) Wi-Fi接続は室内環境・電波状況・プロバイダ・通信機器・接続台数など複数の要因により繋がりにくい場合があります。

ます。

4.WiFi接続（Android/iOS）

1.デバイスを追加

「マイホーム」で「デバイスの追加」または右上の「+」をクリックします。



2.手動で追加

「ペット自動給餌器」をクリックします。



3.WiFiランプを確認

本体WiFiランプがゆっくり点滅すると、WiFiがリセットされます。点滅を確認後、下の「点滅を確認後、次へ」のボタンをクリックします。



WiFiランプ



注：WiFiランプが早く点滅または点滅しない場合は、ボタンを長押しして、ゆっくり点滅させてください。

4.WiFiパスワードを入力



ご使用の2.4GHzのWiFiを確認後、「WiFi名称」や「パスワード」を入力してください。

※給餌機は5GHzのWiFiをサポートしていませんので、2.4GHzのWiFiを使用してください。

5.WiFiをデバイスのホットスポットに接続

(1) 画面下の「接続します」をクリックします。



(2) 「Smartlife-XXXX」を探して、接続してください。



(3) 「TakeOne Home」アプリを戻ります。




(4) 「接続中」の画面が表示されます。接続完了後、「デバイス追加に成功しました」の画面が表示されます。「完了」をクリックします。接続が完成です。




注：デバイスの名称を自分で変更できます。

5.アプリ機能説明

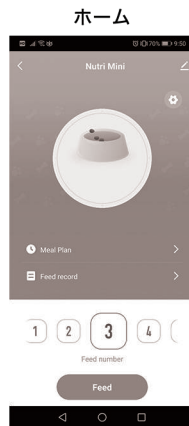

Meal Plan（給餌プラン）：給餌予定を設定します。
Feed record（給餌履歴）：給餌履歴を確認します。
Feed number（給餌回数）：給餌回数です。

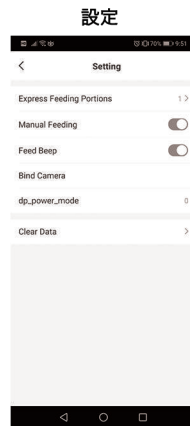

Express Feeding Portions（給餌量）：給餌の回数分を変更します。
Manual Feeding（手動給餌）：手動給餌をオンまたはオフに設定します。
Feed Beep（ピープ音）：給餌のピープ音をオンまたはオフに設定します。
Bind Camera（カメラ関連）：


dp-power-mode（dpパワーモード）：

Clear Date（リセット）：工場出荷時にリセットします。

6.共用デバイスの使用方法



- (1) 右上の「✎」をクリックします。
- (2) 「その他」で「共有デバイス」をクリックします。
- (3) 「共有を追加します」をクリックします。
- (4) アカウント番号（電話番号またはメールアドレス）を入力します。
※アカウント番号は「TakeOne Home」に登録したユーザーが必要です。
- (5) 「共有デバイス」の画面でユーザーの名称が表示されると、追加が成功します。

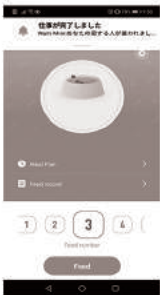

追加情報

アプリで給餌後、Androidのスマホを持っているユーザーは

「仕事が完了しました


XXXX (デバイス名称) : あなたの愛する人が養われました。」

iOSのスマホでこのメッセージがありません。

7.取り外し清掃

給餌皿

給餌機本体から給餌皿を取り外します。
※給餌皿を外す際は、給餌タンクを直接持ち上げないでください。

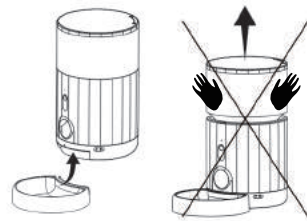


給餌タンク

1.給餌タンクを持ち上げます。



回転式蓋

マークの方向に合わせて、給餌タンクの回転式蓋を開けます。

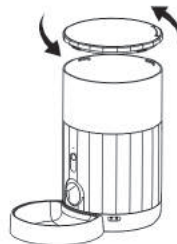

2.反時計回りに回転させて、給餌タンクを取り出します。



注：本体は洗えません。やわらかい布で拭いてください。
他の部品を清掃した後、よく乾かしてから本体に取り付けてください。

8.残量表示ランプと製品仕様

残量表示ランプ		製品仕様	
赤ランプ オフ	残量は約10%以上	ブランド：Take-One 型番：P1 Lite	製品名：ペット給餌機 電源入力：5V 1A
赤ランプ 点滅	残量は約10%以下	容量：2.6L (約1.2kg) 対応可能WIFI：2.4GHz	通信距離：30m 本体重量：1.55Kg
赤ランプ 点灯	餌が多すぎる	本体サイズ：191x191x315mm	保証期間：購入から1年

9.注意事項

- 室内でご使用ください。
- 給餌タンクにはペットの餌以外のものを入れないでください。機器の異常やペットの誤飲を引き起こすリスクがございます。
- ペットが給餌機に飛びかかるのを防ぐために、給餌機を隅や壁側に置いてください。
- ペットが電源コードを噛んで、感電などの危険な状況になるのを防ぐため、電源コードを隠したり収納したりしてください。
- この製品は乾燥した餌のみ適しています。ウェットフードやペーストタイプの餌は適していません。
- 乾燥剤は月に1回交換してください。給餌タンクには入れないでください。乾燥剤収納ポケット、乾燥剤に破損があるときは使用しないでください。
- ペットの餌の形状と密度により給餌タンクや給餌量に±2gのばらつきがありますが、これは製品正常の範囲です。
- 空の給餌タンクに餌を入れると、最初の給餌に2～3回分程度のずれが発生するため、餌が出るまで手動給餌をしてください。
- 給餌をスムーズに出すために、定期的に給餌口の清掃を行ってください。
- 本体は水洗いできません。やわらかい布で拭いてください。他の部品を清掃した後は、乾かしてから本体に取り付けてください。
- シンナー、ベンジン、有機溶剤で清掃しないでください。本体、給餌皿、蓋などに直接アルコール類をかけないでください。変色の恐れがあります。
- 幼児、児童がいる環境では保護者の管理下で使用してください。
- Wi-Fi接続は室内環境・電波状況・プロバイダ・通信機器・接続台数など複数の要因により繋がりにくい場合があります。

10.保証について

「取扱説明書」などの注意に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合、無償修理または交換機をご提供させていただきます。

以下の条件による損傷は、保証条項の対象外です。

- 故意の行為による損傷。
- 製品は、「取扱説明書」に従って使用されていない場合、保証の対象外となります。
- 通常の機器の摩耗、腐食、酸化、錆、摩耗などによる損傷。
- 外部からの衝撃による損傷。
- 天災（地震、風水害など）戦争による損傷。
- Take-One以外の修理代理店またはお客様自身による修理、改造、および清掃によって生じた損傷。

注：本製品の保証範囲は日本国内に限り、有効です。

保証カード

Take-One 保証書			製品名：ペット給餌機 P1 Lite 保証期間：ご購入日より一年間
お客様	お名前		テイクワンテクノロジー株式会社 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条 西7丁目1-15あおいビル お問い合わせ先： メール： customer@take1tech.com 公式LINE：@547dyshh
	ご住所	〒	
	電話番号		
	ご購入日	年 月 日	

注意事項：

正当な権利と利益を保護するために、明確に記入し、変更を避け、保証書を安全に保管してください。ご不明な点がございましたら、お近くのサプライヤーまたはメーカーにお問い合わせください。