

www.ameame.com.mx



INSTRUCTIVO
AROBEE

Estad.

2017

AME AME®

Dress the air

CONTENIDO



difusor



botella
(no desechable)




adaptador de
corriente

Especificaciones

Producto: Arobee
Tamaño: 112*112*288mm
Volumen: 120ml
Peso: 1.65kg
Cobertura: 500mt2
Voltaje: DC12V / 5W



cabeza del difusor

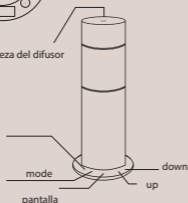

set



CONSUMO Y CONCENTRACIÓN

Grado	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
Intervalo min	0.07	0.13	0.20	0.27	0.33	0.40	0.47	0.53	0.60

INSTALACIÓN



- 1 Gira la cabeza del difusor para abrirlo hacia lado derecho.
- 2 Retira la botella, girándola hacia el lado izquierdo.
- 3 Rellena la botella azul (no desechable) con el aceite del aroma.
- 4 Tapa la botella azul con la cabeza del difusor.
- 5 Coloca la botella adentro del difusor y gira a la izquierda para cerrar.
- 6 Colocar en una mesa o superficie plana.

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

1. Mantenga siempre el difusor en posición vertical (no acostarlo o voltearlo) de lo contrario el aceite puede derramarse y el dispositivo se verá afectado.
2. Por favor, rellene el aceite de fragancia a tiempo, prohibido hacer que la máquina funcione sin aceite durante mucho tiempo.
3. NO incline la máquina al sustituir el aceite de fragancia.
4. NO mezclar el aceite de fragancia con agua.
5. Por favor, asegúrese de apretar la botella de aceite de fragancia completamente al reemplazar.
6. La máquina debe limpiarse (utilice el frasco con alcohol para hacer funcionar la máquina durante 10-15 minutos) cada 2-3 meses en estado de funcionamiento. Dejar que se evapore el alcohol del atomizador, no utilizarlo hasta que esté completamente seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES


Para un mejor servicio, intenta identificar algún problema común que pueda tener su equipo en las siguientes instrucciones.

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

Problema	Solución
El difusor no funciona	<ul style="list-style-type: none">- Revisa que el difusor esté prendido.- Puede que el dispositivo este en estado de "reposo".- Revisar que la bomba de aire esté funcionando.- Revisar que el empaque no esté dañado o suelto.
El atomizador rocía muy poco	<ul style="list-style-type: none">- Revisar que el empaque no esté dañado.- Revisar que el atomizador o el tubo esté conectado.- Revisar que la cabeza de la botella esté bien conectado.
Derrame de aceite	<ul style="list-style-type: none">- Revisar que la cabeza del atomizador no esté dañada.- La botella puede no estar bien conectada a la cabeza
Sonido anormal	<ul style="list-style-type: none">- La bomba está suelta o dañada, revisarla para posible cambio.
La pantalla está apagada	<ul style="list-style-type: none">- Revisar que el difusor esté prendido.- Revisar que el adaptador de corriente esté bien conectado.- La pantalla puede estar descompuesta, debe cambiarse

INDICACIONES

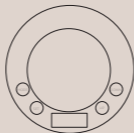

Conecte el adaptador a la fuente de alimentación correcta:

Enchufe primero el adaptador a la máquina y posteriormente inserte la clavija del adaptador en la toma de corriente de 110-240V. Cuando se conecta la alimentación, la pantalla comenzará a parpadear.

La máquina bloqueará la pantalla automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos. Después de que la pantalla esté bloqueada, no funciona ningún botón, presione **【SET】** durante 3 segundos, luego se desbloqueará la pantalla y la máquina comenzará a funcionar correctamente, finalmente podrá comenzar a configurar.

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

INDICACIONES

La máquina se puede configurar para 4 grupos diferentes períodos de trabajo, también puede establecer diferentes días hábiles de lunes a domingo de acuerdo a diferentes solicitudes (como trabajar lunes, miércoles, viernes, parada para martes, jueves, sábado).

Luego, presione el botón **【SET】** para volver a la configuración de fábrica.

【MODE】: ajusta diferentes funciones, incluido 4 grupos diferentes de intervalo de trabajo / pausa, aroma concentración.

Presione **【MODE】** por 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

【SET】 Programa de inicio Ajuste por ajuste flexible incluyendo la hora, fecha, concentración de aroma. Luego, presione **【SET】** durante 10 segundos para bloquear / desbloquear la configuración anterior.

【UP】 Presione para ajustar / aumentar la función, como ajustar el tiempo, la concentración de aroma, los días hábiles.

【DOWN】 Presione para ajustar / disminuir la función, como ajustar el tiempo, la concentración de aroma, días laborables.

INDICACIONES

Establecer la hora del sistema:
Presionar **【SET】**, la pantalla LCD mostrará la figura de "horas" y parpadeará, luego presione **【UP / DOWN】** para ajustar la hora. Presione **【SET】** en la 2da vez. Ajuste de hora finalizado.

La cifra de los minutos parpadeará, luego presione **【UP / DOWN】** para ajustar los minutos. Presione **【SET】** en la 3ª vez, el ajuste de Minutos finaliza. La fecha indicada parpadeará, presione **【UP / DOWN】** para ajustar la fecha actual, finalmente presione **【SET】** a la 4ª vez, todos los ajustes de funciones terminaron.

Enchufe primero el adaptador a la máquina y posteriormente inserte la clavija del adaptador en la toma de corriente de 110-240V. Cuando se conecta la alimentación, la pantalla comenzara a parpadear. La máquina bloqueará la pantalla automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos. Después de que la pantalla esté bloqueada, no funciona ningún botón, presione **【SET】** durante 3 segundos, luego se desbloqueará la pantalla y la máquina comenzará a funcionar correctamente, finalmente podrá comenzar a configurar.

INDICACIONES

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

La máquina se puede configurar para 4 grupos diferentes períodos de trabajo, también puede establecer diferentes días hábiles de lunes a domingo de acuerdo a diferentes solicitudes (como trabajar lunes, miércoles, viernes, parada para martes, jueves, sábado). Luego, presione el botón **【SET】** para volver a la configuración de fábrica.

【MODE】: ajusta diferentes funciones, incluido 4 grupos diferentes de intervalo de trabajo / pausa, aroma concentración. Presione **【MODE】** por 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

【SET】 Programa de inicio Ajuste por ajuste flexible incluyendo la hora, fecha, establecer el período de ejecución del sistema:

La primera vez que presiona **【MODE】**, la pantalla LCD mostrará **【EVENT1 ONE】** significa que es la HORA DE INICIO del primer grupo. Luego, presione **【SET】** para realizar la configuración del programa, presione **【UP / DOWN】** para ajustar el grupo de horas, minutos y días laborables necesarios.

INDICACIONES

La segunda vez que presione **【MODE】**, la pantalla LCD mostrará **【EVENTO 1 DESACTIVADO】** significa el TIEMPO DE PAUSA del primer grupo. Luego, presione **【SET】** para realizar la configuración del programa. Presione **【UP / DOWN】** para ajustar las horas y los minutos.

La tercera vez que presione **【MODE】**, la pantalla LCD mostrará **【SCENT WORK PAUSE】** significa el AROMA CONCENTRATION SETTING del primer grupo. Presione **【UP / DOWN】** para ajustar la concentración de aroma. Cada vez que puede ajustar 5% (como 5%, 10%, 15% ...), el máximo es 95%, el mínimo es 5%. 5% para la concentración significa que la máquina funciona durante 10 segundos y se detiene durante 190 segundos; 10% de concentración significa que la máquina funciona durante 20 segundos y se detiene durante 180 segundos.

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

GARANTÍA

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra, se ofrece garantía para todas las máquinas calificadas únicamente si el difusor muestra algún defecto de fábrica.

No se ofrece garantía si al difusor se le colocó una esencia externa a la de nuestra marca.

Durante la garantía, ofreceremos servicios de reparación y piezas gratuitas.

La tarjeta de garantía y la factura de compra son necesarios para el servicio requerido. Por favor, póngase en contacto con nosotros dentro de la garantía si presenta cualquier problema.

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

CONSUMIBLE

DIFUSOR AROBEE

Concentración	Concentración	Concentración	Concentración	Concentración
5%	10%	15%	20%	25%
Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray
10s	20s	30s	40s	50s
Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa
190s	180s	170s	160s	150s
0.05ML/H	0.1ML/H	0.15ML/H	0.2ML/H	0.25ML/H

DIFUSOR AROBEE

CONSUMIBLE

DIFUSOR AROBEE

Concentración	Concentración	Concentración	Concentración	Concentración
30%	35%	40%	45%	50%
Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray
60s	70s	80s	90s	100s
Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa
140s	130s	120s	110s	100s
0.5ML/H	0.55ML/H	0.4ML/H	0.45ML/H	0.50ML/H

DIFUSOR AROBEE

CONSUMIBLE

DIFUSOR AROBEE

Concentración	Concentración	Concentración	Concentración	Concentración
55%	60%	65%	70%	75%
Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray
110s	120s	130s	140s	150s
Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa
90s	80s	70s	60s	50s
0.55ML/H	0.6ML/H	0.65ML/H	0.70ML/H	0.75ML/H

DIFUSOR AROBEE

CONSUMIBLE

Concentración	Concentración	Concentración	Concentración
80%	85%	90%	95%
Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray	Tiempo de spray
160s	170s	180s	190s
Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa	Tiempo de pausa
40s	30s	20s	10s
0.80ML/H	0.85ML/H	0.90ML/H	0.95ML/H

Consumo de aceite (0.7-1 ml)*concentración*horas.
Tenga en cuenta que (0.7-1) ML es un valor aproximado, es un valor de referencia para calcular el valor, no un valor absoluto.

RECOMENDACIONES

Se recomienda colocar la densidad del 50% para que la esencia más pequeña de 120 ml dure aprox. De 1 a 2 meses y haga bien su función.

Por ejemplo: si usted programa de lunes a domingo de 7:00 am a 9:00 am y de 14:00 pm a 16:00 pm a una densidad 50% (trabajando 100 y en pausa 100) la esencia le va a durar aproximadamen 2 meses porque estará trabajando 4 horas al día por 30 días que tiene el mes y por cada hora se consumirá .5ml

.5 ml de esencia *4 horas trabajando= 2 ml por día.

2 ml por día *30 días del mes= 60 ml por mes.

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

DIFUSOR AROBEE

Dress the air

Si tienes dudas sobre
cómo programar tu difusor,
podemos asesorarte por videollamada.

Agenda tu cita al 477 239 94 37.

www.ameame.com.mx

A[®]