

# OPENSWIM

Gebruikershandleiding

S700

# Inhoudsopgave

## HOE WERKT DIT

Hoofdtelefoonbediening .....	03
AAN/UIT .....	04
Inhoud overbrengen .....	05
Hoe te dragen .....	07
Volume .....	08
Muziek functie .....	09
Controleer de batterijstatus .....	10

## EXTRA KENMERKEN

Equalizer-modus .....	12
Schakelen tussen EQ-modi .....	13
Van taal veranderen .....	14
Verander map .....	15

## VERZORGING EN ONDERHOUD

Oplaadtips .....	17
Opslag en onderhoud .....	18
Garantie .....	20
Probleemoplossen .....	21
Wat zit er in de doos .....	22


## REGELGEVENDE EN JURIDISCHE INFORMATIE .....

23


---

# Hoe werkt dit

# Hoofdtelefoonbediening

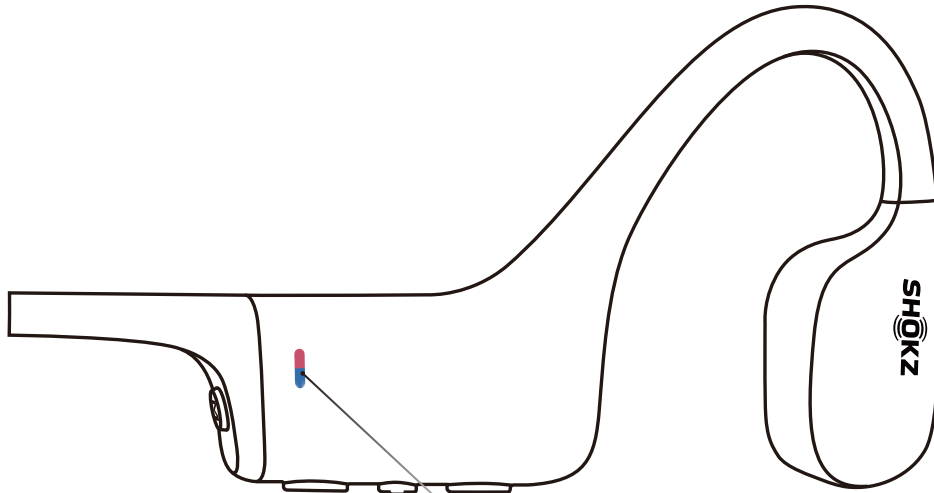


LED-indicator

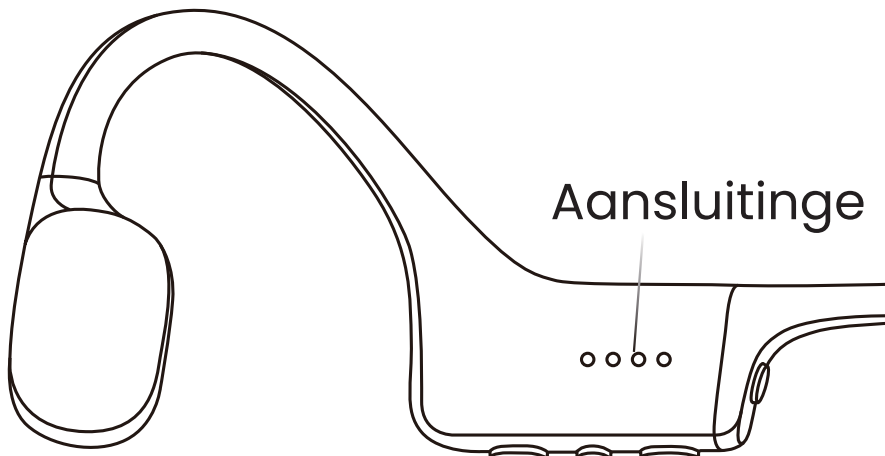

Aansluiting


— Volume -    + Volume+

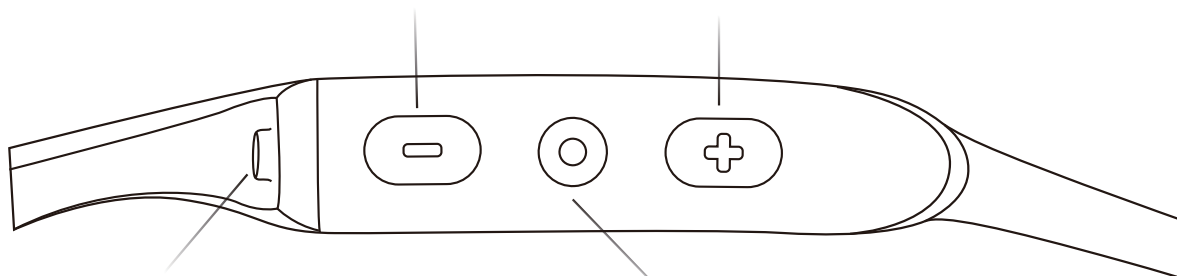

M Modusknop

● Multifunctionele/aan/uit-knop

# AAN/UIT

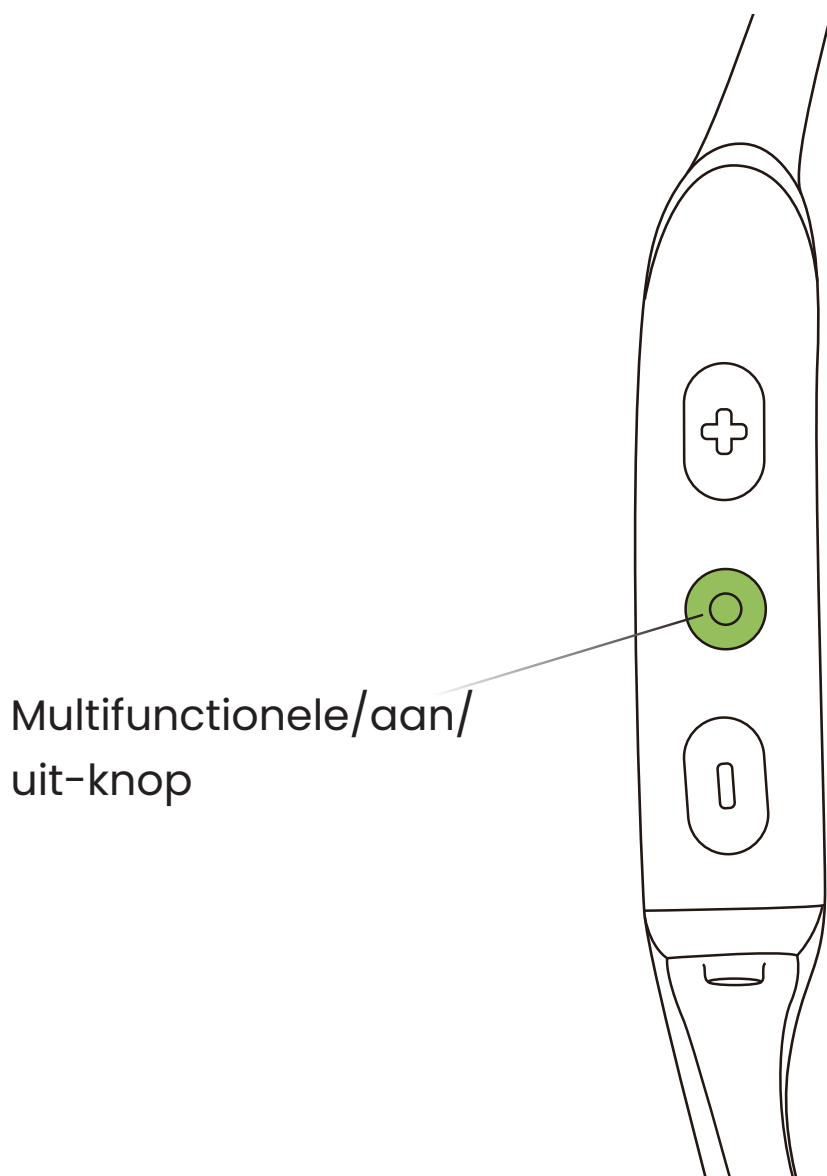

Multifunctionele/aan/  
uit-knop

## Zet de headset aan:

Houd de multifunctionele/aan/uit-knop ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


\*Audrey zal zeggen : "Welcome to Shokz"

## Zet de headset uit:


Houd de multifunctionele/aan/uit-knop ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.

\*Audrey zal zeggen : "Power off"

# Inhoud overbrengen

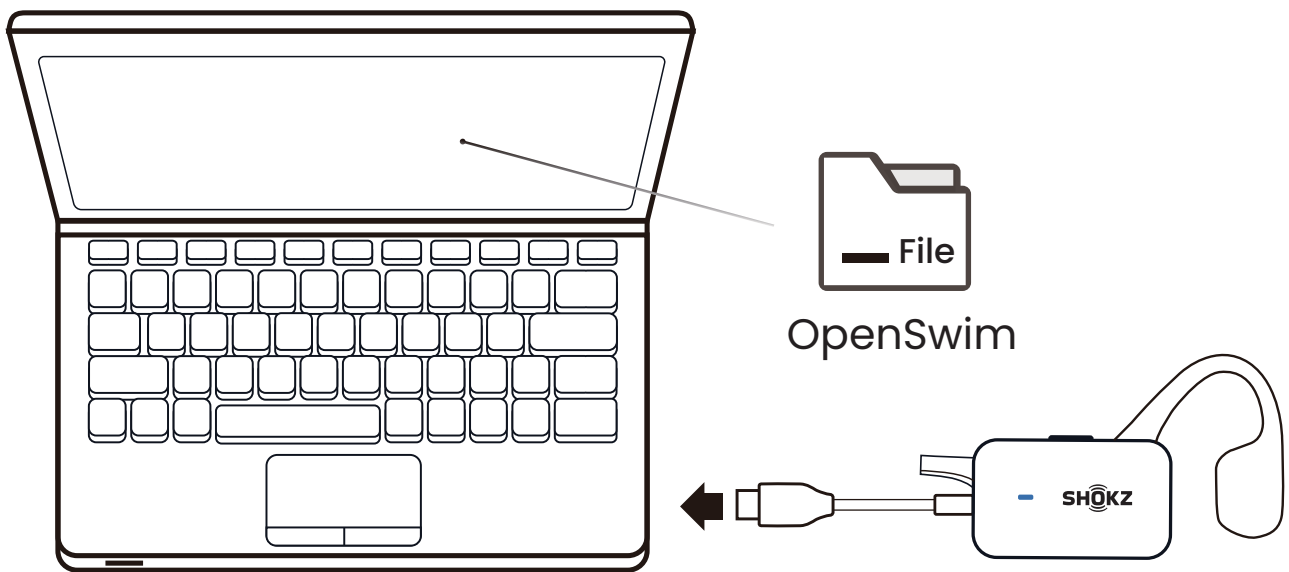


1. Sluit OpenSwim aan op uw computer.
2. OpenSwim wordt een harde schijf met de naam "OpenSwim".  
Open "OpenSwim" op uw computer.

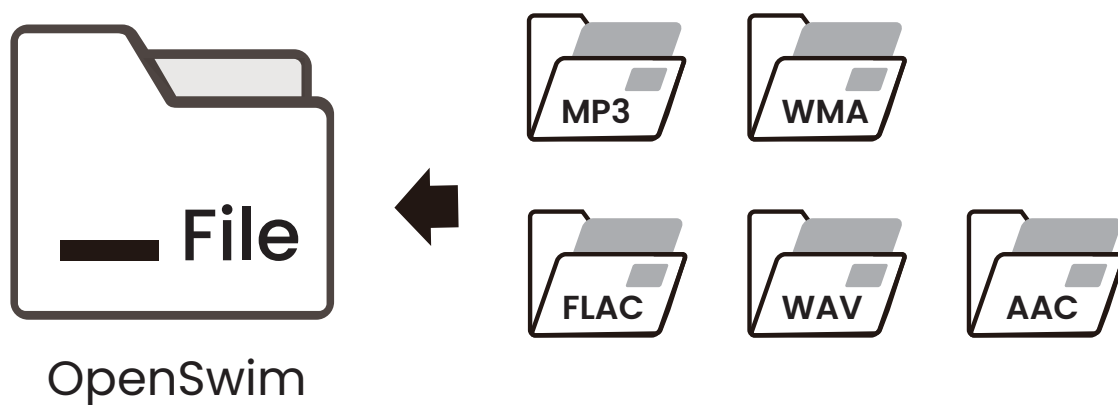

3. Sleep audiobestanden of mappen naar de harde schijf van "OpenSwim".
4. Nadat de bestandsoverdracht is voltooid, kunt u de USB-oplader loskoppelen. Wanneer OpenSwim bestanden organiseert, knipperen de LED's rood en blauw. De OpenSwim-knop werkt tijdelijk niet.

\* OpenSwim ondersteunt MP3-, WAV-, WMA-, FLAC-, AAC-formaten. (OpenSwim ondersteunt alleen WAV-bestanden in Lineair PCM-formaat.)

# Hoe te dragen

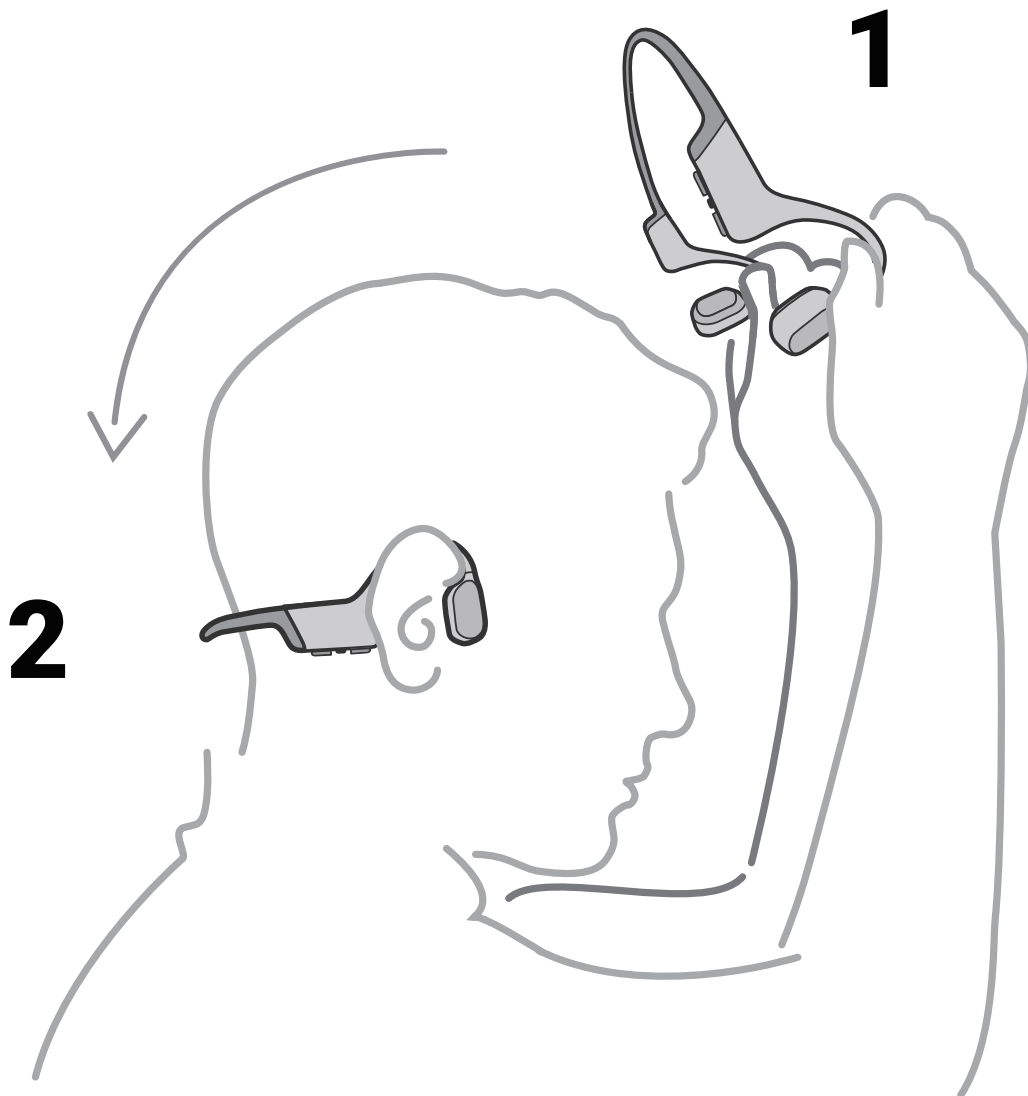

**Pak de koptelefoon op, breng de band achter uw nek, plaats de oorhaakjes over uw oren en geniet van uw muziek!**


\*Het op de verkeerde manier dragen van de headset kan ongemak veroorzaken. De transducer moet voor uw oor worden geplaatst.



# Volume



Bedien de volumeregeling tijdens het afspelen van audio

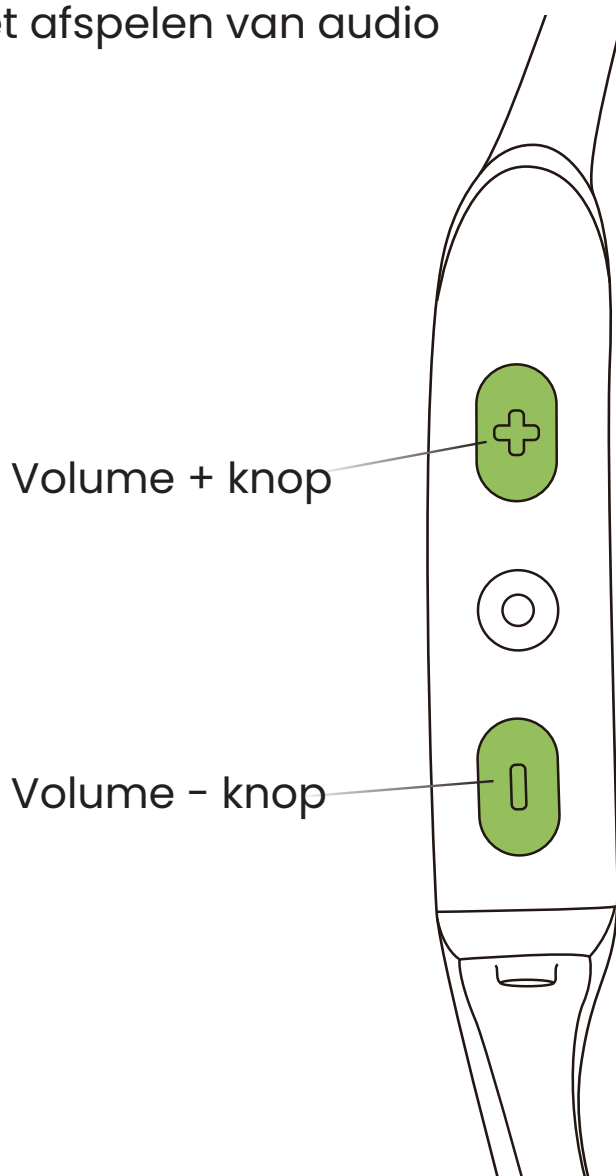

## Het volume wijzigen:


Druk tijdens het afspelen van audio op de volume + of volume - knoppen om het hoofdtelefoonvolume aan te passen.

\*Er klinkt een "piep"-geluid wanneer het volume het maximum bereikt.



\*Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.

# Muziek functie

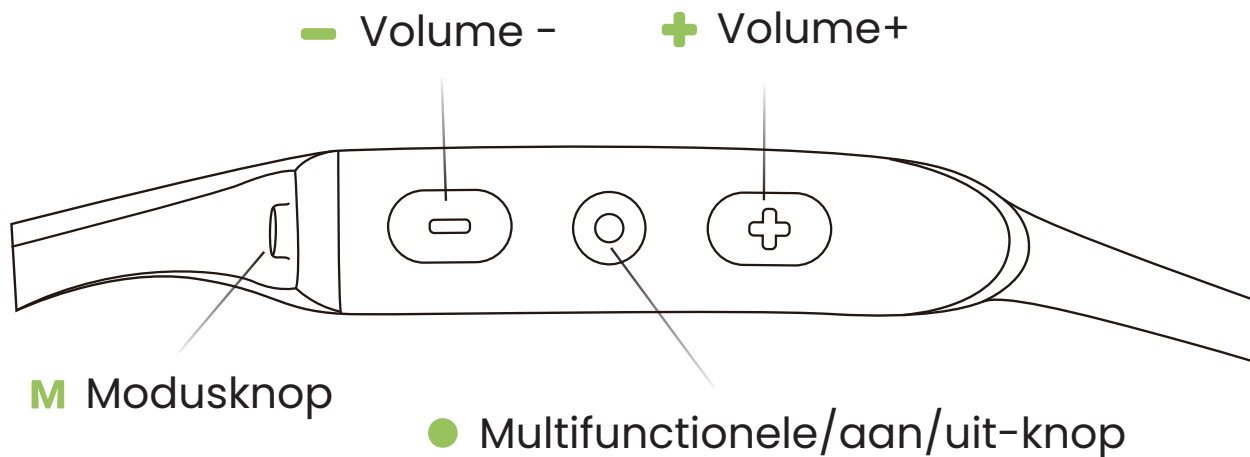

## ▶|| Muziek afspelen/pauzeren ●

Klik eenmaal op de multifunctionele knop

## ⏮ Volgende liedje +

Houd volume + 2 seconden ingedrukt tijdens het afspelen van muziek

## ⏪ Vorig nummer -

Houd volume- 2 seconden ingedrukt tijdens het afspelen van muziek

## ⚙ EQ-instellingen wijzigen M

Houd de modusknop 2 seconden ingedrukt


## ⚙ Speelmodus M

Klik eenmaal op de modusknop "Normaal/Herhalen/Shuffle"

# Controleer de batterijstatus



Actiebedieningen als er geen audio wordt afgespeeld

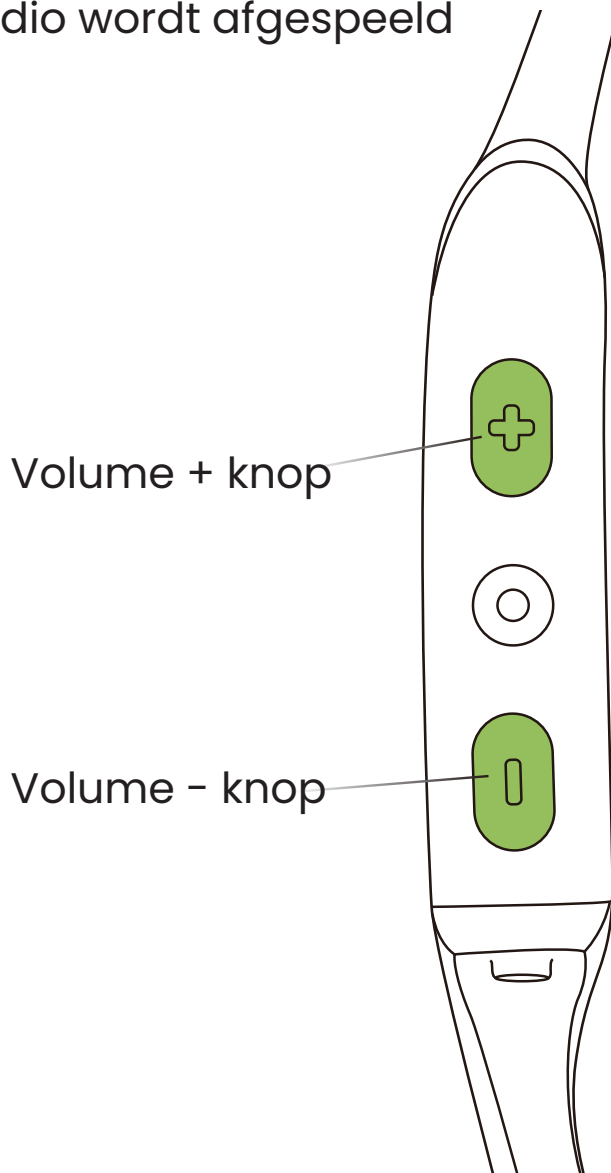

## Hoe de batterijstatus te controleren:

Druk op de volume + of volume - knop wanneer de muziek is gepauzeerd en Audrey zal je de batterijstatus vertellen:

\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

---

# Extra kenmerken

# Equalizer-modus



## **Algemene modus:**

Balans frequentie luisteren naar muziek





## **Zwemmodus:**

Gebruik tijdens het zwemmen

# Schakelen tussen EQ-modi



Bedien de bedieningselementen tijdens het afspelen van muziek

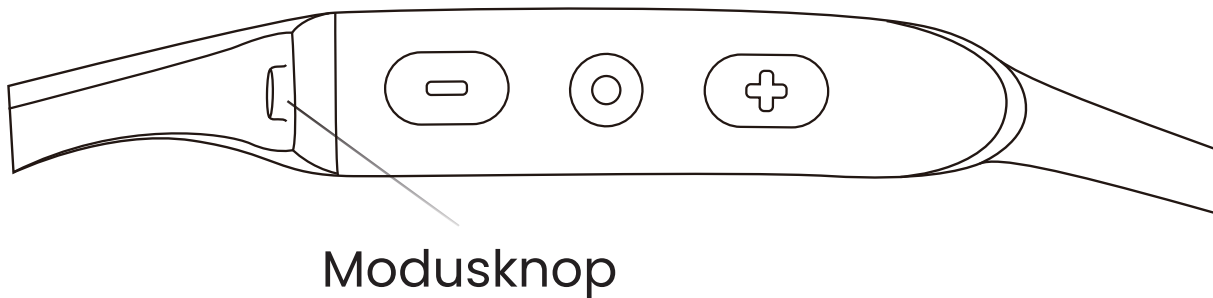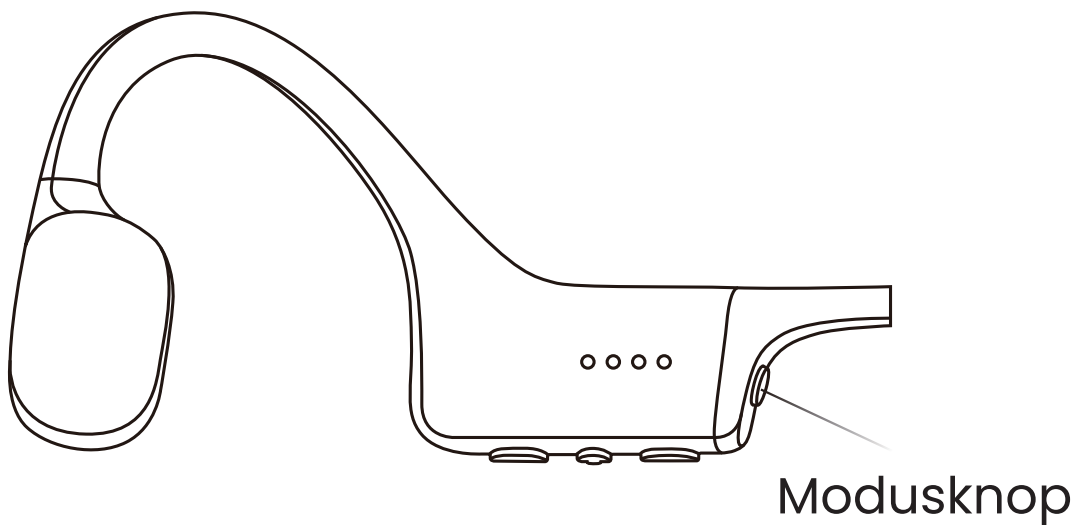


## Hoe van EQ-modus te wisselen:

Houd de Modusknop ingedrukt tijdens het afspelen van muziek totdat u een pieptoon hoort.

\*Audrey zal zeggen :“General mode/Swimming mode”

# Talen veranderen

Uw headset heeft vier ingebouwde talen:  
**Chinees, Engels, Japans en Koreaans.**

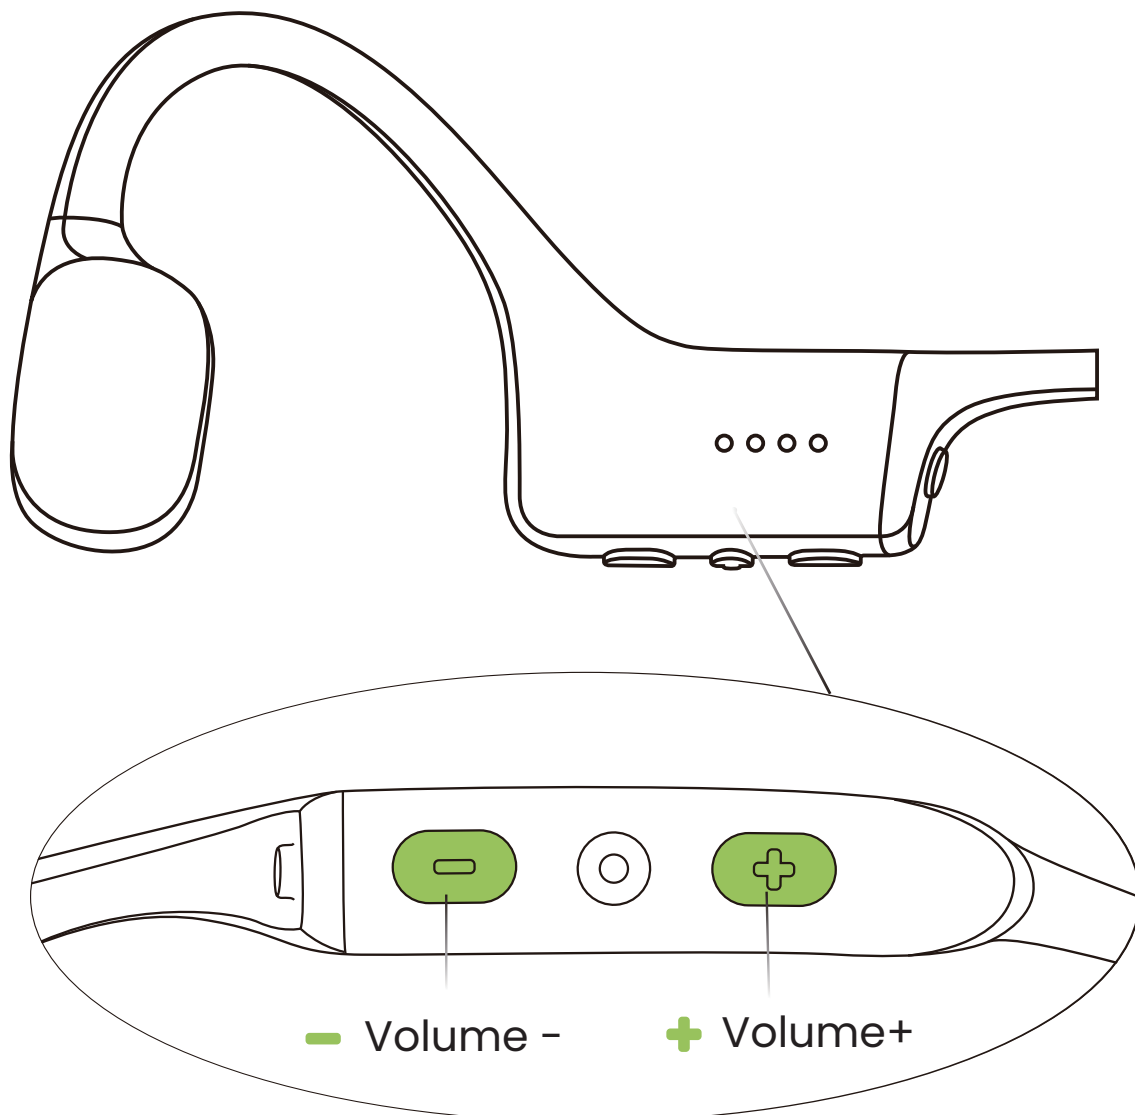


## Hoe de taal te veranderen:

Houd de knoppen volume + en volume - ingedrukt totdat u een piepton hoort.

\*Audrey zal zeggen : "中文/English/한국어/日本語"

# Mappen Veranderen

\*Het wordt aanbevolen om verschillende mappen te gebruiken om muziek te categoriseren.

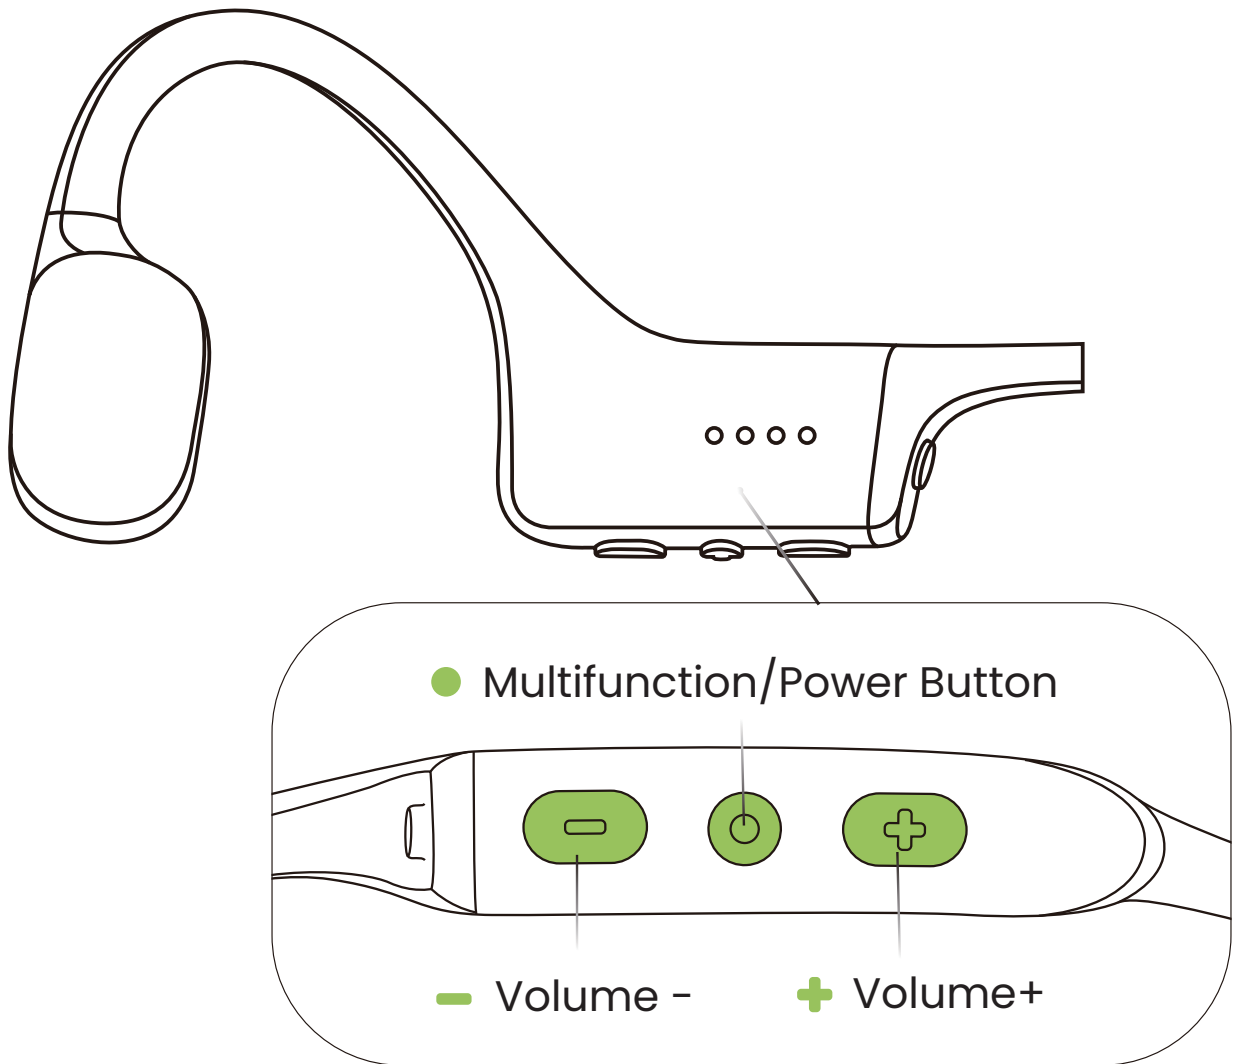

## Hoe de mappen te wijzigen:

Houd de multifunctionele knop en het volume- ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

\* Audrey zal zeggen :“Play Current Folder/Play All Folders”.

\*Als u "Play Current Folder" hoort, houdt u de volume + en multifunctionele knoppen 2 seconden ingedrukt. Vervolgens hoort u "Next folder".




---

# **Verzorging en onderhoud**

# Oplaadtips



De headset wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

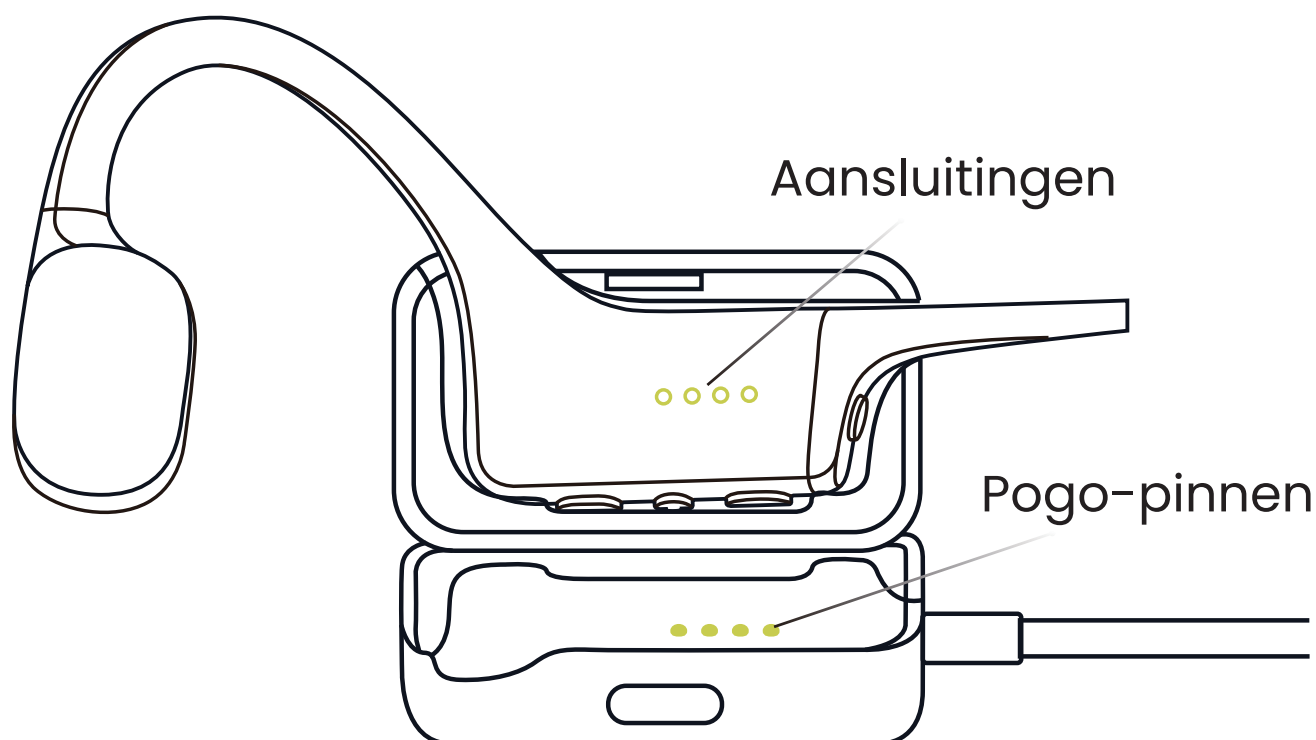

1. Sluit OpenSwim aan op het USB-oplaadstation. Zorg ervoor dat de pogo-pinnen en de terminals in contact zijn.
  2. Sluit de houder aan op een computer of een adapter.
- Wanneer het opladen is voltooid, wordt de LED-indicator blauw.

# Opslag en onderhoud

## Voorkom gehoorverlies

Speel geen muziek gedurende lange tijd met een hoog volume af, omdat dit uw gehoor kan beschadigen en het geluid kan vervormen.

## Opslag en onderhoud

- De headset moet worden bewaard op een koele, droge plaats met een bedrijfstemperatuur tussen 0 en 45°C. De levensduur van de batterij kan korter zijn als u gebruikt in omgevingen die te koud, te warm, te vochtig of met een zeer lage luchtdruk zijn.
- Houd de headset uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht en ontvlambare gassen.
- Stel de headset niet bloot aan andere vloeistoffen dan zoet water, zweet, zwembadwater.
- Dompel de headset niet onder in zeewater/zoutwater, omdat dit de oplaadcontacten kan aantasten.
- De water- en stofdichtheid van deze headset is IP68, maar gebruik hem niet in een waterdiepte van meer dan 2 meter.
- Na gebruik van de headset, ruim de resten die eraan vastzitten op tijd op.
- Als er nog steeds watervlekken op de oplaadcontacten zitten voordat u de headset oplaadt, veegt u deze af met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur totdat er geen watervlekken meer zijn voordat u ze oplaadt.
- Het USB-oplaadcase dat bij de headset wordt geleverd, is niet waterdicht. Gebruik het USB-oplaadcase niet om op te laden wanneer uw handen nat zijn of de headset nat zijn.
- Laad het na langdurige opslag op voor gebruik.

## Aandacht

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de laatste bedrijfs- en productinformatie naar [www.shokz.com](http://www.shokz.com)

## Voorzichtig gebruiken

- De headset wordt automatisch uitgeschakeld na een uur stand-by.
- OpenSwim-producten ondersteunen bestanden in MP3-, WMA-, FLAC-, WAV-, AAC-indeling, waaronder WAV-bestanden alleen WAV-bestanden in lineaire PCM-indeling.
- De nominale waarde van de opslagcapaciteit is de productspecificatie. Door verschillende rekenmethodes en ingebouwde functies is

de werkelijk beschikbare waarde kleiner dan de nominale waarde, zie hiervoor de werkelijke situatie.

·Controleer voor het sporten of de headset correct en stevig wordt gedragen. De headset kan tijdens zware inspanning in het water vallen.

·De headset wordt geleverd met professionele zwemoordopjes van siliconen. Als het oorcontactgedeelte rood, gezwollen of allergisch is tijdens het dragen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zoek op tijd medische hulp.

## **Veiligheidswaarschuwing**

·Om het risico van explosie, brand of lekkage van giftige chemicaliën te voorkomen, mag u de batterij niet zelf demonteren of vervangen, vervormen of vernietigen.

·Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang alleen door batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

·Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

·Niet demonteren, slaan, pletten of in het vuur gooien. Als er ernstige zwelling optreedt, gebruik het dan niet meer. Plaats het niet in een omgeving met hoge temperaturen.

·Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's illegaal kan zijn om dit product te gebruiken tijdens het autorijden of fietsen. Controleer en volg de verkeerswetten en gerelateerde wet- en regelgeving in uw regio, of neem contact op met uw plaatselijke regelgevende instantie.

·Een klein aantal mensen zal speciale reacties hebben op bepaalde materialen. Huidallergie kan optreden bij blootstelling aan bepaalde omgevingen of langdurig contact met mogelijk irriterende zeep, zweet, UV-beschermende producten of lotions en andere stoffen.

·Draag het product niet op lichaamsdelen met huidbeschadigingen om het risico op huidirritatie te verminderen.

·Als uw huid rood, gezwollen, jeukend of een andere irritatie krijgt, stop dan onmiddellijk met het dragen en raadpleeg uw arts.

·Gebruik alleen het speciale USB-oplaadcase dat is goedgekeurd door de fabrikant. Niet-goedgekeurde oplaadcases voldoen niet aan de geldende veiligheidsnormen en kunnen leiden tot risico op letsel voor de gebruiker of schade aan het apparaat.

·Gebruik alleen stroombronnen die zijn goedgekeurd door relevante instanties en die voldoen aan de lokale wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

# Garantie

Uw headset wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://www.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor informatie over beperkte garantie.


\*Het niet registreren heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

# Probleemoplossen




Als je vragen of problemen hebt, ga dan naar <https://www.shokz.com/pages/support-new> voor meer ondersteuning!

# Wat zit er in de doos

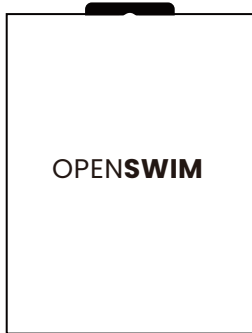


OpenSwim  
box

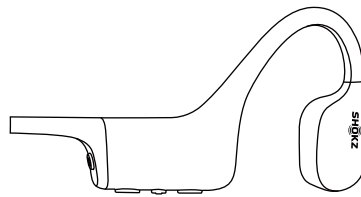

OpenSwim-  
hoofdtelefoon




OpenSwim-  
hoofdtelefoon

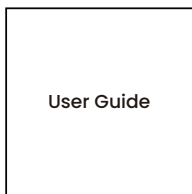


OpenSwim-gebrui-  
kershandleiding



Juridische  
verklaring van  
OpenSwim

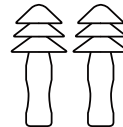

OpenSwim-  
oordopjes

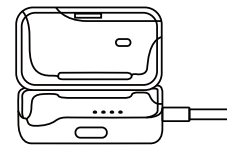

USB-  
oplaadstation

Als een onderdeel van het product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het dan niet. Neem contact op met een geautoriseerde Shokz-dealer of de Shokz-klantenservice.

\*Houd er rekening mee dat inpakenvelopen kunnen verschillen per verkoopregio.

# Regelgevende en juridische informatie

## CE Conformiteitsverklaring



Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103,2316XC Leiden, The Netherlands.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

## WEEE-verklaring van conformiteit



Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke grondstoffen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft gekocht.



**SHOKZ**