



Adaptiv Guía del Usuario e Instalación

BMW 1 Series 2012>, 3 Series 2012>, 4 Series 2014>
5 Series 2011>, X3 2010>
Plataforma F Series

Español

Contenido

Acerca de	3
Diagrama de conexión	4-5
Guía rápida para inicio	6-7
Sistema	8-9
Ajustes de Sonido	10
Navegación	11
DAB	12-13
Video - DVBT	14-15
Video - AV In	16
Media - USB/SD	17-21
Media - iPod	22-23
Transferencia de Archivos	24-25
Información / Actualización	26
Especificaciones Técnicas	27

Adaptiv

Adaptiv es una nueva marca de Connects2 la cual permite extensas actualizaciones de multimedia y de navegación a la pantalla de la unidad de fábrica OEM.

Plug and Play, todo en una interface añade Navegación, USB/SD, AV In y una entrada para una cámara de reversa del mercado de accesorios. Módulos opcionales permiten añadir DAB Radio digital (ADV-DAB), DVBT (ADV-DVBT) y Bluetooth (ADV-BT). También hay una entrada que permite conectar una cámara de reversa del mercado de accesorios. Todas estas funciones son controladas por medio del mando rotativo de la unidad original de fábrica OEM y por el panel táctil (touchpad) que se suministra para el control GPS.

Aplicación

Para vehículos BMW F Series con monitor y control 6.5''

El kit incluye

Interface Adaptiv, Cables LVDS in/Out, Arnés T-Harness específico para el vehículo, Cable AV In y panel táctil (Touchpad).

Antes de la instalación

Leer el manual antes de la instalación. Conocimiento técnico es necesario para la instalación. El lugar de la instalación debe estar libre de humedad y lejos de fuentes de calor.


Connects2 no se hace responsable de la instalación de este producto.


Soporte Técnico

Connects2 quiere proporcionar una solución rápida y adecuada en caso de que encuentre problemas técnicos. Con esto en mente, al ponerse en contacto con Connects2, trate de proporcionar tanta información como sea posible. Esto acelerará el proceso y nos ayudará a ayudarlo.

Porfavor usar nuestro centro dedicado de soporte técnico: support.connects2.com

DIAGRAMA DE CONEXIÓN – PLATAFORMA ADAPTIV BMW F SERIES

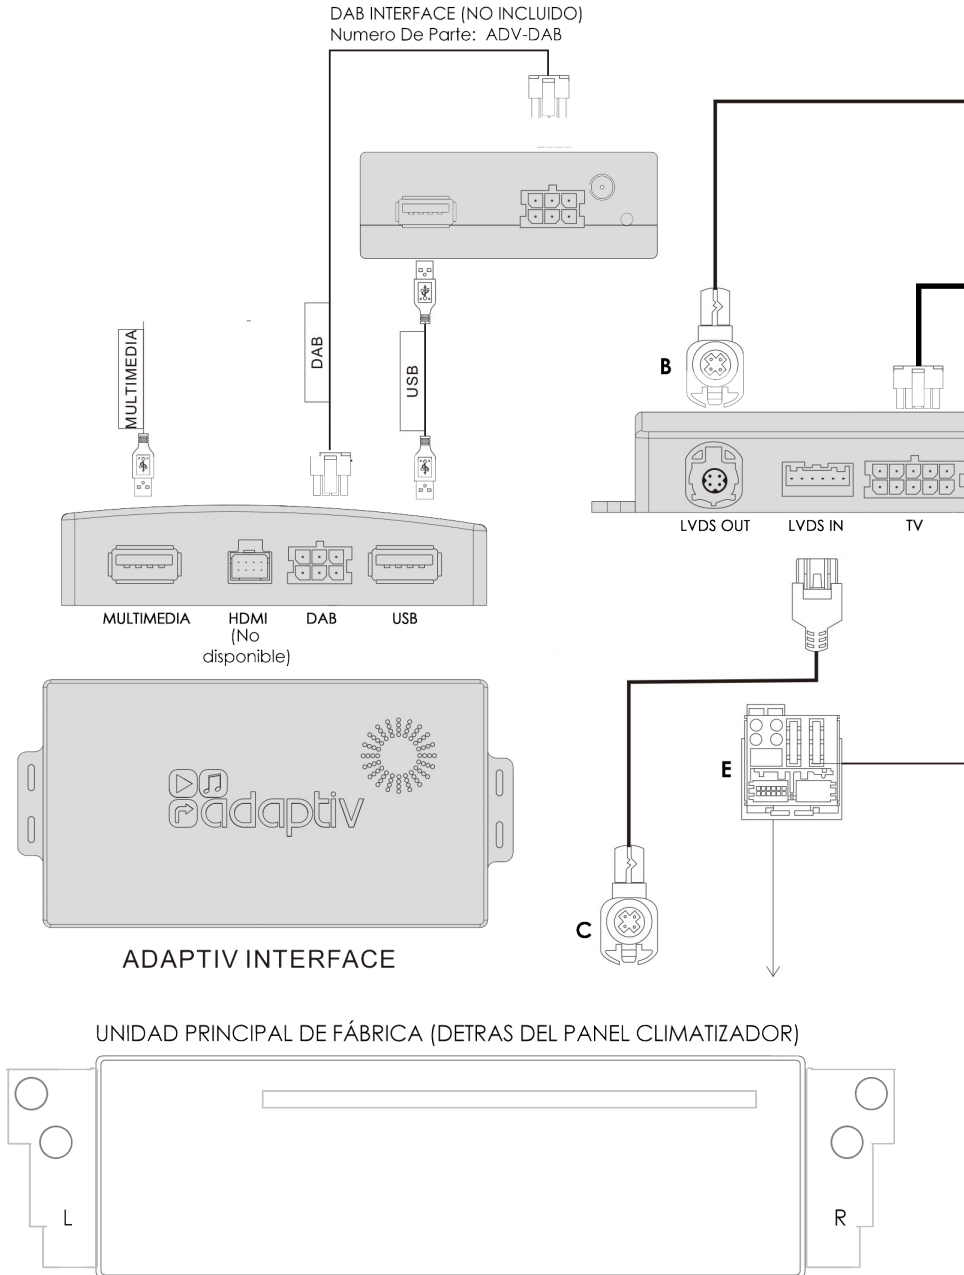

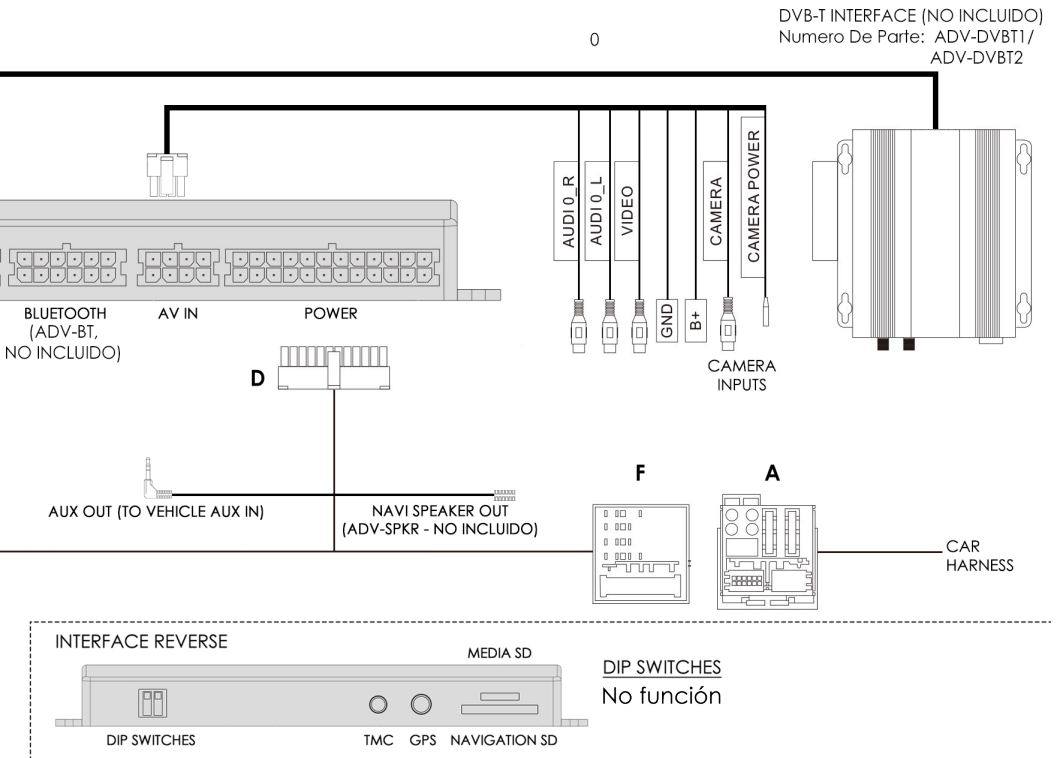

1. Retire la unidad principal OEM y desconecte el Quadlock de alimentación principal (A).
2. Desconecte el conector rojo oscuro LVDS (B) de la parte posterior de la unidad principal OEM.
3. Conecte este conector rojo oscuro LVDS al conector rojo oscuro 'LVDS OUT' en la interface Adaptiv.
4. Conecte el cable LVDS suministrado (C) dentro del cable rojo oscuro LVDS IN en la unidad original de fábrica OEM, conecte el otro extremo de este cable a 'LVDS IN' en la interface Adaptiv.
5. Realice todas las conexiones requeridas en el módulo como DAB, DVBT, HDMI.

6. Conecte la fuente de 24 vías de potencia y el conector altavoz suministrado (D) a la interface Adaptiv, conecte el conector Quadlock macho (E) en la unidad principal OEM, Conecte el Conector Quadlock hembra (F) en el conector macho Quadlock OEM (A) de-sconectado en el paso 1.


1. Antes de usar el producto Adaptiv, por favor asegúrese que la opción Aux In esta seleccionada en la unidad original de fábrica OEM. Esto permite que el producto Adaptiv use el recurso Aux In para las amplias posibilidades de entrada multimedia. Asegúrese que el conector Jack de 3.5mm desde la salida del AUX (AUX OUT) está conectado al enchufe Aux In en el vehículo. Este esta generalmente localizado en el apoyabrazos central y puede ser enrutado a través de la consola central y debajo de la base de goma del centro bandeja de almacenamiento.




2. En orden para activar el producto Adaptiv, presionar y mantener presionado el botón MENU en el mando rotativo de la unidad original de fábrica OEM en la consola central apoyabrazos. La pantalla cambiará a la pantalla de inicio Adaptiv.



3. Menu Principal – Utilice el mando rotativo para desplazarse hacia la izquierda a través del ícono del sistema (System). Presione hacia abajo en el mando rotativo para seleccionar Sistema (System).

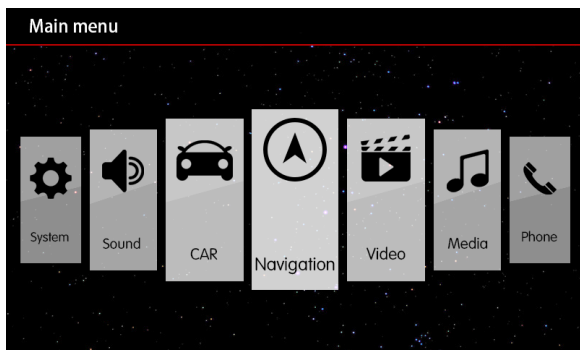

4. Desplazarse hacia abajo a Lenguaje y seleccionar el idioma requerido.

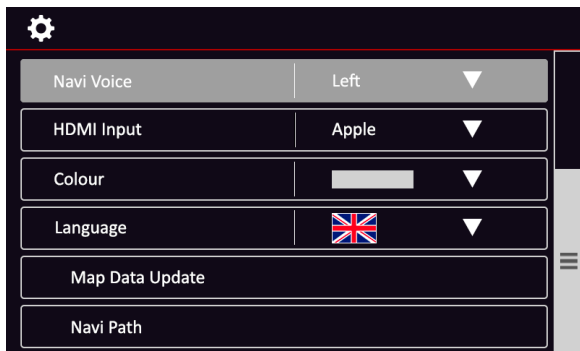

5. Para salir de Adaptiv y regresar al menú de la unidad principal de fábrica, presionar el botón REGRESAR (BACK) para retornar a la pantalla inicial de Adaptiv. Utilice el mando rotativo para seleccionar el icono 'CAR' (vehículo) en la pantalla de inicio de Adaptiv. Alternativamente, presionar RADIO, TEL ó NAV en el mando rotativo.



El menú del sistema permite al usuario personalizar y seleccionar varias opciones.

Habilitar Video en Movimiento

Habilita y deshabilita reproducción de video mientras el vehículo está en movimiento. Esta función está desactivada de forma predeterminada. Es responsabilidad del conductor obedecer las leyes de tránsito locales.

Permitir activación de cámara del mercado de accesorios

La interface Adaptiv permite la entrada de una cámara del mercado de accesorios en la pantalla original de fábrica OEM. Esta función se apaga de manera predeterminada y solamente puede ser activada si una cámara del mercado de accesorios está conectada. Si una cámara original OEM ya está instalada, esta continuará funcionando normalmente.

Navi Voz

Permite al usuario seleccionar frontal izquierdo, frontal derecho o dos altavoces delanteros para audio de navegación.

Entrada HDMI

Cambiar entre los dispositivos de Apple y Android. Tenga en cuenta que el módulo de HDMI (ADV-HDMI) es una opción extra. Las conexiones específicas de Apple o Android no están incluidas.

Color

Permite al usuario cambiar el esquema de color. El color se ajusta a rojo / blanco de forma predeterminada.

Lenguaje

Permite al usuario cambiar el lenguaje de la interface Adaptiv. La interface esta en Inglés de forma predeterminada.

Modo Servicio

Le permite al usuario encender o apagar el modo servicio. Este deberá estar activado antes de llevar el vehículo a revisión / servicio. Desactive esta opción después de que el vehículo ha sido revisado.



Entrada de Video

Cambia el brillo/contraste de la imagen de AV In.

Mapa de datos de actualización


Esto permite el acceso para actualizar el software de la tarjeta SD de navegación. La función permite copiar archivos de la tarjeta SD de navegación a una llave USB para actualización a través de un ordenador/computadora. También permite copiar los archivos USB a la tarjeta SD de navegación con el fin de actualizarlo sin necesidad de retirar la tarjeta SD del módulo Adaptiv.



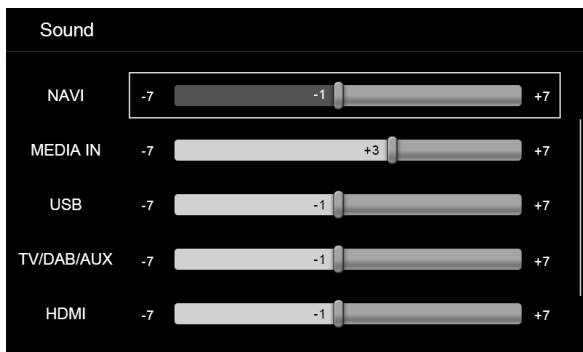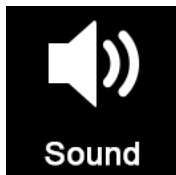

El menú de ajustes de sonido permite al usuario definir el nivel de volumen de una fuente independiente de audio. Cuando cambie la fuente, el nivel de volumen será automáticamente ajustado al nivel definido por el usuario.

Si el controlador deslizante de nivel está en la posición 0 el volumen se establece por el control de volumen principal. Mueva el controlador de volumen hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

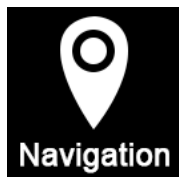


Antes del uso

Para utilizar la navegación debe haber una tarjeta SD insertada en la ranura de Navi de la interface Adaptiv. La antena GPS también debe estar conectada y situada en un lugar adecuado.

Navegación usa software iGO Primo. Porfavor ver el manual iGO Primo para detalles completos acerca de la operación de la función de navegación. Porfavor visitar www.adaptiv-multimedia.com para más detalles.

Inicio de Navegación


Desplázarse hasta el icono de navegación  en la pantalla de inicio Adaptiv. Una vez que se entra en el modo de navegación el Touchpad suministrado debe utilizarse para controlar todas las funciones de navegación. El Touchpad se puede utilizar para mover el cursor por la pantalla y puede ser aprovechado para seleccionar un elemento.

Salir de Navegación (con Guía de navegación activado)

Pulse la flecha hacia atrás en el mando rotativo.

Salir de Navegación (con Guía de navegación desactivado)

Haga clic en el icono  en la pantalla de inicio de navegación.

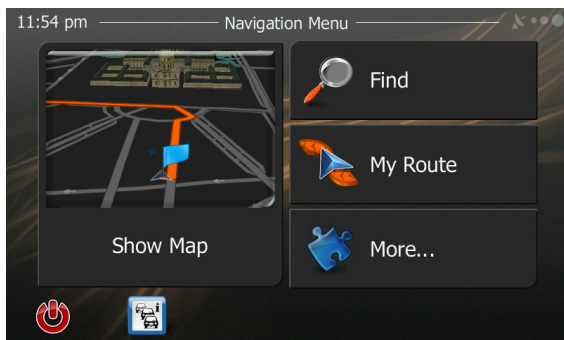

Pantalla de inicio Navegación




Antes del uso

Por favor asegúrese que el módulo opcional ADV-DAB está conectado a la interface Adaptiv y que la antena DAB está conectada. Tenga en cuenta que el interruptor DIP en el módulo de ADV-DAB debe estar en la posición de encendido ON. Esto da salida a 5V a la antena DAB.

Selección DAB

Desplázase hasta el icono de DAB  en la pantalla de inicio Adaptiv.

Escaneo

Cuando primero se selecciona DAB, se debe escanear con el fin de encontrar emisoras DAB disponibles. Seleccione el icono de rastreo . Después de escanear, la primera emisora disponible se escuchará y se mostrará en la pantalla.

Clave para Iconos



Escanear



Información actual de la estación



Lista de estaciones




Vista de unidad




Vista alfabética

Almacenamiento de Presets (Preseleccionadas)

Para almacenar un preset, seleccione la emisora de radio deseada. Seleccione el icono preset (preseleccionada) desde el lado derecho de la pantalla. Desplazarse hasta el botón de preselección deseado (1-10) en la pantalla de presintonías. Mantenga pulsado el mando rotativo para guardar el preset. El nombre de la estación entonces se mostrará en el icono preestablecido. Es posible almacenar 10 presintonías.

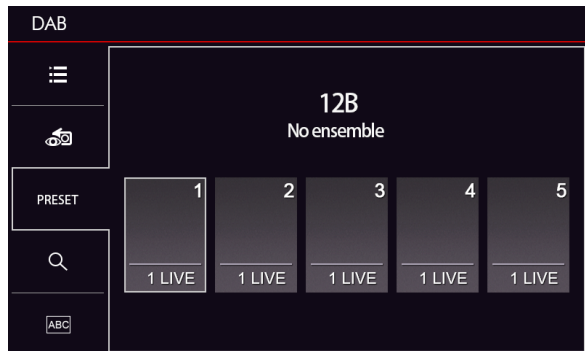


Pantalla de estaciones Presets (Preseleccionadas)

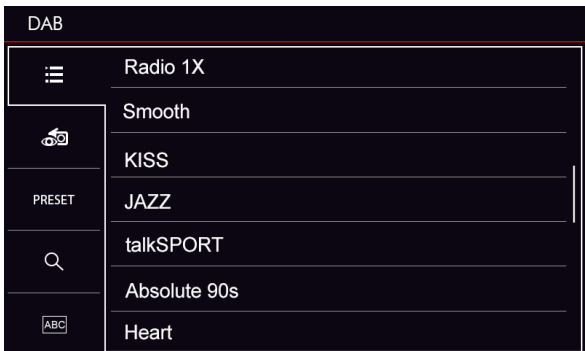

Pantalla lista de estaciones



Pantalla de información de estación de radio

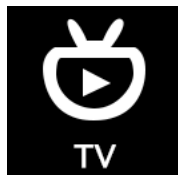


Antes del uso

Por favor asegurarse que el modulo opcional ADV-DVBT está conectado a la interface Adaptiv y las antenas DVBT están conectadas.




Selección de TV

Desplázarse hasta Video en la pantalla de inicio Adaptiv y seleccione el icono de TV  con el mando rotativo.

Scanning

Cuando primero se selecciona TV, debe escanear con el fin de encontrar los canales de televisión disponibles. Seleccione el icono de rastreo  que se encuentra en la barra de menú inferior en la segunda página del menú.


Clave para Iconos

	Dirección Izquierda		Dirección Derecha
	Dirección arriba		Dirección abajo
	Seleccionar		Búsqueda de canales
	Regresar		Información del canal
	Duración de grabación (Requiere una llave USB para conectarse al Tuner DVBT)		Menú de configuración del sistema



Salir TV

Pulse la flecha hacia atrás en el mando rotativo.

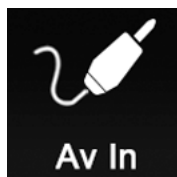

La función AV In permite la entrada de audio / video de cualquier dispositivo con una salida compuesta (Aux L, Aux R y Video). El control es desde el dispositivo conectado.

Seleccionar AV In


Desplázarse hasta Video en la pantalla de inicio Adaptiv. Seleccione el icono AV In  en la pantalla de inicio Adaptiv.

Salir AV In

Pulse la flecha hacia atrás en el mando rotativo.

Entrada de Cámara de reversa del mercado de accesorios

El cable AV In suministrado también incluye una opción para conectar una cámara de marcha atrás del mercado de accesorios. Esta opción se puede activar en el menú de configuración del sistema en 'Aftermarket Camera Enable'.

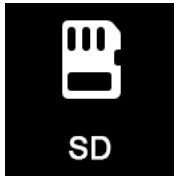



El funcionamiento y características son las mismas cuando se usa USB o SD.

Formatos de archivo soportados


Los siguientes formatos de archivo son soportados:

Audio	Video	Image
- MP3	- MPEG	- JPEG
- AAC	- AVI	- PNG
- FLAC	- FLV	- GIF
- APE	- WMV	
	- MP4	
	- MKV	
	- OGM	

Seleccionar USB/SD

Asegúrese que una tarjeta USB o SD se inserta en la interface Adaptiv Multimedia o HDMI socket. Desplazarse a Media en la pantalla de inicio Adaptiv. Seleccione el icono de USB  o el icono SD  según sea necesario.

Reproducción USB/SD

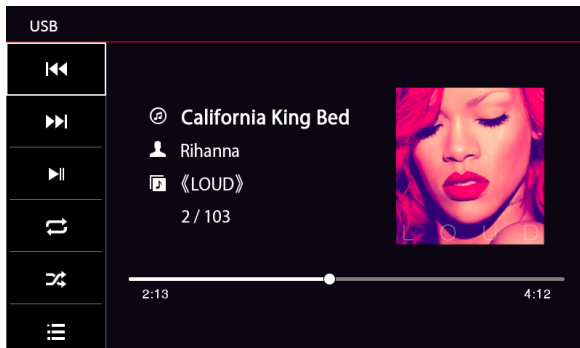

Pantalla de reproducción USB/SD


Clave para Iconos



Pista anterior



Pista Siguiente



Producir / Pausar




Repetir (Seleccione una vez para repetir la canción. Seleccione dos veces para repetir / loop)



Aleatorio (Seleccione esta opción para mezclar y reproducir pistas de forma aleatoria)



Lista de producción

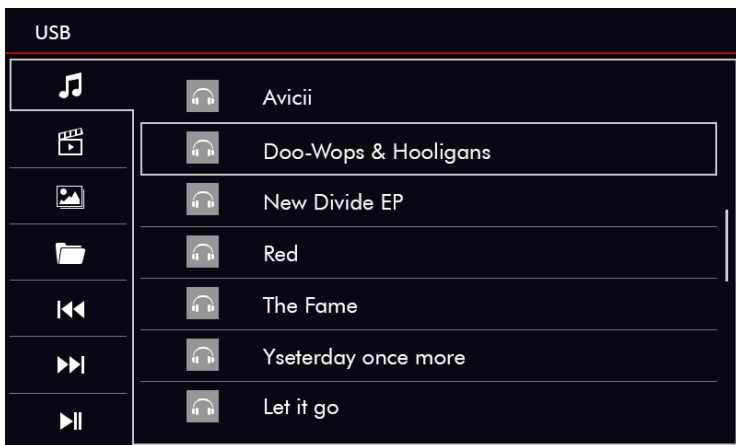



Abrir archivos de música USB / SD media



Abrir archivos de película USB / SD media



Abrir archivos de imágenes USB / SD media



Abrir todos los archivos USB / SD media
(estructura de carpetas)

Reproducción de película




Clave para Iconos - Reproducción de la película



Pista anterior



Pista siguiente



Producir / Pausar



Parar





Adelantar rápidamente



Regresar al menú anterior

Images - Menu

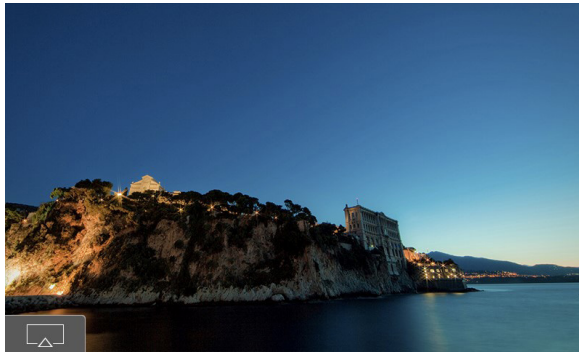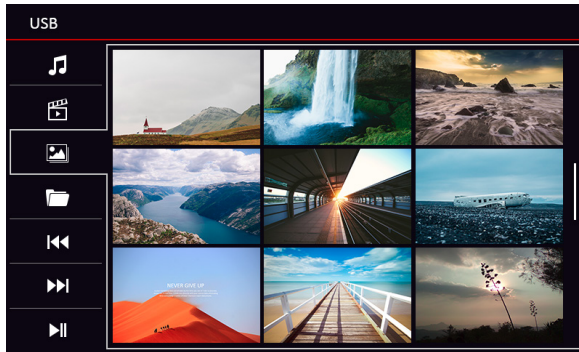

Images which are saved on the SD-Card or USB device can be displayed on the Adaptiv unit startup screen. Any supported image format can be used. To do this, select the icon in the bottom left corner, as shown in the picture above.




La imagen elegida se guarda como pantalla de inicio. Esto se confirma por el icono verde en la esquina inferior izquierda, como se muestra en la imagen de arriba.

Para eliminar la imagen de inicio, seleccione el botón de memoria como se muestra arriba.

Un símbolo rojo aparece confirmando que la imagen ha sido eliminada como pantalla de inicio.

Menu estructura de carpeta

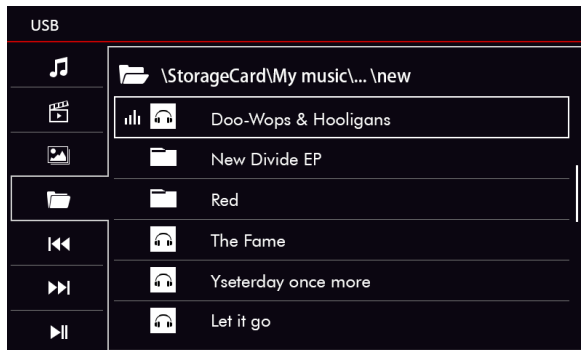

Seleccione una carpeta. Si la carpeta tiene una subcarpeta esta también puede ser seleccionada desde esta página.




La función iPod permite la entrada directa y el control de dispositivos iPhone / iTouch / iPad.

Seleccionar iPod

Desplazarse a media en la pantalla inicio de la pantalla Adaptiv. Seleccionar el icono iPod  .



Visualización de la lista de canciones- iPod

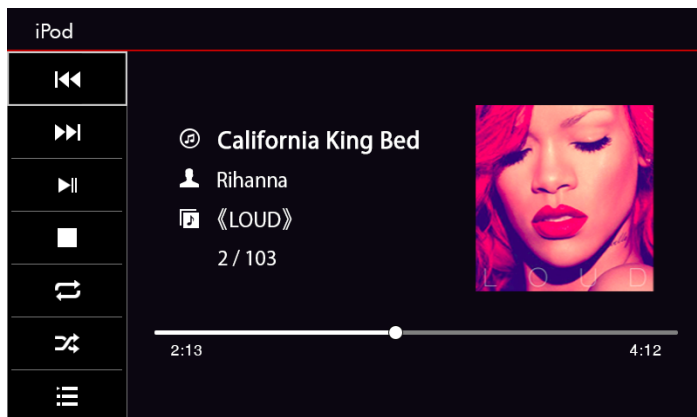

Visualización de la información canciones – iPod

Clave para Iconos




Álbum



Artista



Canción



Lista de reproducción



Pista anterior



Pista siguiente



Producir / Pausar



Repetir Presione una vez para repetir la canción.
Presione dos veces para repetir / loop




Aleatorio Seleccione esta opción para mezclar y reproducir pistas de forma aleatoria



Vista de la lista

Salir iPod


Pulse la flecha hacia atrás  en el mando rotativo.

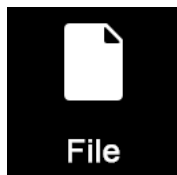


Esta opción permite la transferencia de archivos entre una memoria USB y una tarjeta SD.

Selección de transferencia de archivos

Desplazarse al Sistema en la pantalla de inicio Adaptiv. Seleccione el icono del archivo .

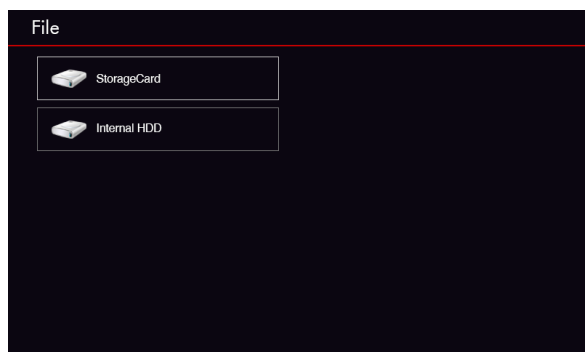



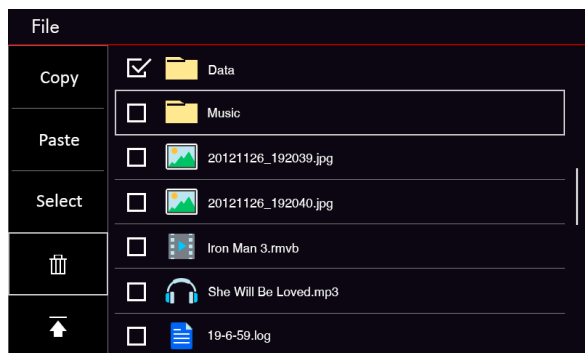


Los archivos pueden ser copiados a / desde una tarjeta SD que se inserta en la ranura de 'Media SD' y también una memoria USB insertada en el puerto USB 'Multimedia'.



Seleccione los archivos requeridos y utilizar las funciones de copiar y pegar para mover archivos entre los dos dispositivos de almacenamiento.

Clave para Iconos

 Copy	Copiar archivo	 Paste	Pegar archivo
 Select	Seleccione todos		Eliminar archivo seleccionado
	Regresar al menú anterior		



La versión actual de software se puede acceder a través de esta página. Por favor, tome nota de esto si necesita contactar a Connects2 para soporte.

En caso de que su unidad requiera una actualización de software, por favor asegúrese de que la llave USB con el archivo de actualización se inserta en la ranura USB de la interfaz Adaptiv 'Multi-media', o, alternativamente se puede utilizar la entrada USB en el módulo de HDMI.

Potencia	
Fuente suministradora de potencia	12V
Consumo actual	2A
Espera Actual	7.5mA
Temperatura de	-20c - +80c
Funcionamiento	-20c - +80c
LCD	
Resolución de Salida	400 x 240 / 800 x 480
Entradas	
Entradas de Video	1 x RCA (AV) 1 x Rear Camera (V) 1 x HDMI (Optional ADV-HDMI)
Entrada de Video	1 x RCA (AV)
1 x Cámara de Reversa (V)	1 x TV (ADV-DVBT)
1 x HDMI	1 x Multimedia

