



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de la MAGIC PANEL 5X5 para aprovechar al máximo sus capacidades.

MAGIC PANEL 5×5

VOLTAJE DE OPERACIÓN 90-250V ~ 50/60HZ

CONSUMO DE POTENCIA 375W

DMX512 20 CH | 116 CH

FOCO/LED 25 x 12 W, 4 en 1

COLOR RGBW

ÁNGULO DE PROYECCIÓN 8°

SCAN Pan y Tilt Infinitos (+16 bits)

FUNCIONES Auto, Dmx512, Maestro/Esclavo, Dimmer

EFECTOS Estrobo, Dimmer

ESTROBO 1-25 T/S

DISPLAY LCD Gráfico

DIMENSIONES 40 x 51 x 52 cm PESO 16 kg

CUIDADOS Mantener en un lugar seco y limpio

IP 2

GARANTÍA 1 Año contra defectos de fabricación

TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN 40° C Temperatura ambiente

INTRODUCCIÓN

La MAGIC PANEL 5X5 cuenta con 25 leds color RGBW, de 12W cada uno.

CARACTERÍSTICAS

 Paneo y tildeo infinito para crear efectos dinámicos impresionantes y veloces.

 Ruido reducido con gran cantidad de canales para brindar una experiencia inigualable.

Ideal para grandes producciones, genera beams definidos con una separación precisa entre ellos. Cada uno es controlado individualmente y de esta forma permite la creación de una gran cantidad de efectos visuales





ThorCorp S.A. de C.V. Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344



MAGIC PANEL 5×5

MENÚ DE CONTROL

Permite configurar las funciones del equipo MAGIC PANEL 5X5 mediante la pantalla LCD Gráfico.










thorled.com

MENŰ

	ADDRESS	001 - 255	\supset	
	— SYSTEM SETUP	RUN MODE	\supset —	DMX/AUT01/AUT02/SOUND
		CHANNEL MODE	\supset	20 CH 116 CH
		INVERT PAN	<u> </u>	OFF / ON
		INVERT TILT	\supset	OFF / ON
		HALL CORRECT	\supset	OFF / ON
		ENCODER CORRECT	\supset —	OFF / ON
		SIGNAL KEEP	\supset —	OFF / ON
		SCREEN SAVER	\supset —	OFF / ON
		INVERT SCREEN	\supset —	AUTO / OFF / ON
		UPDATE SLAVE	\supset —	OFF / ON
MENÚ —		LANGUAGE	\supset —	ENGLISH, CHINESE
		LOAD DEFAULT	\supset —	OK / CANCEL
		SIGNAL KEEP	\supset —	OFF / ON
	— (MANUAL DRIVE)—	PAN	\supset —	000 - 255
		PAN FINE	\supset —	000 - 255
		TILT	\supset —	000 - 255
		TILT FINE	\supset —	000 - 255
		P-T SPEED	\supset —	000 - 255
		PAN CONTROL	\supset —	000 - 255
		TILT CONTROL	\supset —	000 - 255
			<u> </u>	000 - 255
		— G	<u> </u>	000 - 255
		В	⊇—	000 - 255
		— W	\supset	000 - 255
		STROBE	<u> </u>	000 - 255
		DIMMER	<u> </u>	000 - 255
		— MACRO	\supset	000 - 255
		SHAPE	<u>) —</u>	000 - 255
		EFFECT	<u>) —</u>	000 - 255
		EFFECT SPEED	<u> </u>	000 - 255
		EFFECT DIRECTION	<u> </u>	000 - 255
		EFFECT DIMMER	⊇—	000 - 255
		RESET	⊇—	000 - 255
		R1	⊇—	000 - 255
		— G1	<u> </u>	000 - 255
		B1	<u> </u>	000 - 255
		— W1	<u>) —</u>	000 - 255
)—	

MAGIC PANEL 5x5

MENŨ

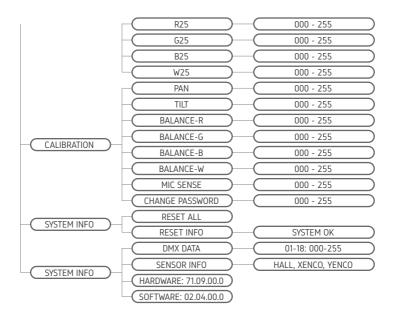

FUNCIÓN DE ROTACIÓN AUTOMÁTICA DE PANTALLA

El sistema puede rotar automáticamente la pantalla según la dirección de la gravedad sin rotación manual. La función de rotación automática también se puede desactivar.

MANUAL CONTROL

Esta interfaz se utiliza para controlar la luz actual.

Pulse la tecla "OK" para entrar en el estado de edición. Pulse las teclas arriba y abajo para cambiar el valor del canal. presiona OK de nuevo para guardar el valor modificado y salir de la edición. Pulse exit para salir de la edición sin quardar el valor modificado.

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA

Aquí se establece una capa de contraseña para evitar el mal funcionamiento por parte de no profesionales. Presiona "OK" para verificar la contraseña.

REINICIAR

Presione las teclas "arriba" y "abajo" para cambiar el modo de reinicio y presione "OK" para reiniciar directamente.



thorled.com

FUNCIONES DE CANALES

	20 CANALES (Estándar)
1	PANEO
2	PANEO FINO
3	TILDEO
4	TILDEO FINO
5	VELOCIDAD PANEO/TILDEO
6	ROTACIÓN CONTINUA DE PANEO
7	ROTACIÓN CONTINUA DE TILDEO
8	LED ROJO
9	LED VERDE
10	LED AZUL
11	LED BLANCO
12	ESTROBO/OBTURADOR
13	DIMMER
14	MACRO
15	EFECTO ESTÁTICO
16	EFECTO DINÁMICO
17	VELOCIDAD DEL EFECTO DINÁMICO
18	DIRECCIÓN DEL EFECTO
19	CONFIGURACIÓN DEL DIMMER DE COLOR


20 REINICIAR

116 CANALES			
1	PANEO		
2	PANEO FINO		
3	TILDEO		
4	TILDEO FINO		
5	VELOCIDAD PANEO/TILDEO		
6	ROTACIÓN CONTINUA DE PANEO		
7	ROTACIÓN CONTINUA DE TILDEO		
8	ESTROBO/OBTURADOR		
9	DIMMER		
10	MACRO		
11	EFECTO ESTÁTICO		
12	EFECTO DINÁMICO		
13	VELOCIDAD DEL EFECTO DINÁMICO		
14	DIRECCIÓN DEL EFECTO		
15	CONFIGURACIÓN DEL DIMMER DE COLOR		
16	REINICIAR		
17	LED ROJO 1		
18	LED VERDE 1		
19	LED AZUL 1		
20	LED BLANCO 1		
21	LED ROJO 2		
22	LED VERDE 2		
23	LED AZUL 2		
24	LED BLANCO 2		
113	LED ROJO 25		
114	LED VERDE 25		
115	LED AZUL 25		
116	LED BLANCO 25		




MAGIC PANEL 5X5

MODO CANALES DMX

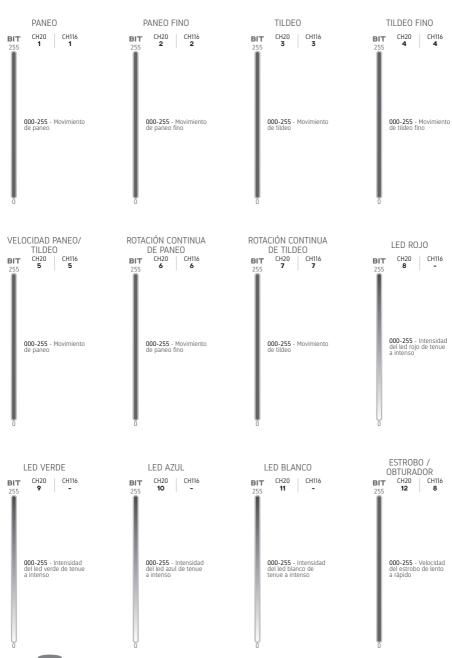

TH()R

MAGIC PANEL 5×5

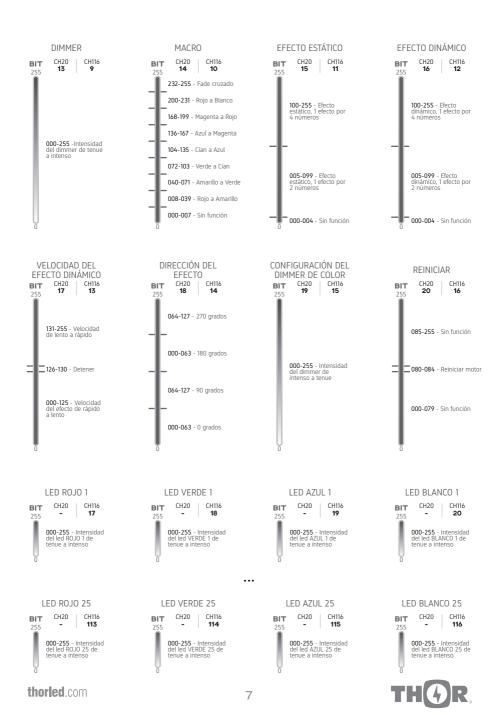

PRECAUCIONES

- Asegúrese de que el voltaje no sea mayor o menor al requerido que se menciona en este manual. No corte la alimentación cuando la máquina esté en uso. Asegúrese de que la línea eléctrica esté en buenas condiciones.
- Asegúrese de que el cable de corriente no está doblado o dañado. No permita que el cable de poder entre en contacto con otros cables. Maneie únicamente el cable de corriente por su enchufe al momento de conectar o desconectarlo.
- El equipo debe de desconectarse de la fuente de corriente en caso de no estar siendo usado.
- Tenga cuidado de la operación del equipo mientras esté instalándolo, evite tocar la línea eléctrica sin protección, de otra manera, puede resultar en una terrible descarga eléctrica.
- No mire directamente a la lámpara o puede lastimar su vista.
- No modifique el equipo, cualquier operación no autorizada o no realizada por un profesional no es considerada dentro de la garantía del equipo.
- □ La temperatura máxima de operación es de 40°C, no opere el equipo cuando la temperatura sea mayor a 40°C.
- No conecte el equipo a un aparato regulador de corriente.





Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.