BLACKSTONE®

PATIO COLLECTION

MODELO: v03

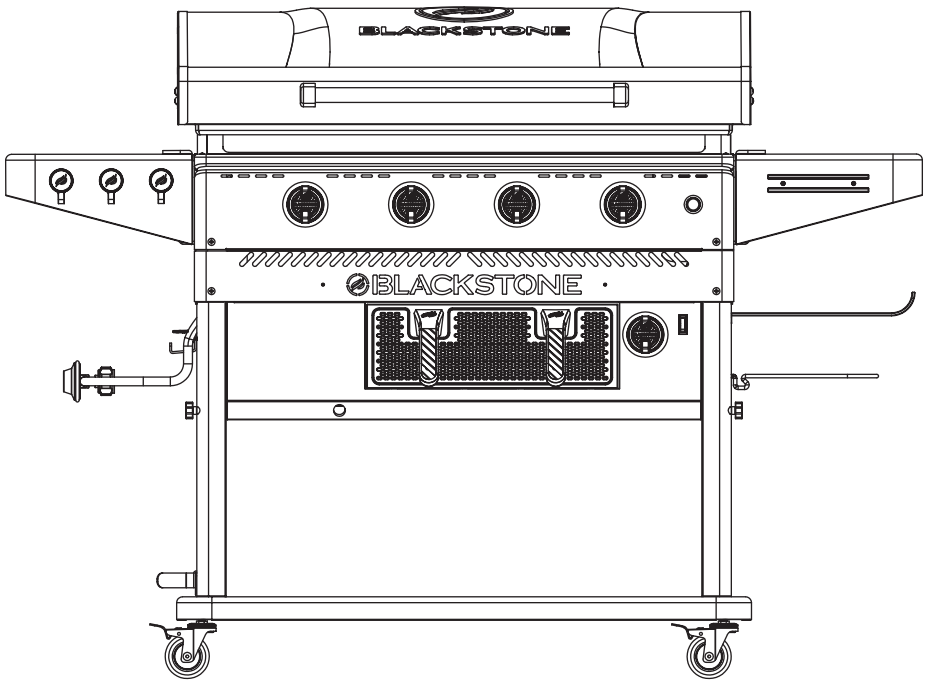

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

PLANCHA DE "
AIRFRYER COMBO

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE
GUÍA DE MONTAJE
USANDO SU BLACKSTONE
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ACTIVA TU GARANTÍA

Para obtener la última versión de este manual, escanee este código o visite BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANTE:

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el correcto montaje y uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

PELIGRO Indica una situación peligrosa que, si si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PELIGRO

Si huele a gas:
- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Capó abierto.
- Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

PELIGRO

- NUNCA opere este aparato sin supervisión.
- Si ocurriera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a los bomberos. NO INTENTE extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

SEGURIDAD DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

PARA PROTEGERSE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS:
- No sumerja el cable ni los enchufes en agua u otro líquido.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas.
- NO OPERE este aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Póngase en contacto con el fabricante para la reparación.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa ni toque superficies calientes.
- Mantenga cualquier cable de suministro eléctrico y la manguera de suministro de combustible lejos de las superficies calientes.
- Al conectar, primero conecte el enchufe al aparato y luego al tomacorriente.

USE SOLO UN CIRCUITO PROTEGIDO POR INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFI CON ESTE APARATO.
- Este electrodoméstico, una vez instalado, debe conectarse a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Eléctrico Canadiense NFPA 70, Parte I.
- NO RETIRE el enchufe de conexión a tierra ni lo use con un adaptador de 2 clavijas.
- Use solo cables de extensión con un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas, clasificado para la potencia del equipo y aprobado para uso en exteriores con una marca W-A.

ADVERTENCIA

- No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.
- Un cilindro de GLP que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.

SEGURIDAD DE LOS APARATOS DE GAS

- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afe capacidad del consumidor para ensamblar correctamente u operar de segura el electrodoméstico.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato en todo mor
- Tenga a mano un extintor de incendios tipo BC o ABC.

NO LO USE PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS:
- NO LO USE para cocinar comercialmente.
- NO UTILICE este aparato como calentador.

LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALE
En ausencia de códigos locales, la instalación debe cumplir con:
a. ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 o CSA B149.2; o
b. ANSI A119.2/NFPA 1192 y CSA Z240 Serie RV, según corresponda.

ADVERTENCIA

La instalación, el uso, el ajuste, la alteración, el servicio, la modificación o el mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Consulte este manual.

ESPAÑOL

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No toque las superficies calientes. Utilice manijas o perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas.
- NO OPERE ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
- Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Para desconectar, gire cualquier control a la posición "apagado", luego retire el enchufe del tomacorriente de la pared.
- NO UTILICE el aparato para otro uso que no sea el previsto.
- El combustible, como las briquetas de carbón, no debe usarse con el electrodoméstico.
- Úselo solo en un tomacorriente correctamente conectado a tierra.
- ATENCIÓN: Riesgo de Descarga Eléctrica. Mantenga la conexión del cable de extensión seca y alejada del suelo.
- El electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Solo para uso en exteriores, no exponer a la lluvia.
- Asegúrese de que las manijas estén ensambladas y ajustadas correctamente.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PARA CABLES DE EXTENSIÓN:

a. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo enredarse o tropezarse con un cable más largo.

b. Se encuentran disponibles cables de suministro de energía o cables extensión más largos y se pueden usar si se tiene cuidado al usarlo

c. Si se utiliza un cable de alimentación o un cable de extensión más l
   - La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o cable de sión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica aparato.
   - El cable debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la encime mesa, donde los niños puedan tirar de él o se tropiece sin querer.
   - El juego de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 3 conexión a tierra.

d. Los cables de extensión para exteriores deben usarse con electrodo para uso en exteriores y están marcados en la superficie con el sufi con una etiqueta que dice "Adecuado para usar con electrodomésti exteriores".

e. La conexión a un cable de extensión debe mantenerse seca y alejad suelo.

f. Guarde el aparato en el interior cuando no esté en uso, fuera del alc los niños.

g. No limpie este producto con un rociador de agua o similar.

ESPAÑOL

GUÍA DE MONTAJE

VISTA EN DESPIECE ORDENADO

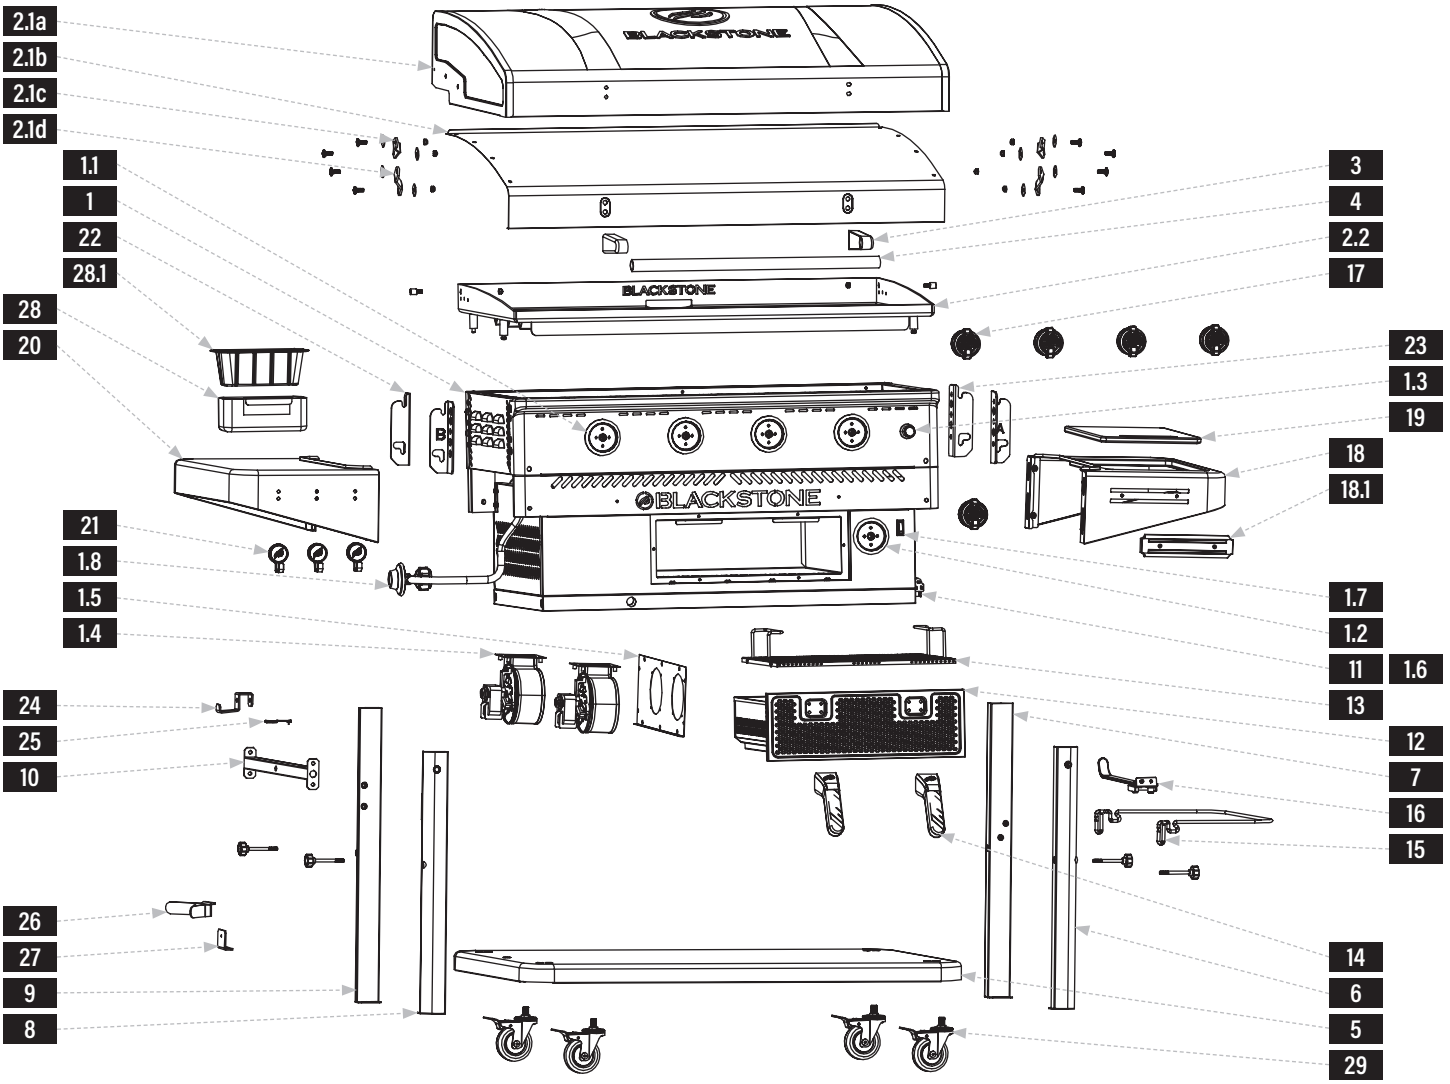

ESPAÑOL

LISTA DE PARTES

	PIEZAS	CTD
1.1	Biseles de las perillas de control	
1.2	Bisel de la perilla de control de la freidora de aire eléctrica	
1.3	Encendedor electrico	
1.4	Motores	

	PIEZAS	CTD
1.5	Soporte del motor	
1.6	Cable de alimentación	
1.7	Interruptor de motor	
1.8	Manguera reguladora	
2.1a	Capucha	

	PIEZAS	CTD
2.1b	Forro interior de la capucha	
2.1c	Palanca de bisagra del capó 1	
2.1d	Palanca de bisagra del capó 2	

	PIEZAS	CTD
2.2	Parte superior de la plancha	
18.1	Imán	
28.1	Revestimiento de copa de grasa	

1 Cuerpo plancha y freidora (1 pieza)

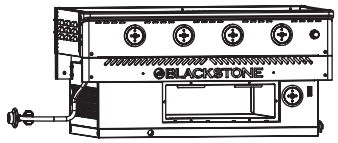

2 Plancha superior campana (1 pieza)

3 Separadores de mango del capó (2 piezas)



4 Asa de capota (1 pieza)

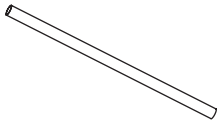

5 Base del carro (1 pieza)

6 Pata delantera derecha (1 pieza)

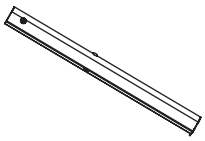

7 Pata trasera derecha (1 pieza)

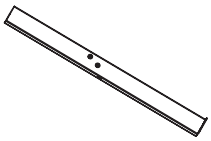

8 Pata delantera izquierda (1 pieza)

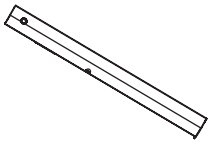

9 Pata trasera izquierda (1 pieza)

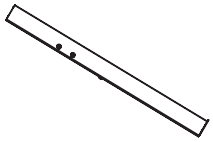

10 Conjunto de bar transversal (1 pieza)

11 Soporte del cable de alimentación (1 pieza)

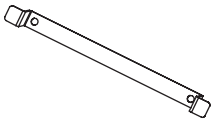

12 Cajón de freidora de aire (1 pieza)

13 Salvamanteles para cajón de freidora (1 pieza)

14 Asas del cajón de la freidora de aire (2 piezas)

15 Porta bolsa de basura (1 pieza)



16 Portarrollos de papel (1 pieza)



17 Perillas de control (5 piezas)

18 Estante lateral derecho (1 pieza)



19 Tabla de cortar (1 pieza)

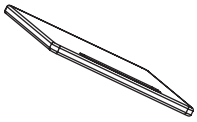

20 Estante lateral izquierdo (1 pieza)



21 Ganchos para estantes laterales (3 piezas)

22 Soporte de estante lateral (A) (2 piezas)

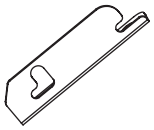

23 Soporte de estante lateral (B) (2 piezas)

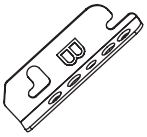

24 Gancho PSL (1 pieza)



25 Retenedor manguera regulador (1 pieza)

26 Soporte PSL (1 pieza)



27 Soporte soporte GLP (1 pieza)



28 Copa de grasa (1 pieza)



29 Ruedas giratorias (4 piezas)

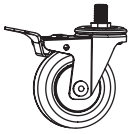

30 Paquete de hardware (1 pieza)

a. Tornillos M6x15 (21 piezas)
b. Tornillos M6x8 (3 piezas)
c. Pernos escalonados largos M6 (4 piezas)
d. Pernos escalonados M5 (4 piezas)
e. Tornillos M5x10 (6 piezas)
f. Tornillos avellanados M6x15 (8 piezas)
g. Repuestos
h. Tornillos de mariposa M6 (4 piezas)
i. Pernos escalonados cortos M6 (8 piezas)
j. Tornillos avellanados plateados M5x15 (8 piezas)

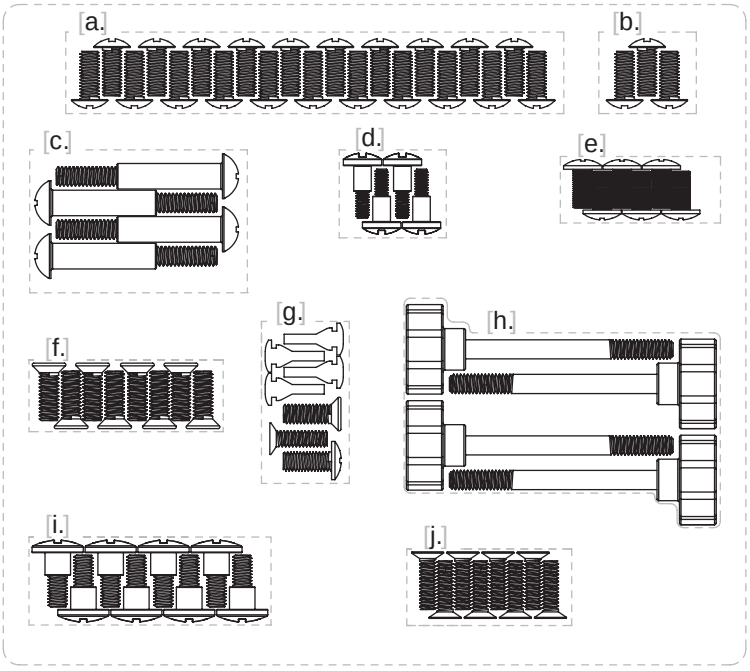

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.
Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar.

ATENCIÓN
Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

ATENCIÓN
Piezas pesadas. Dos personas deben armar este aparato.

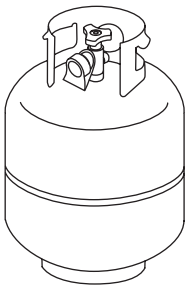

NO INCLUIDO:
Cilindro de GLP
Tamaño: 45 x 30 cm (18 x 12 pulgadas), 9 kg (20 libras)
El cilindro de GLP debe incluir un collar para proteger la válvula del cilindro de GLP.

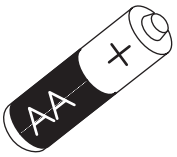

NO INCLUIDO:
Pila AA

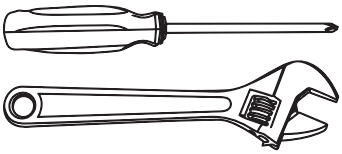

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Destornillador de cabeza Phillips
llave ajustable

REQUISITOS ELÉCTRICOS:
120V 60Hz

ESPAÑOL

PASO 1 Voltee la base del carrito boca abajo y atornille las cuatro (4) ruedas giratorias bloqueables (asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas antes de colocarlas).

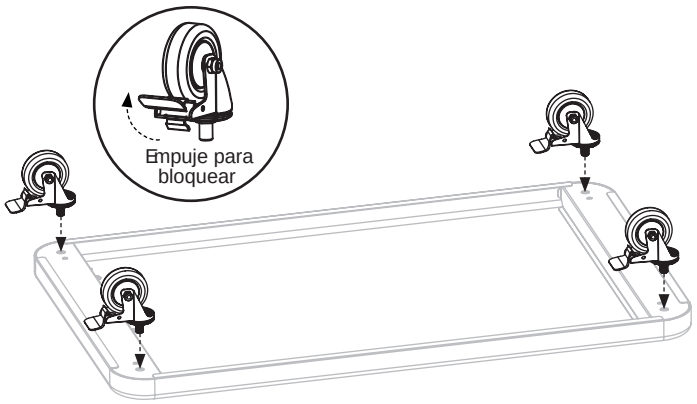

PASO 2 Utilice cuatro (4) tornillos M5 x 15 [a.] para fijar la pata delantera izquierda y la pata trasera izquierda a la bandeja inferior (la pata delantera es más corta que la trasera).

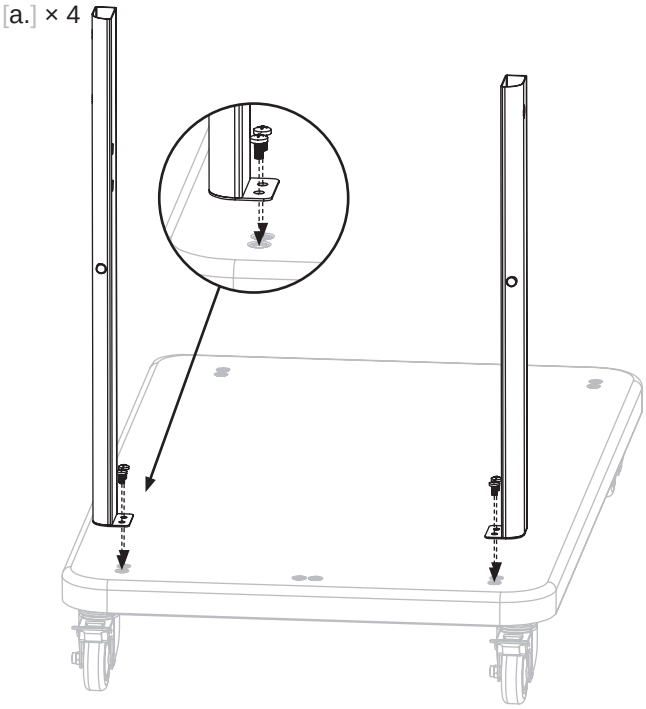

PASO 1 Utilice cuatro (4) tornillos [d.] para fijar la pata delantera derecha y la pata trasera derecha a la banda lateral inferior derecha (Nota: la pata delantera es más corta que la trasera).

[a.] × 4

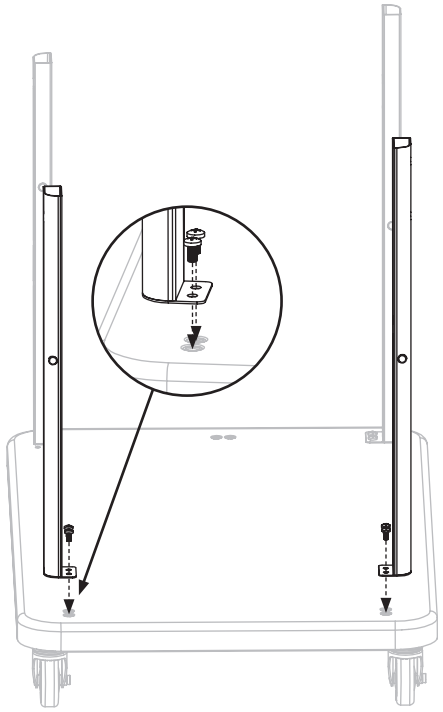

PASO 2 Utilice cuatro (4) tornillos [d.] para fijar el conjunto de la barra transversal a las patas delantera izquierda y trasera izquierda. (Nota: el gancho de retención de la manguera del regulador está al lado de la pata delantera)

[e.] × 4

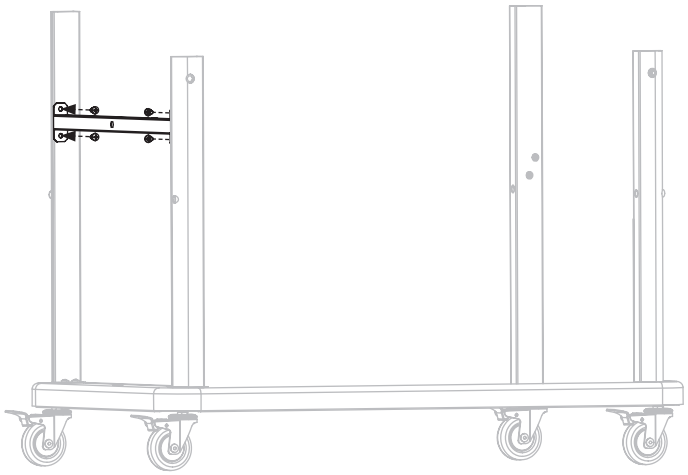

PASO 3 Con la ayuda de otra persona, coloque la plancha y el cuerpo de la freidora boca abajo

Con la ayuda de otra persona, deslice las patas del carrito en las ranuras del cuerpo de la plancha. Utilice seis (6) tornillos para montar las patas al cuerpo de la plancha. Use cuatro (4) tornillos para sujetar las patas al cuerpo de la freidora. (No apriete completamente los tornillos en este momento).

[a.] × 6
[h.] × 4

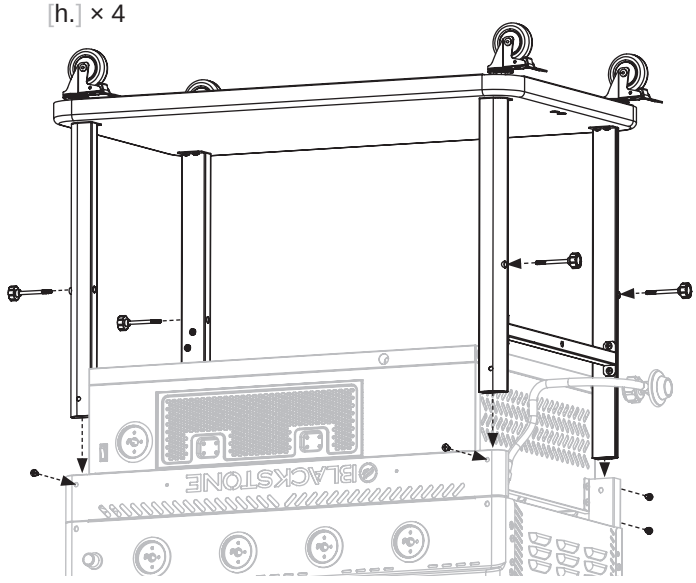

PASO 4 Con la ayuda de otra persona, coloque la plancha sobre sus patas y apriete los tornillos

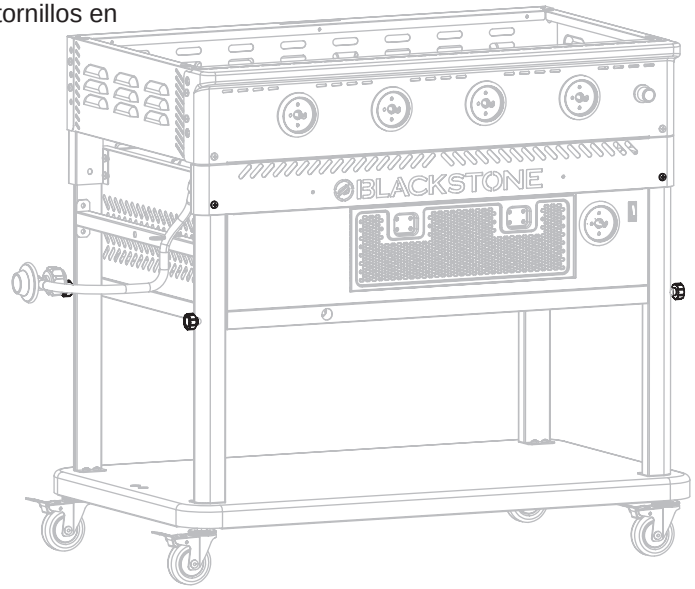

ESPAÑOL

PASO Use dos (2) tornillos M6x15 [a.] para sujetar el soporte del cable de alimentación al lado derecho del cuerpo de la freidora.

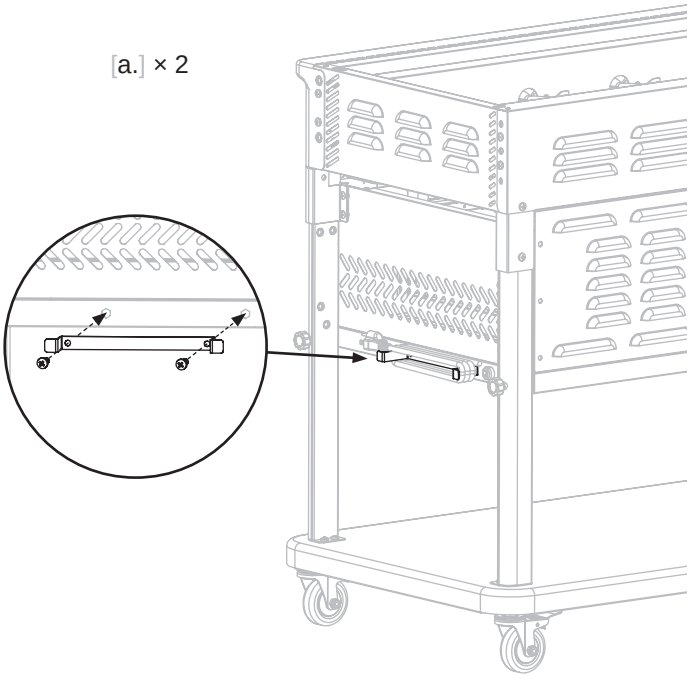

PASO Use dos (2) tornillos M5x10 [e.] para sujetar el toallero de papel a la pata delantera derecha.

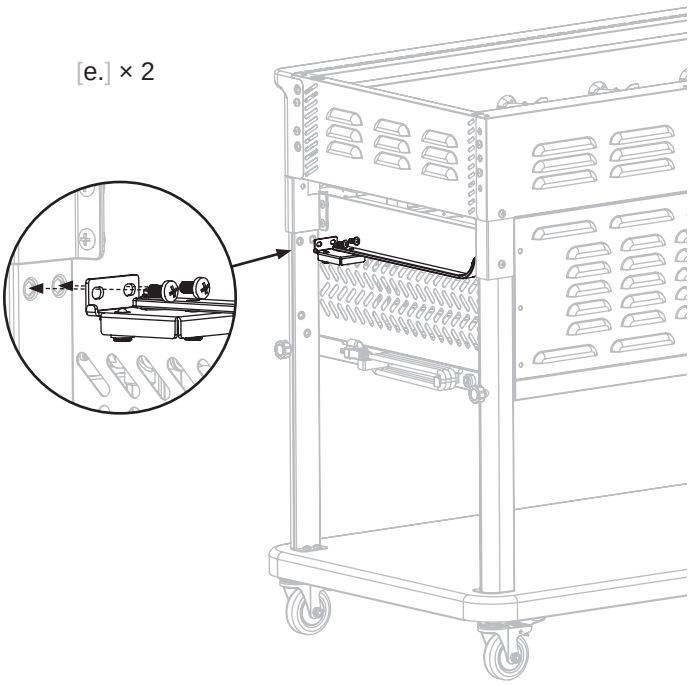

PASO Con la ayuda de otra persona, coloque la parte superior de la parrilla y la cubierta sobre el cuerpo de la parrilla alineando los cuatro (4) pasadores con los orificios del cuerpo

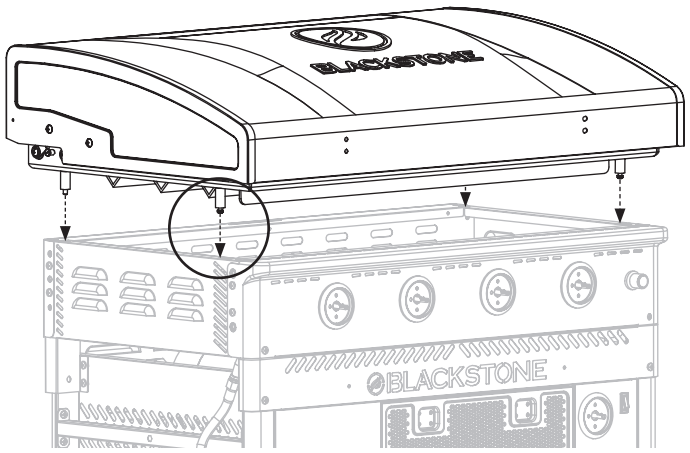

Asegúrese de que los pasadores delanteros estén completamente asentados en los orificios, luego empuje la parte superior de la parrilla hacia atrás para bloquear la parrilla en su lugar.

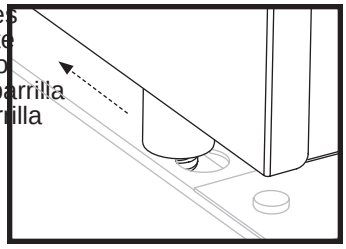

PASO Utilice dos (2) tornillos M6x15 [a.] para fijar el soporte de soporte de GAS a la base del carro

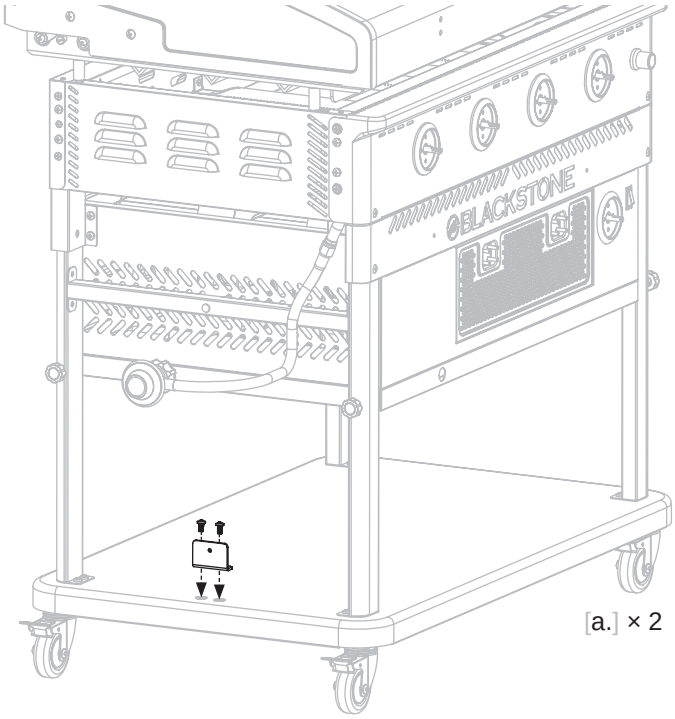

ESPAÑOL

PASO 3 Use un (1) tornillo M6x15 para fijar el soporte de la barra transversal al soporte de PASO 3L

[a.] × 1

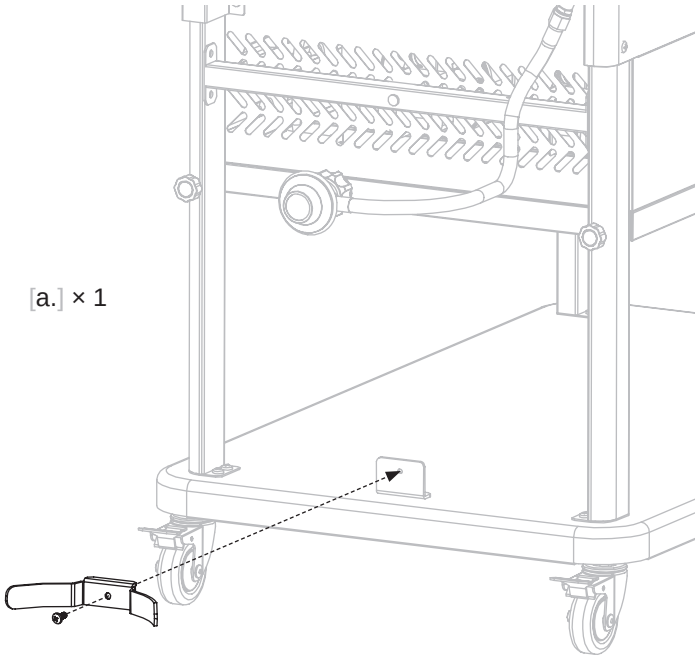

PASO 4 Utilice un (1) tornillo M6x15 para sujetar el gancho PASO 4 al conjunto de la barra transversal.

Use un (1) tornillo M6x15 para ensamblar el retén de la manguera del regulador

[a.] × 2

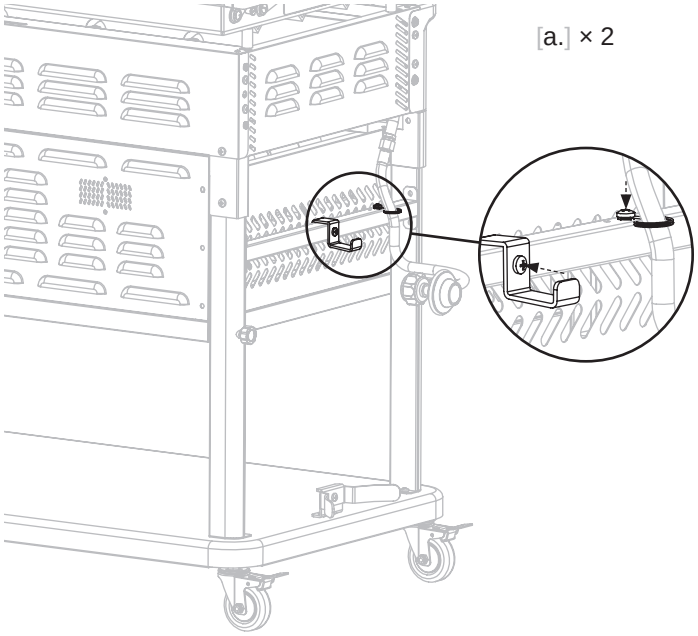

ESPAÑOL

PASO 5 Deslice la manija del cofre en los dos (2) separadores de la manija del cofre

Use cuatro (4) pernos escalonados largos M6 para sujetar la manija al frente de la campana.

[c.] × 4

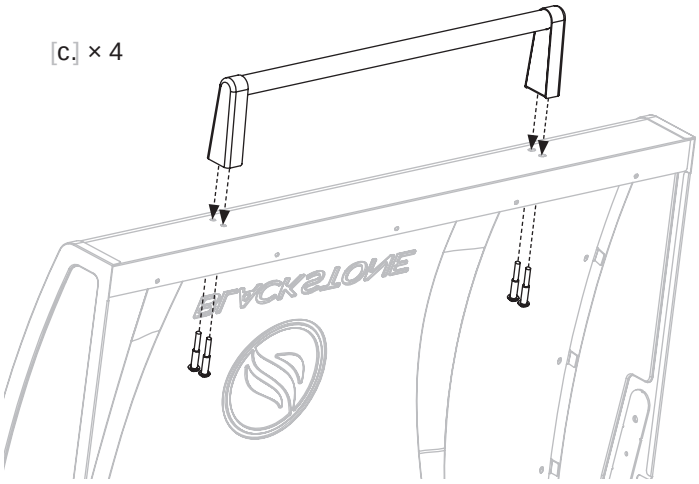

PASO 6 Use cuatro (4) tornillos avellanados M6x15 para fijar un (1) soporte de estante lateral A y un (1) soporte de estante lateral B al lado izquierdo del cuerpo de la plancha.

[f.] × 4

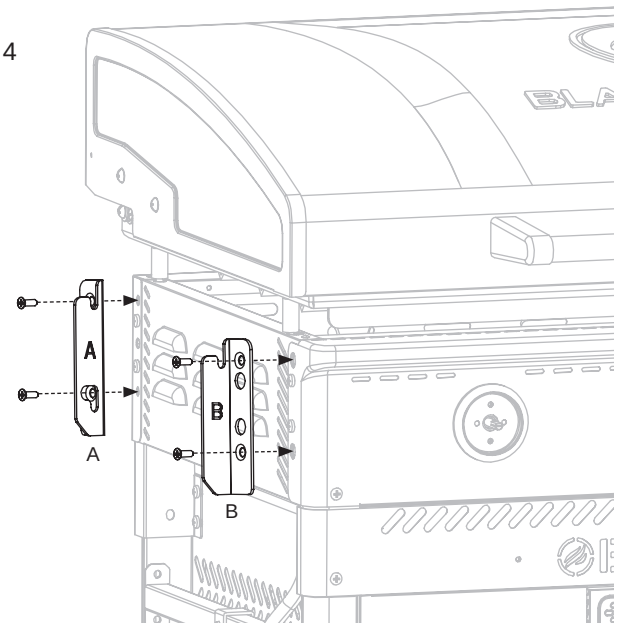

PASO Use cuatro (4) tornillos avellanados [f.] M6x15 para fijar un (1) soporte de estante lateral (un soporte de estante [A.] y un [B.]) en el lado derecho del cuerpo de la plancha.

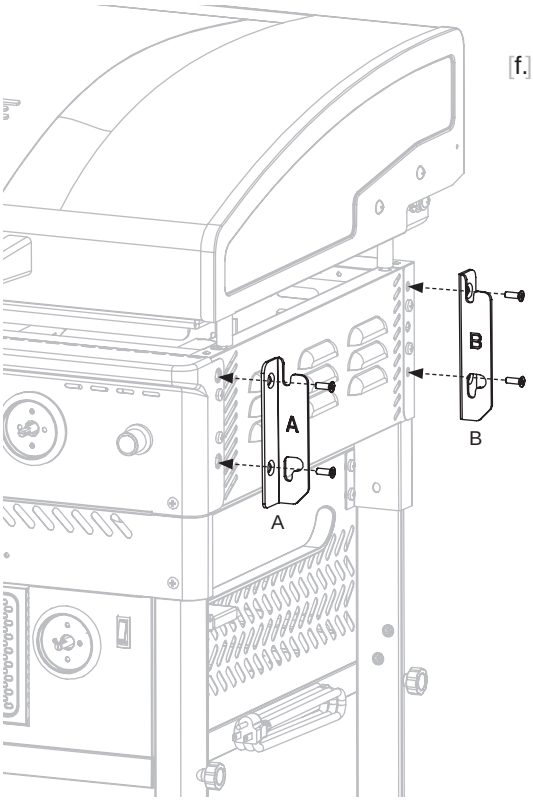

PASO Use tres (3) tornillos [b.] M6x8 para sujetar los tres (3) ganchos del estante lateral al estante del lado izquierdo.

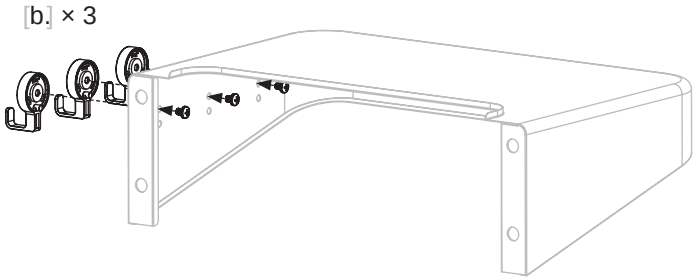

PASO Enrosque dos (2) pernos M6 [c.] en los orificios superiores del estante lateral izquierdo

Enrosque dos (2) pernos M6 [c.] en los orificios superiores del estante lateral derecho

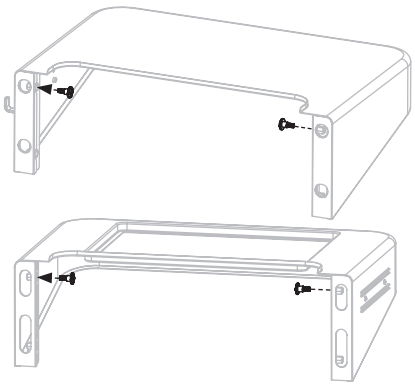

PASO Enganche los pernos escalonados del estante del lado izquierdo en [i.] × 4 los soportes del estante en el lado izquierdo de la parrilla.

Use dos (2) pernos escalonados M6 para asegurar el estante a los soportes laterales del estante [d.]

Repita este paso con el estante del lado derecho.

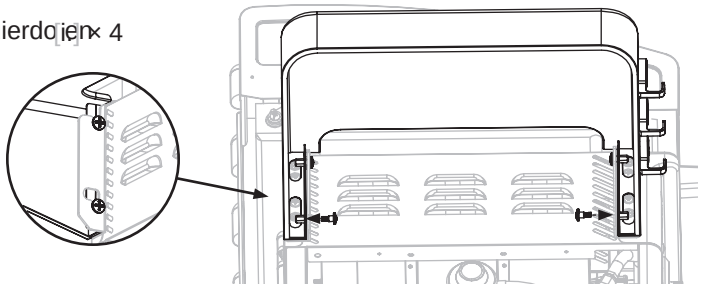

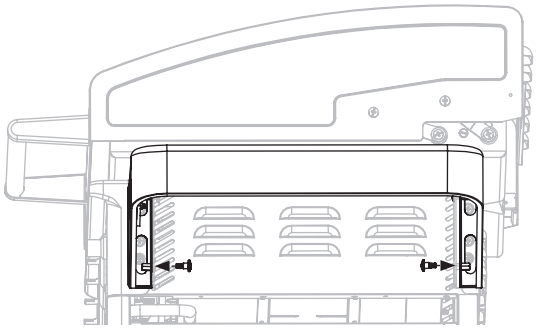

ESPAÑOL

PASO Fije la manija del cajón:

^ Retire los tres pequeños tornillos de mariposa del interior del cajón para quitar el panel frontal del cajón.

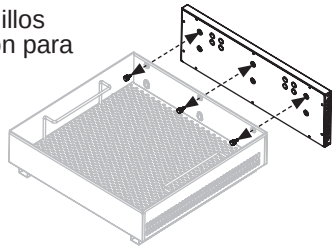

_ Use ocho (8) tornillos plateados avellanados M5x15 para sujetar dos (2) manijas del cajón al panel frontal. Asegúrese de instalar las manijas correctamente, con las manijas hacia abajo

[j.] × 8

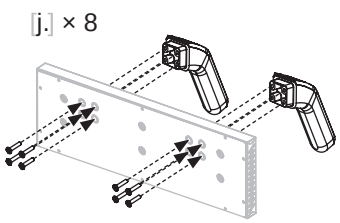

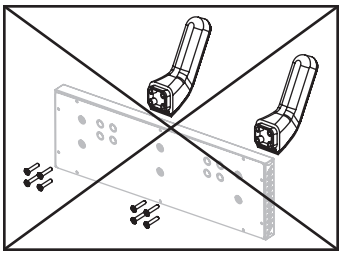

` Vuelva a colocar el panel frontal con los tornillos de mariposa que retiró anteriormente

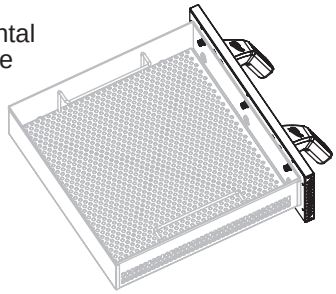

PASO Coloque la tabla de cortar en el estante del lado derecho

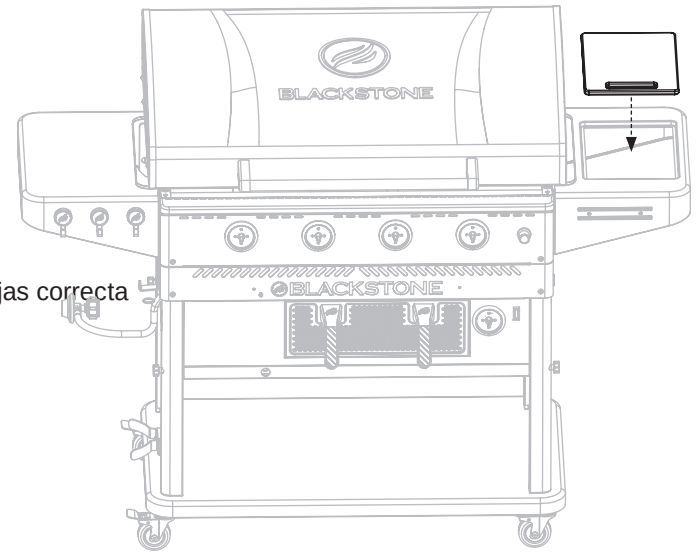

ESPAÑOL

PASO Instale las cinco (5) perillas de control empujándolas en su posición APAGADO.

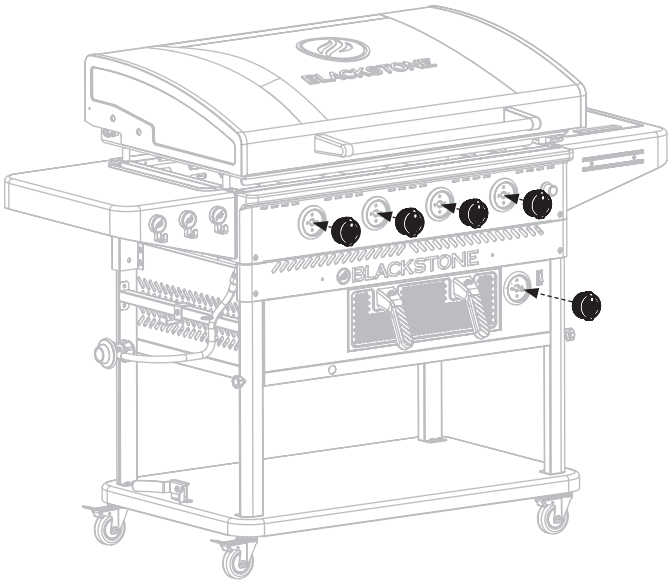

PASO Enrosque dos (2) pernos escalonados M5 en los orificios inferiores de las patas derechas

_ Utilice dos (2) pernos escalonados M5 para sujetar el soporte de la bolsa de basura a las patas derechas

Apague el toallero de papel.

[d.] × 4

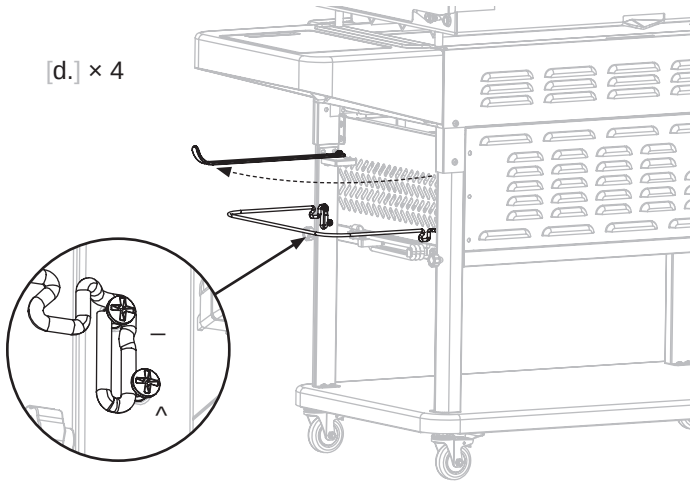

PASO Cuelgue el recipiente para grasa con revestimiento en la parte posterior del cuerpo de la plancha.

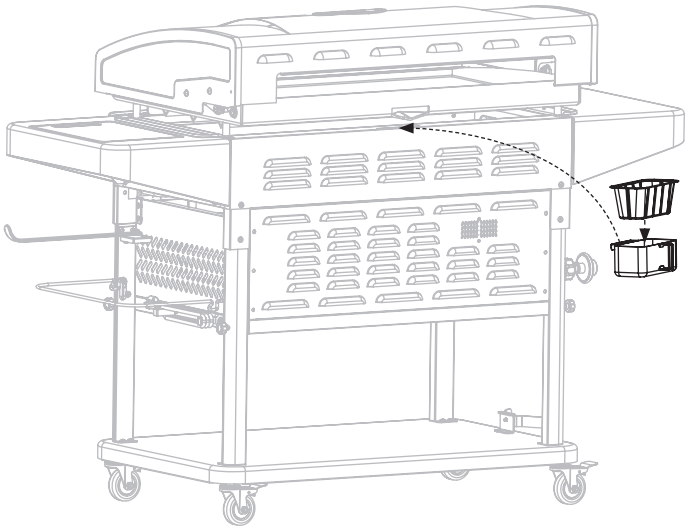

PASO Continúe con USANDO SU BLACKSTONE

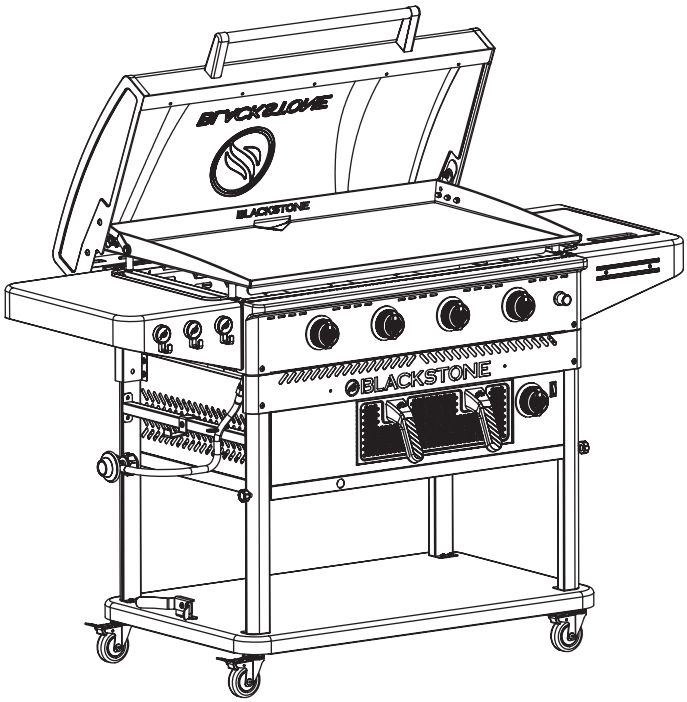

AVISO
▪El peso máximo en el estante lateral es de 10 libras (4,5 kg). ▪El estante lateral puede calentarse mientras el aparato está en uso.

AVISO
No deje la campana cerrada por más de 10 minutos mientras cocina.

ESPAÑOL

USANDO SU BLACKSTONE

ANTES DE COCINAR

COMPROBAR QUEMADORES

Antes de la conexión, asegúrese de que no haya residuos atrapados en la cabeza del cilindro de gas, el regulador, el quemador y los puertos del quemador.

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Consulte el capítulo Solución de problemas para obtener instrucciones de limpieza del quemador.

ADVERTENCIA

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

El quemador debe retirarse y limpiarse una vez al año o siempre que se encuentren grandes acumulaciones o nidos de insectos o arácnidos.

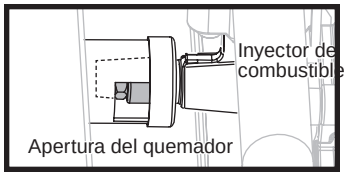

Asegúrese de que el orificio de la boquilla de combustible del riel de gas esté correctamente enganchado dentro de la abertura del quemador.

PELIGRO

Los artículos inflamables pueden entrar en combustión espontáneamente si se colocan cerca del aparato.

No coloque artículos inflamables como envases de aerosol, toallas aceitosas o grasientas cerca de la superficie de cocción.

Mantenga el área del aparato de gas para cocinar al aire libre despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

LA TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO ES DE °F °C .

LAVADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA ANTES DEL PRIMER USO

AVISO

El jabón arruinará una plancha experimentada. Esta es la única vez que debe usar jabón en la superficie de cocción de la plancha.

PASO Lave la superficie de cocción de la plancha con agua caliente y jabón.

PASO Enjuague y seque completamente.

CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LI

ESTE APARATO SOLO DEBE USARSE AL AIRE LIBRE.

- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra ár
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

MANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamen balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevada
- NO OPERE este electrodoméstico a menos de 36 pulgadas (1 m) de la parte posterior del electrodoméstico.

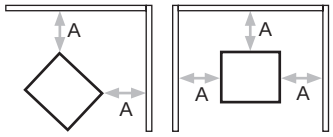

ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:

Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puer aberturas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquit consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala c protección que no exceda de:

a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

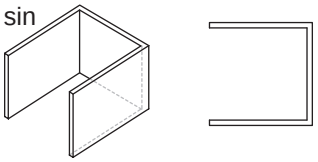

b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

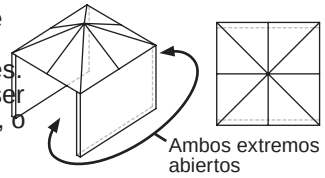

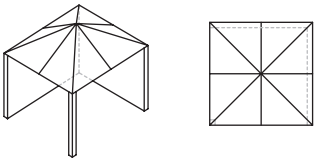

c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

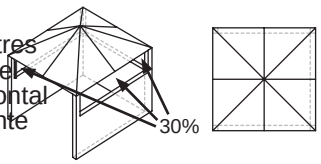

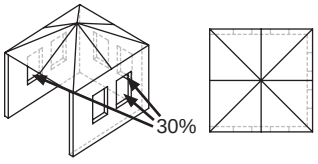

ESPAÑOL

REQUISITOS DEL CILINDRO DE GLP

UTILICE ÚNICAMENTE UN CILINDRO DE LP-GAS

- El cilindro de suministro de GLP que se utilizará debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas LP, Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) o el Estándar para Cilindros, Esferas y Tubos para el Transporte de Mercancías Peligrosas, CAN/CSA-B339 .
- solo se deben usar cilindros de GLP marcados como “propano”.
- El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapor.
  - Mantenga siempre los cilindros de GLP nuevos en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.
  - Mantenga siempre las aberturas de ventilación de la caja del cilindro libres y sin residuos.

LA VÁLVULA DEL CILINDRO DE GLP DEBE TENER:

- Salida de válvula tipo 1 (rosca en el exterior).
- Valvula de seguridad.
- Dispositivo de protección contra sobrellenado (OPD) listado en UL. Esta característica de seguridad del OPD se identifica mediante un volante triangular exclusivo.
- Tapa de seguridad (tapa antipolvo).

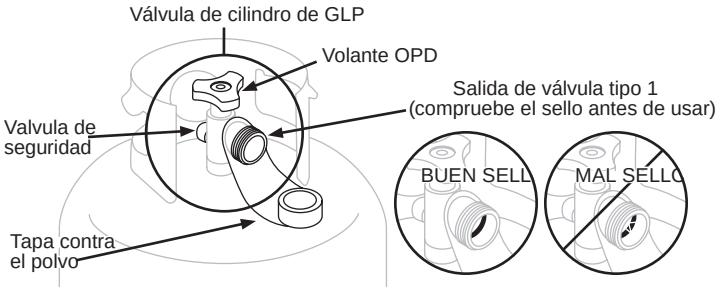

El sello en la salida de la válvula tipo 1 podría, con el tiempo, mostrar cebo o deterioro marcado y visible que podría causar una fuga incluso cuando esxión apretada.

- Se debe realizar una inspección visual del sello cada vez que se reemplace o rellene un cilindro de GLP.
- Cualquier cilindro de GLP que muestre signos de daño o deterioro como los ilustrados, incluidas grietas visibles y picaduras, debe devolverse sin usar al vendedor.

ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

ADVERTENCIA

No almacene un cilindro de GLP de repuesto debajo o cerca de este aparato.

No llene un cilindro de GLP más allá del 80% de su capacidad.

Si NO SE sigue exactamente la información anterior, se puede producir un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

- El cilindro de GLP debe estar APAGADO cuando el aparato no esté en uso.
- Los cilindros de GLP deben almacenarse al aire libre y fuera del alcance de los niños.
- No almacene un cilindro de GLP dentro de un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.

RELLENO E INTERCAMBIO

- Use solo aquellas empresas de intercambio acreditadas que inspeccio llenan con precisión, prueban y certifican sus cilindros. El distribuidor d debe purgar el cilindro nuevo antes de llenarlo.

El volumen de propano en el tanque variará según la temperatura.

ADVERTENCIA

Un regulador helado indica sobrellenado de gas.

Cierre inmediatamente la válvula del cilindro de GLP y llame al distribuidor local de GLP para obtener ayuda.

- No liberar gas licuado de petróleo (GLP) a la atmósfera.
- Para eliminar el gas del cilindro de GLP, comuníquese con un distribuid GLP certificado o con el departamento de bomberos local para obtene
- Cambie el tanque solo por un tanque equipado con características de s ridad OPD.

Su distribuidor puede ayudarlo a encontrar un cilindro de GLP de repuesto para su electrod méstico.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS

- Haga una prueba de fugas en los cilindros de GLP nuevos y cambiado de conectarlos a la plancha.
- Use una brocha limpia y una solución de agua y jabón suave 10/90 par realizar la prueba de fugas.
- No fume durante la prueba de fugas.
- NO UTILICE una llama abierta para comprobar si hay fugas de gas.
- El electrodoméstico debe someterse a prueba de fugas al aire libre en bien ventilada, lejos de fuentes de ignición, como aparatos eléctricos o
- Durante la prueba de fugas, mantenga el aparato alejado de llamas ab o chispas.

PRUEBA DE FUGAS: CILINDRO DE GLP

PASO 1: Cepille la solución jabonosa en las áreas de unión del cilindro de GLP.
(Indicado por flechas en la figura 01.)

- Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.

figura 01

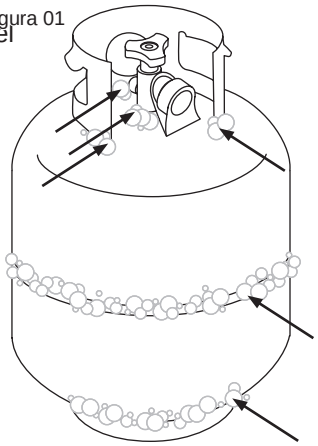

ADVERTENCIA

Si aparecen burbujas en crecimiento durante la prueba de fugas, no use ni mueva el cilindro de GLP.

Comuníquese de inmediato con un proveedor de GLP o con el departamento de bomberos.

ACCESORIOS Y MANGUERAS

- Se recomienda revisar y apretar anualmente los accesorios metálicos.
- Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de cualqu superficie caliente.
- Antes de cada uso, verifique si las mangueras están cortadas o desga
- Reemplace la manguera dañada antes de usar el aparato.

(Use solo piezas de repuesto aprobadas por Blackstone para la válvula, la manguera o el regulador. El incumplimiento anulará la garantía).

ESPAÑOL

SEGURIDAD DEL REGULADOR

- Use este aparato, tal como lo compró, solo con el conjunto de gas y válvula/ regulador suministrado.
- NO cruce la conexión entre el cilindro de GLP y el regulador.

El enhebrado cruzado puede ocurrir si fuerza el enhebrado de una conexión en un ángulo inadecuado. Esto dañará las roscas, provocará una fuga de propano y, potencialmente, provocará una acumulación de combustible que puede encenderse.

- Si no puede conectar el regulador, no utilice el regulador.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado con licencia profesional.

CONECTAR EL CILINDRO DE GLP

PASO Gire las perillas de control a APAGADO.

^ Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga por completo.

_ Retire la tapa de seguridad de la salida de la válvula Tipo 1.

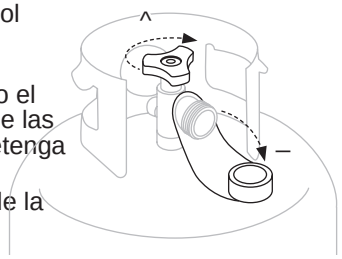

PASO Sostenga el regulador en línea recta con la salida de la válvula Tipo 1 para no cruzar la rosca de la conexión.

Centre e inserte la boquilla del regulador en la salida de la válvula Tipo 1.

Apriete a mano la tuerca de acoplamiento en el sentido de las agujas del reloj.
(NO USE herramientas para conectar).
Si NO puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita este paso

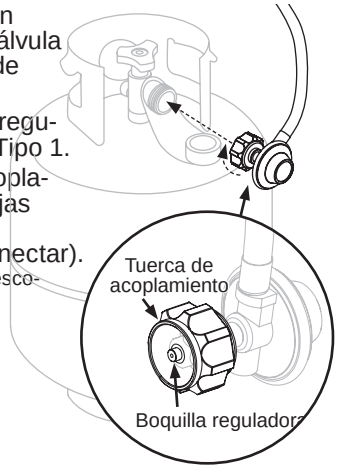

PASO Fije la bombona de GLP al aparato colgándola del gancho de GLP de forma que encaje contra el soporte de GLP.

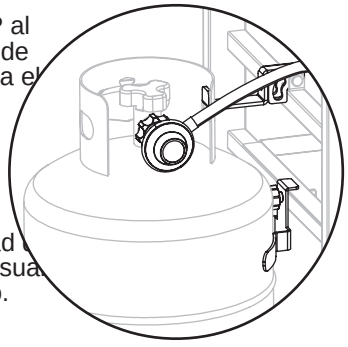

La válvula de alivio de seguridad debe mirar hacia el lado opuesto al usuario mientras el aparato está en uso.

PRUEBA DE FUGAS: VÁLVULAS, MANGUERA Y REGULADOR

PASO Gire las perillas de control a APAGADO.

PASO Conecte el regulador al cilindro de GLP.

PASO Abra completamente el tanque de GLP girando la rueda manu OPD en el sentido contrario a las agujas del reloj.

- Si escucha un sonido acelerado, cierre el gas inmediatamente. Hay u importante en la conexión.
- Cierre inmediatamente el cilindro de GLP girando el volante del OPD sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones. Si N pueden detener las fugas, NO INTENTE REPARAR.

PASO Cepille la solución jabonosa en las áreas de unión de las válvulas y el regulador.
(Indicado por flechas en la figura 02.)

figura 02

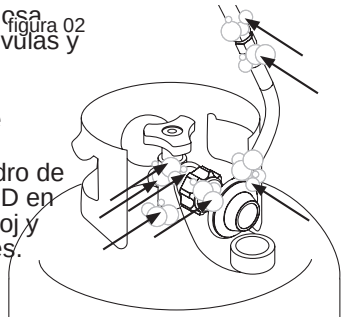

- Las fugas se indican mediante burbujas en crecimiento.
- Cierre inmediatamente el cilindro de GLP girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj y vuelva a apretar las conexiones.

ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas.
El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado con licencia profesional.

DESCONECTAR EL CILINDRO DE GLP

LB KG

PASO Asegúrese de que las perillas de control estén en la posición APAGADO.

^ Asegúrese de que el cilindro de GLP esté APAGADO girando el volante del OPD en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga por completo.

_ Gire la tuerca de acoplamiento en sentido contrario a las agujas del reloj con la mano para quitar el regulador. (NO USE herramientas para desconectar.)

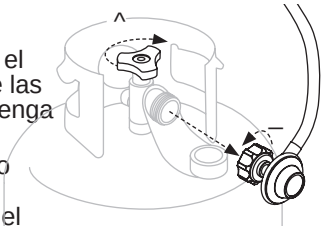

PASO Coloque la tapa contra el polvo en la salida de la válvula del cilindro de GLP cuando el cilindro no esté en uso.

Instale únicamente el tipo de tapa de seguridad en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.

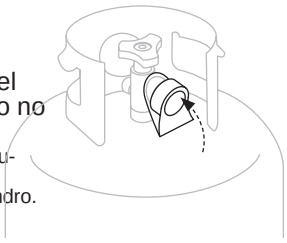

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

PASO Gire la perilla a la posición de APAGADO.

PASO Empuje la perilla y suelte. La perilla debe retroceder.
Si las perillas no retroceden, reemplace el ensamblaje de la válvula antes de usar el aparato.

PASO Gire la perilla a BAJO y luego vuelva a APAGADO. La perilla debe girar suavemente.

ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula del cilindro de GLP abierta, el gas continuará saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente o sin darse cuenta con riesgo de lesiones.

Asegúrese de que el gas esté cerrado en la válvula de cierre del suministro antes de revisar las válvulas de los aparatos.

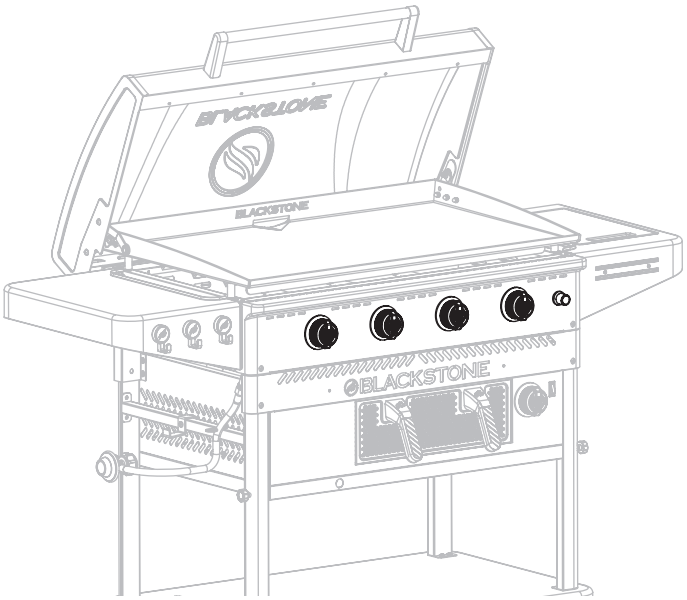

. ENCENDIDO ALIMENTADO POR BATERÍA

NO SE incline sobre el aparato mientras lo enciende.

PASO Inserte una (1) batería AA (no incluida) debajo del botón de encendido.

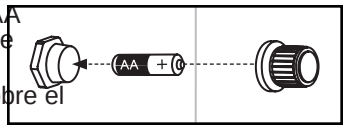

Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.

PASO
^ Gire la perilla de control a APAGADO.

ABRA el gas en el cilindro de GLP girando la rueda manual del OPD de 1 a 3 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.

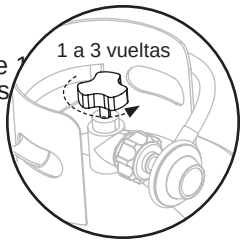

PASO
_ Mantenga presionado el botón de encendido.
` Empuje y gire la perilla de control en sentido antihorario a ALTO (Suelte el botón de encendido cuando se encienda el quemador).
a Ajuste la temperatura al nivel deseado.

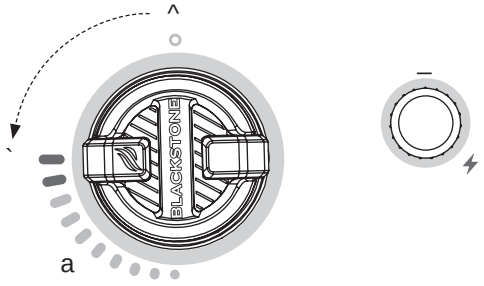

. VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR

Siempre revise la llama del quemador antes de usar.

PASO Encienda los quemadores y gire las perillas de ALTO a BA

PASO Mire debajo de la superficie de cocción para ver los quema
Cuando la perilla está en ALTO, las llamas deben ser más grandes
perilla está en BAJO.

PATRÓN DE LLAMA DE QUEMADOR SALUDABLE

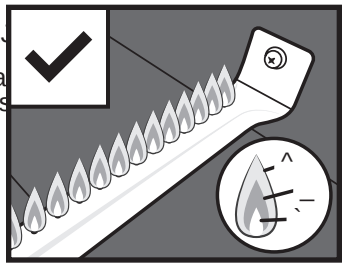

^ Parpadeos de color amarillo.
_ Color azul oscuro.
` Azul vibrante.

LAS LLAMAS DEL QUEMADOR SO AMARILLAS O IRREGULARES

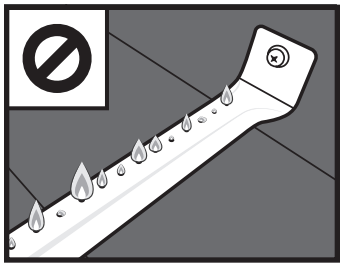

Si hay una caída repentina o un problema de llama baja, consulte el capítulo Solución de problemas.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA SAZONAR LA PLANCHA

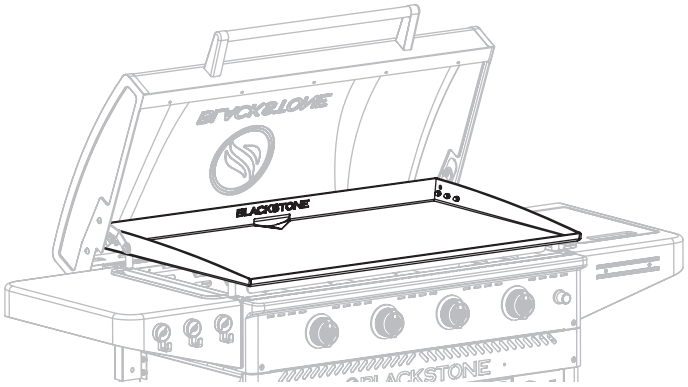

QUÉ ACEITE ES MEJOR USAR?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Cualquier aceite de cocina de origen vegetal.
- Grasa animal fundida sin aditivos

VIDEOTUTORIAL
Cómo sazonar una nueva plancha Blackstone
youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pI&t=3s

PASO Limpie cualquier residuo la parte superior de la plancha.

PASO Configura tu plancha a fuego alto hasta que la parte su de la plancha cambie de color. (~10 minutos)

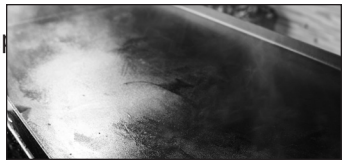

PASO Use pinzas para sostene una toalla de papel o un paño de algodón y extienda 2-3 cucharad su aceite de condimento en toda parte superior de la plancha.
Cuando sazone la parte superior de su plancha, recuerde usar una capa delgada uniforme de aceite: cuanto más delgada la capa de aceite, más fácil será quemar

PASO La parte superior de la plancha está lista para otra capa aceite cuando deja de humear. R el PASO 3-4 veces, o hasta qu superficie de la plancha esté ne

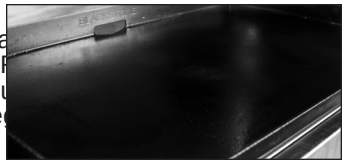

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONDIMENTO

HAY UN RESIDUO MARRÓN EN LA SUPERFICIE DE LA PLAN

POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
• Se usó demasiado aceite. • Apagaste la calefacción demasiado pronto.	PASO Encienda su plancha a temperatura alta y déjela calen durante 10-15 minutos. PASO Raspe la mayor cantidad de aceite espesado y parcialm cocido que pueda. PASO Vuelva a sazonar con una capa muy fina de aceite.

LOS BORDES DE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA NO SON
Después de usar su plancha para cocinar varias veces, el condimento nivelará y mejorará.

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Use su plancha con frecuencia. Cada vez que cocina, está agregando mentos, lo que hace que la oxidación sea menos probable.

AVISO
Si vive en un clima húmedo o costero, su plancha puede requerir curaciones más frecuentes entre usos.

Si aparece óxido en la superficie de la plancha, frótelo con lana de ac de lija de grano bajo o Blackstone Pumice Stone y vuelva a secar la s

VIDEOTUTORIAL
Recuperación de la tapa de su plancha Blackstone
youtube.com/watch?v=thPE2IgnSiI

ESPAÑOL

USANDO SU FREIDORA DE AIRE

ENCENDIDO DE FREIDORA DE AIRE GPL

PASO Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de la pared.

PASO Inserte una (1) batería AA (no incluida) debajo del botón de encendido.
Atornille el botón en su lugar sobre el terminal positivo.

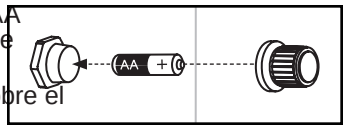

PASO
^ Gire la perilla de control de la freidora a APAGADO.

PASO ABRA el gas en el cilindro de GLP girando la rueda manual del OF de 1 a 3 vueltas en sentido contrario las agujas del reloj.

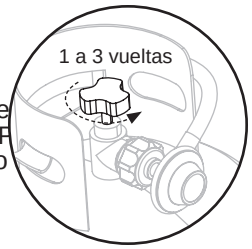

PASO
_ Mantenga presionado el botón de encendido.
` Presione y gire la perilla de control de la freidora en sentido antihorario hasta MAX.
(Suelte el botón de encendido cuando se encienda el quemador).
a Ajuste la temperatura al nivel deseado.

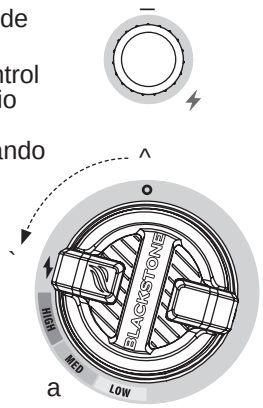

Para verificar que el quemador de la freidora se haya encendido, mire dentro de la cámara del quemador desde el costado de la unidad.

PASO Presione el interruptor basculante para encenderlo, el ventilador se encenderá inmediatamente.



INSTRUCCIONES PARA ENCENDER FÓSFOROS

Si no puede encender la freidora con la perilla de control:

PASO Gire la perilla de control a la posición APAGADO.

PASO Pellizque una cerilla en el encendedor de cerillas. Enciende el fósforo.

PASO Coloque la llama en el orificio del quemador.

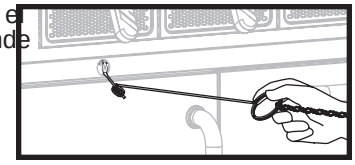

PASO Presione y gire la perilla de control para que empiece a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SEGURIDAD DE LA FREIDORA DE AIRE

- Retire los elementos debajo de la freidora de aire antes de operar.
- Sople los cajones antes de cocinar para mantener los pasillos limpios.

MIENTRAS ESTÁ EN USO

- No restrinja el flujo del aire de combustión o los gases de escape calie
- No coloque los cajones de la freidora sobre la superficie de la plancha.
- No coloque los cajones de la freidora sobre o cerca de un quemador d eléctrico caliente, ni en un horno caliente.

ALIMENTO

- No cocine alimentos en la freidora sin el cajón en su lugar.
- No agregue líquidos (agua o salsas) a los alimentos calientes en el caj que pueden convertirse en vapor y causar quemaduras.

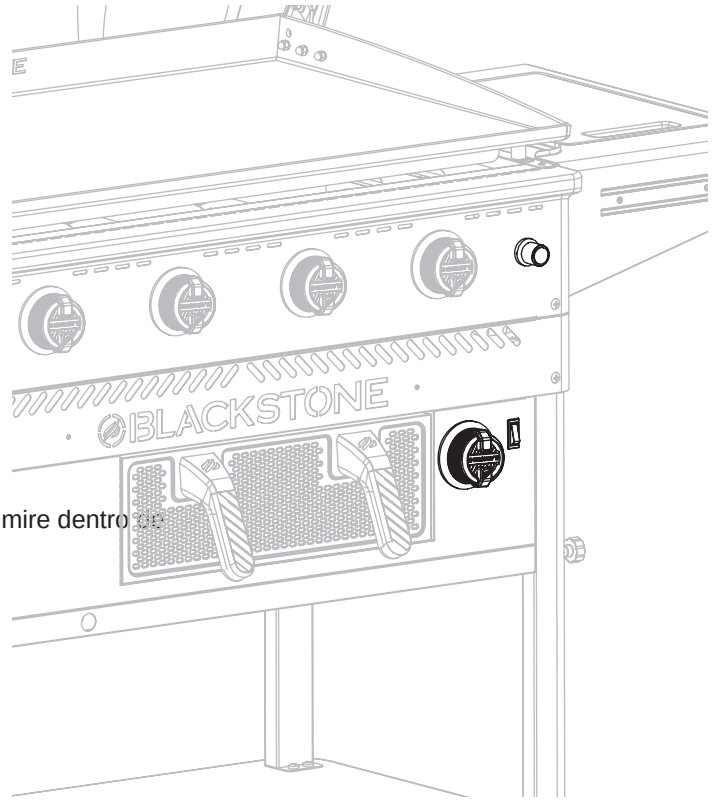

ESPAÑOL

COCINAR EN TU BLACKSTONE

ATENCIÓN
Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y manoplas/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.
AVISO
No guarde ningún artículo a menos de 8 cm (3 pulgadas) de la superficie de cocción mientras está en uso.

SI GOTEA GRASA U OTRO MATERIAL CALIENTE SOBRE LA VÁLVULA, LA MANGUERA O EL REGULADOR:

PASO Cierre el suministro de gas inmediatamente.

PASO Determine la causa y corríjala.

PASO Limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador

PASO Realice una prueba de fugas. (Consulte las instrucciones de prueba de fugas en la USANDO SU BLACKSTONE).

VÍDEO RECETAS

Encuentre recetas y consejos de cocina en:
BlackstoneProducts.com/blogs/recipes
youtube.com/c/BlackstoneGriddles
@blackstoneproducts

TORTITAS DE FRESAS Y CREMA
Desayuno

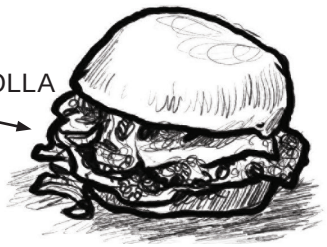

HAMBURGUESA DE CEBOLLA FRITA DE OKLAHOMA
Almuerzo

POPPERS JALAPEÑOS
Freidora de aire

LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR DE SU PL

Limpie la parte superior de la plancha después de cada uso, mientras esté caliente.

- NO USE jabón en la parte superior de la plancha. Esto destruirá el c de la plancha.
- El recipiente para la grasa debe retirarse y vaciarse después de cad

ATENCIÓN
La taza de grasa estará caliente durante y después del uso. NO RETIRE la taza de grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.

VIDEOTUTORIAL
HCómo limpiar su plancha Blackstone
youtube.com/watch?v=-Iedu9z6NPY

PASO Empuje los restos de cor sueltos en el recipiente para la g con una espátula o un raspador metal recto.

PASO Limpie la parte superior d la plancha con una toalla de pap

PASO Aplique unas cuantas cucharadas de agua a la superfi la plancha, luego raspe el agua residuos en el recipiente para la (Para los residuos de comida pe use un poco de sal gruesa).

PASO Limpie nuevamente con una toalla de papel y seque completamente.

PASO Aplique una fina capa de aceite de cocina para mantener sazón y proteger la parte superi la plancha.

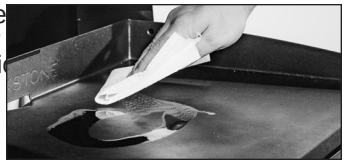

ESPAÑOL