



## ATALANTA MINI MEDENCE KÉZIKÖNYV

### FIGYELEM

A medence telepítése előtt kérjük, kövesse az elektromos készülék telepítéséhez szükséges biztonsági utasításokat. Kérjük, figyeljen a következő tényezőkre is:

### FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne engedje, hogy a gyerekek használják a medencét, mielőtt megmondanák nekik, hogyan kell használni.
- Felügyelet nélküli gyermekek nem tartózkodhatnak a medencében. Ha a mini medence fedéllel van ellátva, kérjük, ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak rá, mert a fedelet nem erre a célra tervezték, az eltörhet! Javasoljuk, hogy mindig zárja le a fedelet, amikor a jakuzzit nem használják, rögzítse a medenceállványhoz rögzített hevedereket és rögzítse azokat.
- A mini medence vize nem haladhatja meg a 40 ° C hőmérsékletet. A 38 ° C és 40 ° C közötti hőmérséklet alkalmas egészséges felnőtt számára. Ezek a hőmérsékletek nem alkalmasak kisgyermek számára! Az alacsony vízhőmérséklet csak speciális alkalmazásokra és kisgyermekre vonatkozik, ajánlott max. Tíz perc.
- A mini medence terhes nők számára a terhesség első hónapjaiban nem ajánlott. Ha ezt az ajánlást nem tartják be, a víz nem haladhatja meg a 38 ° C hőmérsékletet.
- A mini medence használata előtt hőmérővel ellenőrizni kell a víz hőmérsékletét, mivel a medence vezérlő egysége eltérhet az előre beállított hőmérséklettől. A mini medence használata előtt alkohol, drogok vagy gyógyszerek fogyasztása eszméletvesztéshez és fulladáshoz vezethet.
- Túlsúlyos, illetve szív- és érrendszeri betegségben vagy cukorbetegségben szenvedők esetén a mini medence használata előtt tanácsos orvoshoz fordulni.
- Még akkor is, ha látszólag "ártalmatlan" gyógyszereket szed, ezek a medence melegével együtt álmosághoz és esetleg fulladáshoz vezethetnek, ezért a mini-medence használata előtt konzultálnia kell orvosával.
- Kerülni kell a medencébe történő teljes merülést, mivel ez hipertermiához vezethet. A hipertermia akkor fordul elő, amikor az alap testhőmérséklet 38 ° C fölé emelkedik. Ennek következményei az álmoság, a szédülés, az ájulás.
- Ellenőrizze, hogy a mini medence megfelelően földelt-e, és az otthoni csatlakozás biztosítékdobozában lévő csatlakozókábel maradékáram-kapcsolóval van-e ellátva.
- A forró vízbe való belépés előtt ellenőrizze kézzel a vizet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy számára megfelelő-e.
- Ne feledje, hogy a nedves felületek csúsznak. Ne üljön a mini medence szélére!

### FIGYELMEZTETÉSEK A SZIVATTYÚ RENDSZERRŐL

Ne cserélje a szívócsöveket, mert azok pontosan az áramláshoz és a szivattyúhoz vannak méretezve. Ha hosszabb ideig tartó használat után cserélnie kell a szivattyút, győződjön meg arról, hogy kompatibilis-e a fürdő áramlásával.

### FÖLDELÉS

Olyan földelést használjon, amely megfelel az alkalmazandó előírásoknak / kiegyenlíti a potenciált.

### ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a mini medencét legalább 1,5 m-re helyezze el az összes fém tárgytól. Ha ez nem lehetséges, akkor ezeket a tárgyakat is földelni kell.

## TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

### HELYSZÍN VÁLASZTÁS / ELŐKÉSZÍTÉS

A mini medencét egyenes, teherhordó felületre kell helyezni és vízszintesen kell szintezni. Olyan helynek kell lennie, ahol legalább elektromos csatlakozás, vízcsatlakozás és lefolyó áll rendelkezésre. Ha lehetséges, a medence mind a 4 oldalán rendelkezésre kell állnia ezeknek a segédprogramoknak.

### TÉLI ÉS FAGY VÉDELEM

Válassza ki a szélétől és a rossz időjárástól legjobban védett helyet. Ez megtakarítja a vízmelegítő áramköltségeit. Ne hagyja télen fedetlenül a mini medencét, ha éppen nem használja, akkor is, ha növényzet van a mini medence közelében, győződjön meg arról, hogy nincs benne növényi törmelék (levél, szalma, talaj stb.) a mini medence használat előtt.

### HELYI SZABÁLYOK

A mini medence telepítése előtt ellenőriznie kell, hogy vannak-e szabályok az ilyen típusú készülékek használatára az ön területén.

### SZÁLLÍTÁSI ÚTAK

Ajtók, folyosók, lépcsők stb. akadályt jelenthetnek a mini medence elhelyezésének a helyére, ahova fel kell szerelni. Először ellenőrizze, hogy a hely és a hozzáférési területek egyeznek-e vagy sem.

### ELEKTROMOS KAPCSOLAT

Az összes elektromos csatlakozást villanyszerelőnek kell elvégeznie.

- A mini medencét nem szabad elosztóhoz csatlakoztatni, hanem közvetlenül a hálózathoz és tökéletesen az otthoni hálózathoz kell csatlakoztatni, mivel a fagy elleni védelem érdekében állandó áramellátásra van szükség. Ezen utasítások be nem tartása a medence károsodásához vezethet, és a mini medence elveszítheti garanciáját.
- A csatlakoztatáskor be kell tartani a helyi előírásokat.
- A kapcsolási rajz a vezérlődoboz fedelén található.
- Javasoljuk 5 x 2,5 mm-es rézkábel<sup>2</sup> telepítését.
- A megfelelő kapcsolat létrehozásához használja a megadott információkat.

Csatlakozások a panelen a vezérlődobozban.

A tápegység kivételével minden kábel előre össze van szerelve. Az előre szereltekkel párhuzamosan nem szabad vezetékét vagy csatlakozókat, lyukakat a vezérlődobozban vagy hasonló elemeket elhelyezni. Ellenkező esetben a garancia elvész.

Az első maszk nyitási eljárása:

- a. Minden ujjával emelje fel az arcmaszk felső szélét, majd erőltesse addig, amíg az arcmaszk alsó éle el nem távolul, végül mindkét kezével enyhén távolítsa el a maszkot. (Ábra.1 és Ábra. 2).



Ábra.1



Ábra.2

- b. Helyezze vissza az elülső maszkot: Helyezze a maszk felső szélét a fürdő külső ajka alá, nyomja kissé felfelé, amikor az alsó éle igazodik, erőltesse a kezével, amíg az oldalsó élek egyenletesen be nem záródnak. (Ábra.3 és Ábra.4)




Ábra.3



Ábra.4

Az áramellátás telepítési folyamata:

- Amikor kinyitja a kezelőpanel oldalán elhelyezett spa alját, megtalálja a fehér, kék fedéllel ellátott dobozt. A fedél kinyitásához nyomja meg a "kapsot" (Ábra.5).
- Csavarhúzóval távolítsa el a kupakot rögzítő csavarokat mindkét oldalon és az érintkezők belsejében található csavarokat. (Ábra.6).
- Három csatlakozás van (N, L (L1, L2, L3) és a földelő terminál) (⊥) a dobozban
- A 220 V bemeneti feszültségnél a csatlakozási módot a 7.Ábra szemlélteti

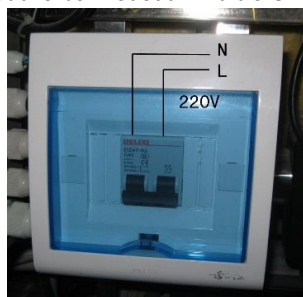

Ábra.6



Ábra.7

- A tápellátás vezérlő dobozához csatlakoztatott kábel a szoknyán lévő furaton (aljzaton) keresztül jut be a fürdőbe (Ábra.15).



Ábra.15


#### Figyelmeztetés:

Az utasítások hivatkoznak a nemzeti kábelezési szabályokra, és megemlítik:

- A feszültség alatt álló alkatrészeket tartalmazó alkatrészeknek - a 12 V-ot meg nem haladó, biztonságos, rendkívül alacsony feszültséggel ellátott alkatrészek kivételével - hozzáférhetetlennek kell lenniük.
- Ezt a terméket állandóan stabil kábelekhez kell csatlakoztatni.
- A készüléket egy maradékáramú eszköz (RCD) táplálja, amelynek névleges kioldási árama nem haladja meg a 30 mA-t.
- A telepítést a megfelelő helyen kell elvégezni, és egyenlő potenciálú kötetést kell végrehajtani.
- A leválasztó eszközt a bekötési szabályoknak megfelelően be kell építeni a rögzített vezetékbe.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyárnak, a beszállítónak vagy a képzett vagy felhatalmazott személyeknek ki kell cserélniük.
- Ügyeljen arra, hogy áramköri szünet esetén a gyógyfürdő védett áramkörhöz csatlakozzon, és azt egy erre felhatalmazott villanszerelőnek kell felszerelnie.

#### A VÉDŐBORÍTÓ TELEPÍTÉSE (Ez opcionális)

- Helyezze a fedelet közvetlenül az SPA fölé.
- Javasoljuk, hogy zárja le a fedelet, ha hosszabb ideig nem használja (lásd a 16. ábrát)
- A vízmelegítő bekapcsolása előtt ajánlatos lezárni a fedelet. Segít csökkenteni a hővesztéget és csökkenteni a fürdő fűtéséhez szükséges időt.
- A fedél feloldásához forgassa jobbra a kulcsot (lásd 17. ábra), majd húzza ki. (Lásd: 18. ábra)

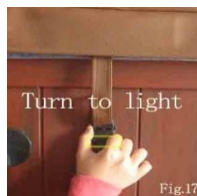

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### A FÜRDŐ FELTÖLTÉSE

a. Mielőtt vizet helyezne az SPA-ba. Amikor a SPA csatlakozik, a képernyőn villogni kezd az „EE03”. Miután a víz eléri a határvonalat, a képernyő villogni fog "GOOD".

b. A feltöltés megkezdése előtt ajánlatos a mini medencét puha, nedves ruhával áttörölni a szenny eltávolításához. Kezdje el feltölteni a mini medencét, és ügyeljen az esetleges szivárgásokra, amelyek a szállítás közbeni rezgések miatt jelentkezhetnek. Töltsön fel vizet legalább 1 cm-rel a vízszint-érzékelők felett, ami az alábbi képen látható. Ha alacsonyabb a vízszint, akkor aktív a száraz indítás elleni védelem! Ebben a helyzetben sem a szivattyú, sem a fűtés nem működik! A kép jobb oldalán található a túlsordulás. Felhívjuk figyelmét, hogy a túlfolyás nem célja, hogy megakadályozza a víz áthaladását a mini medence szélén, pl. amikor bejut a mini medencébe!



### ELSŐ INDÍTÁS



Medence Vezérlő



Ábra.13



### A MEDENCE BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA

a. Nyomja meg a „JET1” gombot, a masszázsszivattyú elindul, ez azt jelenti, hogy a medence be van kapcsolva, ha nem akarja használni a medencét, nyomja meg újra a "JET1", akkor a medence leáll.

b. A JET2 opcionális. Ez a rendszer 2 masszázsszivattyút támogat, ha nem kívánja, akkor nem kell elindítani.

### HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

a. Nyomja meg a  gombot hogy beindítsa a medencét. Nyomja meg újra a  gombot amíg a „38-42” közötti hőmérséklet meg nem jelenik. Bal oldalon a beállított hőmérséklet, a jobb oldalon az aktuális fürdőhőmérséklet látható.

b. Nyomja meg  vagy  a hőmérsékleti értékek megváltoztatásához a maximálisan beállítható hőmérsékleti érték 42 Celsius fok.



### AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

a. A hőmérséklet beállítása után láthatja az aktuális időt.



b. Oldja fel a fürdő kijelzőjét. Nyomja meg a  gombot amíg nem mutat egy olyan értéket, mint 3:50

c. Amikor a szám villog nyomja meg a gomb  vagy  az óra beállításához. Ezután a  ameddig a jobb oldali gomb villog nyomja a  vagy  a percek beállításához.



### HŐMÉRSÉKLET-KORREKCIÓ / BEÁLLÍTÓ ESZKÖZ

A hőmérsékleti érték a vízhőmérséklet-érzékelőben lehet magasabb vagy alacsonyabb, mint a fürdő közepén lévő vízhőmérséklet értéke. A kezelőpanelen megjelenített hőmérséklet a szonda hőmérséklete. Ezen a ponton a TC eszközzel beállíthatja a hőmérsékletet. Nyomja meg a „P” gombot, amíg meg nem jelenik a TC értékek a képernyőn. A  és  gombokkal állíthatja be a hőmérsékletet TC - 6 és TC 6 között.



### MELEGÍTÉS BEINDÍTÓ ESZKÖZ




- Nyomja meg a P gombot a hőmérséklet beállításához.
- Nyomja meg a  a melegítő beindításához. Most a melegítő beindul és felmelegíti a medencét.
- Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet nyomja meg a  gombot a melegítő leállítására érdekében.

### A SZŰRÉSI ÉS A VÍZFORGATÓ RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a  gombot és a vízforgató és szűrő rendszer beindul.
- Ha észreveszi, hogy a víz eléggé meg van szűrve nyomja meg az  gombot 2 másodpercig a leállítás érdekében.

### A FÉNYEK BEINDÍTÁSA

- Nyomja meg a  egyszer, és a fények bekapcsolnak. Nyomja meg újra 2 másodpercig és a fények kikapcsolnak.
- Ha medencéje sokszínű LED-es fényrendszerrel van felszerelve, nyomja meg a  gombot újra amikor a fények el vannak indítva

A képernyőn megjelenik „L=0-”, nyomja meg a  vagy  hogy megváltoztassa a fények színét. 7féle szín létezik és 3 típusú fényjáték. Nyomja meg a gombot  2 másodpercig, a fények kikapcsolnak.

- Ha a fények világítanak, 3 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsolnak.
- Ha a víz alatti SPA fény rövidre záródik vagy megszakad. A képernyőn villog az „EE10”, ellenőrizze a SPA fényét, vagy cserélje ki a „220V PCB” - t

### A VÍZSUGARAK HASZNÁLATA

Medencéjét egyedi sugárhajtású rendszerrel tervezték, amely lehetővé teszi a masszázsmoделlek széles választékának kiválasztását. Az alábbiakban ismertetjük a különböző típusú sugárhajtókat és azok működését, amelyek segítségével a medencét az ön egyedi masszázsigényeihez igazíthatja.

### LEVEGŐVEZÉRLÉS

Légszabályozással a levegőt a vízszugárral együtt vezetik be a vízbe. Ezek lehetővé teszik a felhasználó számára a nyomás növelését vagy csökkentését.

Ábra.14



## FORGÓ MASSZÁZSSUGARAK

A szivattyú (k) beindításakor a medence közvetlenül elindul, és a forgó sugarak "örvény" terápiát kínálnak. Nyomásukat a sugárfelület forgatásával, vagy a légszabályozó szelepek kinyitásával és bezárásával lehet szabályozni.

Ábra.15



## GYENGÉD MASSZÁJ SUGÁR

Amikor a szivattyúk működnek, a puha masszázsfúvókák közvetlen masszázst nyújtanak a felhasználó számára. Hasonlóak az akupunktúrás terápiához, és egész nap hűsítenek.

Ábra.16



## A MEDENCE ÜRÍTÉSE

### A MEDENCE KÉZI ÜRÍTÉSE

A medence ürítésének megkezdése előtt kötelező az áramellátás kikapcsolása.

A lefolyó megtalálásához nézze meg a fürdő elülső alját, miután megtalálta, és fordítással távolítsa el a fedelet. Csatlakoztasson egy kerti tömlőt a csatlakozáshoz közvetlenül a fedél mögött. Helyezze a tömlő kimenetét egy megfelelő vízvezető helyre, majd működtesse a leeresztő testet a következő ábra szerint. Az induláshoz fordítsa jobbra a leeresztő szelepet, a víz lefolyik a leeresztő furaton. Fordítsa el a leeresztő szelepet balra, hogy megakadályozza a víz lefolyását a fürdőből. Ha használni szeretné a kerti tömlőt, csatlakoztassa a vízkimenetet a kerti tömlőhöz, majd kövesse a fent leírt lépéseket.



Ábra.17

**FONTOS:** A fürdő vize magas szintű fertőtlenítőszeret tartalmaz, amely károsíthatja a növényeket és a gypet. Ha télire kiüríti a gyógyfürdőt, feltétlenül ürítse ki a vizet a csőből úgy, hogy leválasztja a két csatlakozást a két sebességszivattyú leeresztő szeleperől és a keringető szivattyú két csatlakozásáról. Ürítse le a vízszivattyúkat a szivattyú dugójának eltávolításával. Ezután szerelje vissza a szivattyú dugóit. Távolítsa el a szűrőt és szükség szerint tisztítsa meg. Ellenőrizze a fürdőházat, és szükség esetén tisztítsa meg.

## A FÜRDŐ EGYÉB KIMENETEI

- ① Ez a nyílás a víz elvezetésére szolgál a fürdő helyéről.  
Ilyen helyzet esetén a vizet ezen a lyukon keresztül engedik le, hogy elkerüljék a víz behatolását a fürdő meglévő berendezésébe.
- ② Cleaner: Az ózonszűrő rendszer kiürítése.  
Engedje le a piszkos vizet az ózonrendszerből. (Ez a kimenet az ózonüzem vízzel történő első feltöltésére is használható. (Ez a kimenet a kezdeti vízzel való feltöltéshez is használható.)
- ③ Kézzel ürítő rendszer
- ④ Kézi vízleeresztő szelep
- ⑤ Elektromos kábel kimenet



Ábra.  
18

## KARBANTARTÁS

### A MEDENCE TÉLI ELŐKÉSZÍTÉSE

Az ön medencéjét úgy tervezték, hogy egész évben használható legyen bármilyen éghajlaton. Ha a medencét hosszú ideig nem használják, vegye fel a kapcsolatot egy erre felhatalmazott céggel, hogy kiürítse és megfelelően megvédje.

### Külső rész karbantartása

A medence külseje nagy szilárdságú anyagból készül, amely színes és gyárilag lezárt. A fürdő helyétől és természeti jelenségeknek való kitettségétől függően évente egyszer vagy kétszer ajánlott tisztítani meleg vízzel és kevés tisztítószerrel.

### A MEDENCE BORÍTÓ KARBANTARTÁSA

A tok tartós membránból készül. Az anyag UV-álló, ennek ellenére havi tisztítás és időszakos ellenőrzés ajánlott a megjelenés fenntartása érdekében. A vinil burkolat tisztításához és karbantartásához enyhén vizezze le a fedelet egy kerti tömlővel, hogy öblítse le és távolítsa el a piszkot. Nagy szivaccsal vagy puha ruhával és enyhe szappanoldattal (1 teáskanál mosogatószeres mosószert 8 liter vízzel) óvatosan körkörös mozdulatokkal dörzsölje. Ezután alaposan öblítse le bő vízzel. Tisztítás után védje meg a vinilt egy vékony vinil kondicionáló film bevonásával.

### AZ AKRIL FELÜLET KARBANTARTÁSA

A SPA felületének karbantartásához, egyszerűen tisztítsa meg egy puha, nedves ruhával (a folyékony mosószer jó) vagy bármilyen mosószerszel. NE tisztítsa a felületet semmilyen súrolószerrel, hogy megakadályozza a matt hatást és a természetes akrilfény elvesztését.

NE használjon semmilyen olaj alapú oldószert. Az ilyen termékek használata az SPA karbantartásához érvényteleníti a garanciát.

### SPA FEJTÁMLÁK ÁPOLÁSA

A fürdő fejtámlái hosszú ideig nyújtanak kényelmet, ha gondosan karbantartják őket. Minden fejtámlát a vízszint fölé helyezzünk, hogy minimalizáljuk a klórozott víz és más anyagok fehéritő hatását.

Javasoljuk, hogy a párnákat minden alkalommal, amikor magát a SPA-t megtisztítják, távolítsák el és tisztítsák meg. Az enyhe mosószer és a meleg víz a legjobban eltávolítja a testolajokat.

A fejtámlákat mindig le kell venni, ha víztisztítót helyeznek a fürdőbe. Az alábbiakban néhány tipp található a fürdő használatához.

- a. Használja a takarókupakot, ha a SPA nincs használatban.
- b. Ne engedje, hogy homok és szennyeződések kerüljenek a fürdőbe.
- c. Tartsa fenn a tisztítószer megfelelő szintjét a vízben.
- d. Tisztítsa meg a szűrőpatront hetente.
- e. Ne használja hosszú ideig a fürdőt 42 Celsius fok feletti hőmérsékleten.
- f. Ne használja a fürdőt víz nélkül. Kapcsolja ki, mielőtt kiüríti a fürdőt, és amíg az üres.
- g. Ne tároljon vegyszereket a fürdő részben.
- h. Ne nyissa ki hosszú ideig nagy sebességgel a szivattyút (pumpákat) fedéllel. A nagy sebességű szivattyú kiterjedt

működése lassú hőfelhalmozódást okoz a víz sűrűsége miatt, ami beindíthatja a fürdő termosztátját.  
 i. Fák, gyepek, felületek stb. további tevékenységeket hozhat létre, hogy a fürdő rész tisztább és biztonságos legyen. Felhívjuk figyelmét, hogy a fürdő piszokra vagy fűre helyezése megnövelheti a felhasználók lábán vagy a szél által véletlenül a fürdővízbe juttatott törmelék mennyiségét. Ezeknek a törmeléknek a fürdővízbe való behatolása károsíthatja a berendezéseket, valamint a fürdő felületét, és a garancia nem vonatkozik rá.

## GYAKORI HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK EZEK A FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK

### ELTÁVOLÍTÁSÁRA A VEZÉRLŐPANEL KIJELEZÉSÉN

Hibakód a kijelzőn	A hiba leírása	A hiba megoldása
EE01	Hőmérséklet-érzékelő probléma	Curățați sau înlocuiți senzorul de temperatură
EE02	A víz hőmérséklete 42 ° C felett van	Várja meg, amíg a víz hőmérséklet visszaáll 38 ° C-ra
EE03	A vízszint a javasolt minimum szint alatt van	Töltsön vizet a fürdőbe a minimálisan ajánlott szintig, vagy tisztítsa meg az érzékelőt
EE04	A víznyomás túl alacsony	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
EE05	A fűtés rövidzárlatos, vagy problémák vannak az áramellátással	Ellenőrizze a fűtést vagy cserélje ki a 220 V-os PCB-t
EE006	A recirkulációs szivattyú szűrője rövidzárlatos, vagy problémák vannak az áramellátással	Ellenőrizze vagy cserélje ki a recirkulációs szivattyú szűrőjét
EE007	A JET1 szivattyú rövidzárlatos vagy áramellátási probléma	Ellenőrizze a JET1 szivattyút, vagy cserélje ki a 220V PCB-t
EE008	A JET2 szivattyú rövidzárlatos vagy áramellátási probléma	Ellenőrizze a JET2 szivattyút, vagy cserélje ki a 220V PCB-t
EE009	A ventilátor rövidzárlatos vagy tápellátási probléma	Ellenőrizze a ventilátort, vagy cserélje ki a 220 V-os PCB-t
EE10	A víz alatti lámpák rövidzárlatot vagy áramellátási problémát okoznak	Ellenőrizze a lámpákat, vagy cserélje ki a 220 V-os PCB-t
EE11	Az ÓZON rendszer rövidzárlattal vagy tápellátási problémával rendelkezik	Ellenőrizze az ÓZON rendszer biztonságát, vagy cserélje ki a 220 V-os PCB-t

## KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEI

### KÉPERNYŐZÁR ( SCREEN LOCK)

A fürdő kezelőpanelje zárolható, hogy megakadályozzák a gyermekek vagy mások számára a fürdő bármely funkciójának Minden gomb újraaktiválása. Győződjön meg arról, hogy az "TIME" jelenik meg. A "P" gombbal válthat az "TIME" kijelzésre, ha kívánt. Ezután nyomja meg a "UP" vagy "DOWN" nyíl. Figyelje meg az időszakos zár ikont. A panel zárolásához A panel feloldásához nyomja meg ismét az "UP" nyíl, a szakaszos zár ikon eltűnik, és minden spa funkció elérhető lesz.

### MEMÓRIA

A SPA vezérlőbe beírt összes beállítás véglegesen a memóriában lesz tárolva. Áramszünet esetén a dátum és az idő beállításai mindaddig tárolódnak, amíg az áramellátás vissza nem tér, és az áramellátás visszakapcsolásakor minden beállítás visszaáll.

## FAGY VÉDELMI RENDSZER



Ha a medence vizének hőmérséklete 10 Celsius fok alá süllyed, a vízpumpa (k) legalább egy percig beindul és működik. A fűtés bekapcsol és 13 Celsius fokig emeli a víz hőmérsékletét

### **ÁRAMLÁSVÉDELEM**

Ha a vízmennyiség a fűtőberendezésen keresztül nem elegendő, a SPA vezérlő automatikusan kikapcsolja a fűtőtestet és bekapcsolja a visszavezető szivattyút a túlmelegedés elkerülése érdekében. Az önellenőrzést a diagnosztikai rendszer kezdeményezi. Hívja a szervizt, ha nem tudja azonosítani az okát.

### **TÚLMELEGEDŐ VÉDELEM**

Ha a fürdő belsejében a víz hőmérséklete eléri a 42 Celsius fokot, a szivattyúk és a fűtés kikapcsol. A kijelzőn most az „EE02” jelenik meg (75. ábra). "EE02" állapotban. Ne lépjen a vízbe. Távolítsa el a fedelet, és hagyja lehűlni a víz hőmérsékletét 38 Celsius fokra. Ezután állítsa alaphelyzetbe a rendszert a "P" gomb lenyomásával, miközben az időmegjelenítés módban van. H. KÉPERNYŐ ZÁR A fürdő kezelőpanelje zárolható, megakadályozva, hogy a gyerekek vagy mások használhassák a fürdő bármely funkcióját. Minden gomb újraaktiválása. Győződjön meg arról, hogy az „Idő” jelenik meg. A „P” gombbal válthat az „Idő” kijelzésre, ha szükséges. Ezután nyomja meg a "UP" vagy "DOWN" nyíl. Figyelje meg az időszakos zár ikont. A panel zárolva van. A panel feloldásához nyomja meg ismét az "FEL" nyíl, a szakaszos zár ikon eltűnik, és az összes fürdőfunkció elérhető lesz.

### **MASSÁZSSZIVATTYÚ VÉDELMI RENDSZERE**

Kerülje a szivattyúk hosszú ideig történő üzemeltetését. A masszázsszivattyúk 30 perc folyamatos működés után automatikusan leállnak. Ha további masszázstra van szüksége, akkor ismét nyomja meg a "Jet" gombot. Ha a fürdőképernyőn megjelenik az „EE07” üzenet (72. ábra), akkor tudja, hogy a Jet1 spa szivattyúja rövidzárlatos vagy megszakadt. Most ellenőriznie kell a pump1-et, vagy ki kell cserélnie a "220V PCBt". Amikor a fürdőképernyőn megjelenik az „EE08” üzenet (73. ábra), problémák vannak a Jet 2 szivattyúval, rövidzárlattal vagy áramkimaradással. Ellenőrizze az SPA2 szivattyút, vagy cserélje ki a "220V PCBt".

