



RBM Noor 6050-6055 S/SB/F RBM Noor 6060-6065 S/SB/F



RBM Noor 6070-6075 S/SB/F RBM Noor 6080-6085 S/SB/F

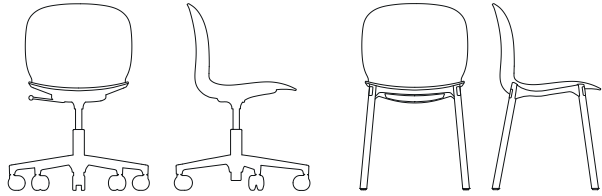

Assembly instruction for
RBM Noor 6070-6075

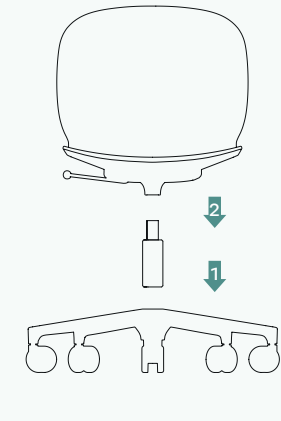

RBM Noor – End of life matrix

Module	Component	Material resources	Material recycling	Down-cycling*
Shell	Seat and back shell ⁽¹⁾	Plastic (PP)	◆	
	Seat and back shell ⁽²⁾	3D Veneer		◆
Frame ⁽³⁾	4 leg tubular base or sledgebase	Steel	◆	
Chair base ⁽⁴⁾	Mechanism	Aluminium	◆	
	Gaslift	Steel/Plastic (POM)	◆	
	Polished aluminium footbase	Aluminium	◆	
	Castors	Steel/Plastic (PA)	◆	
Wooden legs frame ⁽⁵⁾	Base for wooden legs	Aluminium	◆	
	Wooden legs	Wood		◆
Small details	Screws	Steel	◆	
	Pads	Plastic	◆	
Upholstery ⁽⁶⁾	Upholstery plate	Plastic (PP)	◆	
	Padding material	Polyether Foam		◆
	Seat and back cover	Textile		◆
Armrests ⁽⁷⁾	Armrest frame	Steel	◆	
	Armrest top	Plastic (PA6)	◆	
Packaging	Packaging	Cardboard	◆	

⁽¹⁾ For all plastic models, ⁽²⁾ for all plywood models, ⁽³⁾ for model 6050/6055 and 6060/6065, ⁽⁴⁾ for model 6070/6075, ⁽⁵⁾ for model 6080/6085, ⁽⁶⁾ for seat, (S), seat & back (SB) and fully upholstered (F) models, ⁽⁷⁾ optional accessory.
*Downcycling describes the recycling of waste in cases where the recycled material is of lower quality and functionality than the original material.

The chair can be dismantled without the use of special equipment.
Plastic components heavier than 50g are marked with the type of plastic for easy sorting and recycling.

Möbelfakta for all models except models with Dark Stained Oak veneer shell or Dark Stained wooden legs.

RBM by Flokk

flokk.com/rbm



RBM 10-2019



RBM Noor

Design by StokkeAustad, Form Us With Love,
Susanne Grønlund and Flokk design team

User Guide

Bringing life to rooms

ENG

Congratulations on purchasing your RBM Noor chair from Flokk. The RBM Noor is ideal for use as a meeting, canteen and conference chair, or even at home. With proper and regular maintenance, you will enjoy your chair for many years. Textiles can be vacuumed with a furniture brush or wiped with a clean cloth or sponge that is wrung out in lukewarm water. Surfaces on shell and chassis can be cleaned with a clean, damp cloth. Screws can become loose over time, it is important to tighten them. This applies specifically to RBM Noor models 6080 and 6085. Clean the glides and felt glides on the chair legs, so that the lifetime is extended. If necessary, these can be changed on the chair. RBM Noor models 6070 and 6075 are equipped with gas lift and height adjustment lever. These chairs are delivered with castors according to EN 1335. Standard castors are soft for use on hard surfaces. You can also choose hard castors for soft floor environments. Contact a Flokk representative or Customer Service if you should ever need to change a gas lift, service a chair or require further maintenance of the chair.

All RBM Noor chairs are tested and approved according to EN 16139, Möbelfakta, ANSI BIFMA and GREENGUARD. Model 6050: EN 1729. Model 6060-6080: GS.

NO

Gratulerer med din nye RBM Noor stol fra Flokk. RBM Noor er ideell som kantine-, møteroms- eller konferansestol – og i hjemmet. Med riktig og jevnlig vedlikehold vil du ha glede av din stol i mange år fremover. Tekstiler kan støvsuges med møbelbørste eller tørkes med en ren klut eller svamp oppvridd i lunkent, rent vann. Overflater på skall og understell kan rengjøres med ren, fuktig klut. Festeskruer på stolen kan etter lang tids bruk bli slakkere. Det er derfor viktig å etterstramme skruene. Gjelder spesielt RBM modellene 6080 og 6085. Rengjør gildere og filtglidere på stolens ben, slik at levetiden forlenges. Ved behov kan disse skiftes på stolen. RBM Noor modell 6070 og 6075 er utstyrt med setebeslag, gasslift, høydergulering, fotkryss og trinser (hjul). Stolene blir levert med trinser iht. EN 1335. Standard trinser er med myk bane for harde underlag. Man kan også velge trinser med hard bane for myke underlag (tepper). Ta kontakt med Flokks forhandlere eller kundeservice dersom du skulle ha behov for service, skifte av gasslift eller ytterligere vedlikehold av stolen.

Alle RBM Noor stoler er testet og godkjent i henhold til EN 16139, Möbelfakta, ANSI BIFMA og

GREENGUARD. Modell 6050: EN 1729. Modellene 6060-6080: GS.

SE

Grattis till ditt köp av en RBM Noor stol från Flokk. RBM Noor kan användas som möte, matsal och konferensstol eller till och med hemma. Med kontinuerlig och rätt rengöring kommer du att kunna njuta av din stol i många år. Tygerna kan dammsugas med en möbelborste eller torkas av med en ren trasa eller svamp urvriden med ljummet vatten. Ytor på skal och underrede kan torkas av med en fuktig ren trasa. Skruvar som sitter i stolen kan med tiden lossna, det är då viktigt att skruva åt dessa ordentligt. Detta gäller främst RBM Noor modellerna 6080 och 6085. Rengör filltassar på stolens ben så förlänger du livslängden på din stol. Vid behov kan man byta ut dessa på stolen. RBM Noor modellerna 6070, 6075 har liftomat och höjdgulering. Stolen levereras med hjul enligt EN1335. Standard hjul är mjuka för användande på hårda golv. Du kan även välja hårda hjul för mjuka golv. Kontakta en Flokk representant eller kundservice om du skulle behöva byta ut en liftomat, service på stolen eller övriga frågor runt din stol.

Alla RBM Noor stolar är testade och godkända enligt EN16139 Möbelfakta, ANSI BIFMA och GREENGUARD. Modell 6050: EN 1729. Modell 6060-6080: GS.

DK

Tillykke med din RBM Noor stol fra Flokk. RBM Noor er ideel som møde, kantine- og konferencestol eller til brug i hjemmet. Med korrekt og regelmæssig vedligeholdelse vil du kunne nyde din stol i mange år fremover. Tekstiler kan enten støvsuges med en møbelbørste eller aftørres med en ren klud eller svamp opvredet i lunkent vand. Hele stolen kan rengøres med en ren og fugtig klud. Skruerne på stolen kan over tid løsne sig en smule. Det er derfor vigtigt at efterspænde disse (specielt på RBM Noor, model 6080 og 6085), såfremt de bliver løse. Ved rengøring af glidere og filtglidere på stolebenene, kan levetiden på stolen også forlænges. Hvis det er nødvendigt, kan disse skiftes på stolen. RBM Noor modellerne; 6070 og 6075 er udstyret med gaspatron og håndtag til højdejustering. Stolene leveres med bløde hjul i henhold til EN 1335 standarden til brug på hårde gulve. Du kan også vælge hårde hjul til bløde gulve. Kontakt venligst Kontakt venligst Kundeservice hos Flokk eller en RBM forhandler hvis du har behov for service på produktet.

Alle RBM Noor stolene er testet og godkendt i henhold til EN16139, Möbelfakta, ANSI BIFMA og GREENGUARD. Model 6050: EN 1729. Model 6060-6080: GS.

DE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres RBM Noor von Flokk. Dieses Modell ist ideal für den Einsatz in Kantinen, Meeting- und Konferenzräumen oder auch in den eigenen vier Wänden geeignet. Bei sachgemäßer und regelmäßiger Pflege macht Ihnen der RBM Noor über viele Jahre Freude. Die Bezüge lassen sich mit einer Polsterbürste absaugen oder mit einem sauberen Tuch oder einem Schwamm mit etwas lauwarmem Wasser reinigen. Die Sitzschale und das Gestell können mit einem sauberen feuchten Lappen gereinigt werden. Die Befestigungsschrauben des Stuhls können sich im Laufe der Zeit lockern. In diesem Fall ist es wichtig, die Schrauben wieder festzuziehen, insbesondere bei den RBM Noor Modellen 6080 und 6085. Säubern Sie die Gleiter und Filzgleiter an den Stuhlbeinen, um die Lebensdauer zu verlängern. Falls erforderlich, können diese ausgetauscht werden. Die RBM Noor Modelle 6070 und 6075 sind mit einer Gasfeder und einem Hebel zur Höheneinstellung ausgestattet. Die Stühle werden mit Rollen nach EN 1335 ausgeliefert. Standardmäßig werden weiche Rollen für harte Böden geliefert. Alternativ stehen harte Rollen für weiche Böden zur Auswahl. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Flokk oder den Kundenservice, falls eine Gasfeder ausgetauscht werden muss oder eine Wartung oder Reparatur zur Instandhaltung erforderlich ist.

Alle RBM Noor Stühle sind nach EN 16139, Möbelfakta, ANSI BIFMA und GREENGUARD getestet und anerkannt. Modell 6050: EN 1729. Modell 6060-6080: GS.

NL

Gefeliciteerd met de aankoop van uw RBM Noor stoel van Flokk. RBM Noor is een ideale stoel voor gebruik als vergader- en kinstoel of zelfs voor thuis. Met de juiste zorg en regelmatig onderhoud kunt u vele jaren genieten van de stoel. De stoffering kunt u met een borstel stofzuigen of u kunt de stoel schoonmaken met een schone lauwwarme uitgewrongen doek. De kuip en het chassis kunnen worden schoongemaakt met een schone vochtige doek. Bevestigingsschroeven aan de stoel kunnen door de tijd loskomen, daarom is het belangrijk om de schroeven regelmatig vast te draaien. Dit geldt met name voor de Noor modellen

RBM 6080 en 6085. Maak ook de viltgliders op de stoelpoten regelmatig schoon zodat ze langer meegaan. Indien nodig kunnen deze ook vervangen worden. RBM Noor modellen 6070 en 6075 zijn uitgerust met een gasveer en hendel voor hoogterstelling. De stoelen worden geleverd met wielen die voldoen aan de EN 1335 richtlijnen. Standaard worden zachte wielen geleverd voor gebruik op harde vloeren. U kunt ook kiezen voor harde wielen die geschikt zijn voor zachte vloeren. Neem contact op met een dealer van Flokk of onze klantenservice als u een gas-lift moet vervangen of service en onderhoud nodig heeft.

Alle RBM Noor stoelen zijn getest en goedgekeurd volgens EN 16139, Möbelfakta, ANSI BIFMA en GREENGUARD. Model 6050: EN 1729. Modellen 6060 - 6080: GS.

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle RBM Noor. Notre siège répond aux besoins des restaurants d'entreprise et des salles de conférence. Un entretien approprié et régulier de votre siège vous offrira une utilisation pendant plusieurs années. Pour les coussins d'assise et de dossier, passez l'aspirateur avec une brosse adaptée, ou essayez avec un chiffon ou une éponge propre et essorée dans de l'eau tiède. L'assise, le dossier et le piètement peuvent aussi être nettoyés avec un chiffon propre ou une éponge légèrement humide. RBM Noor dispose d'un système de vis de fixation. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement si les vis ne sont pas desserrées. Si tel est le cas, il suffit simplement de les resserrer avec un tournevis (en particulier sur les modèles Noor 6080 et Noor 6085). Les patins du piètement doivent être entretenus, si besoin, il est possible de les remplacer. Les modèles 6070 et 6075 sont équipés d'un vérin et d'une manette de réglage de la hauteur. Nos modèles sont livrés avec des roulettes répondant à la norme EN1335. Le modèle standard est fourni avec des roulettes sols durs, cependant vous pouvez choisir des roulettes moquettes. Pour tout complément d'information, de changer le réglage en hauteur ou si votre chaise à besoin de maintenance, nous vous invitons à contacter le service client Flokk de votre pays.

Tous les sièges RBM sont testés et approuvés selon les normes EN16139, Möbelfakta, ANSI BIFMA et GREENGUARD. Modèle 6050: EN 1729. Modèles 6060-6080: GS.