



Model Number:
CBCB6736N CBCW6736N



www.ciarraappliances.com



Make life easier

Geachte klant:

Hartelijk dank voor uw aankoop, lees deze handleiding aandachtig door voor installatie en gebruik.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via:

E-mail: info@ciarraappliances.com

INHOUD

Veiligheid -----	3-4
Specificaties -----	5
Componenten -----	5
Installatie -----	6-13
Bereid je voor op de installatie-----	6
Aanbevolen gereedschappen voor installatie-----	7
Installeer de Kap-----	8-12
Activated Carbon Filter Installatie-----	13
Operatie -----	14-18
Reiniging en onderhoud -----	19-21
MOTOR	
VETFILTERS	
VENTILATORBLAD	
GEACTIVEERD KOOLSTOFFILTER	
ROESTVRIJ STAAL REINIGING	
GESCHILDERDE AFWERKING REINIGING:	
VERVANGING VAN DE LAMP	
Probleemoplossen -----	22
Milieubescherming -----	23

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL BIJ PERSONEN TE VERMINDEREN, MOET U HET VOLGENDE IN ACHT NEMEN:



- Gebruik dit apparaat alleen op de door de fabrikant beoogde manier. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de fabrikant op het adres of telefoonnummer vermeld in de garantie. ...
- Schakel voor het onderhoud of reinigingssysteem het servicepaneel uit en vergrendel de service loskoppelingsmiddelen om te voorkomen dat de stroom per ongeluk wordt ingeschakeld. Wanneer de hulpverleningsmiddelen niet kunnen vergrendelen, bevestigt u een prominent waarschuwingsapparaat, zoals een tag, veilig aan het servicepaneel.
- Installatiewerkzaamheden en elektrische bedrading moeten door een gekwalificeerd persoon(en) uitvoeren overeenkomstig alle toepasselijke codes en normen, inclusief een constructie met brand.
- Er is voldoende lucht nodig voor een goede verbranding en uitputting van gassen door de schoorsteen (schoorsteen) van brandstofverbrandingsapparatuur om terugzetten te voorkomen.
- Beschadig de elektrische bedrading en andere verborgen nutsvoorzieningen niet bij het snijden of boren in de muur of het plafond.
- Kanaalventilatoren moeten altijd naar buiten worden afgevoerd.
- Gebruik dit apparaat niet met een extra solid-state snelheidsregeling.
- Deze eenheid moet aan de grond gronden.
- Indien de plaatselijke regelgeving restrictievere installatie- en/of certificeringsvereisten omvat, gelden de bovengenoemde eisen op die van dit document en stemt de installateur ermee in om hieraan op eigen kosten te voldoen.

OM HET RISICO VAN EEN TOSMEERBRAND IN HET TOPVET TE VERMINDEREN:



- 1) Laat nooit oppervlakte-eenheden onbeheerd achter bij hoge instellingen. Boilovers veroorzaken roken en vette spillovers die kunnen ontbranden. Verhit oliën langzaam op lage of gemiddelde instellingen.
- 2) Zet altijd capuchon op bij het koken op hoog vuur of bij het vlammen.
- 3) Reinig de ventilerende ventilator vaak. Vet mag zich niet ophopen op ventilator, filters of in uitlaatkanalen.
- 4) Gebruik de juiste pangrootte. Gebruik altijd kookgerei geschikt voor de grootte van het oppervlak element.

Veiligheid

WAARSCHUWING


OM HET RISICO OP LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN IN GEVAL VAN EEN TOERENBRAND IN HET HOOGSTE VETBEREIK, MOET U HET VOLGENDE IN ACHT NEMEN*:

1. SMOTHER FLAMES met een nauwsluitend deksel, koekjesplaat of metalen lade, zet vervolgens de brander uit. WEES VOORZICHTIG OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN. ALS DE VLAMMEN NIET METEEN UITGAAN, EVACUEER DAN EN BEL DE BRANDWEER.
2. NOOIT PICK-UP EEN BRANDENDE PAN - U worden verbrand.
3. GEBRUIK GEEN WATER, inclusief natte vaatdoeken of handdoeken - Dit kan leiden tot een gewelddadige stoomexplosie.
4. Gebruik een brandblusser ALLEEN als:
 - a) Je hebt een Klasse ABC blusser en je weet hoe je het moet bedienen.
 - b) De brand is klein en bevindt zich in het gebied waar het begon.
 - c) De brandweer is opgeroepen.
 - d) Je het vuur met je rug naar een uitgang vechten.

OPGELET





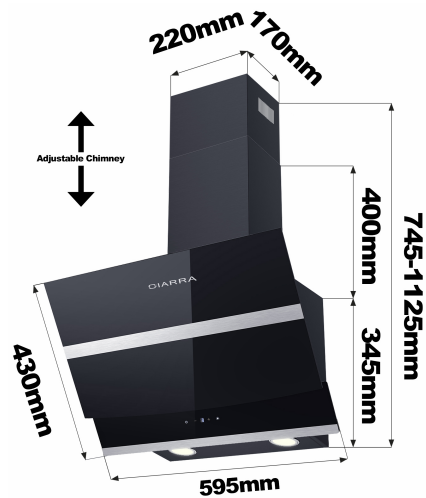








- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Alleen voor algemeen ventileren. Niet gebruiken om gevaarlijke of explosieve materialen en dampen uit te putten.
- Om schade aan motorlagers en luidruchtige en/of onevenwichtige ventilatorbladen te voorkomen, moet gipsplatenspray, bouwstof, enz.
- Uw kapmotor heeft een thermische overbelasting die de motor automatisch uitschakelt als deze oververhit raakt. De motor wordt opnieuw opgestart wanneer deze afkoelt. Als de motor blijft uitschakelen en opnieuw opstarten, laat de kap onderhouden.
- Voor het zo goed opvangen van kookdampen mag de bodem van de kap niet minder dan 18" en maximaal 24" boven het kookoppervlak liggen.
- Altijd voldoet aan de eisen van de fabrikant van de kookapparatuur met betrekking tot de ventilatie behoeften.
- Om het risico van brand te verminderen en om lucht goed uit te putten, moet u lucht buiten afbuigen - Uitlaat geen lucht in ruimten binnen muren of plafond of in zolders, kruipruimte of garage.
- Bij het installeren, onderhouden of reinigen van het apparaat is het raadzaam om een Veiligheid-bril en handschoenen te dragen.
- Lees het specificatielabel op het product voor meer informatie en vereisten.

Specificaties



Spanning	220V-240V~ 50Hz
Kracht van de motor	1 x 85W
Kracht van lampen	2 x 1W
Afmetingen apparaat	595*430*745-1125mm (W x D x H)
Opmerking: de fabrikant behoudt zich het recht voor om technologische verbeteringen of modificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.	

Componenten


Nr.	Omschrijving	Aantal	Tekening	Nr.	Omschrijving	Aantal	Tekening
1	Muurplug	9		8	Onderste schoorsteenbeugel	1	
2	4 * 30 mm schroeven	9		9	Bovenste schoorsteenbeugel	1	
3	4 * 8mm schroeven	6		10	Muurbeugel	1	
4	Aluminium flexibele buis	1		11	Installatie handleiding	1	
5	Kabelbinders	2		12	Hood lichaam	1	
6	Lagere decoratieve schoorsteen	1		13	Bovenste decoratieve schoorsteen	1	
7	Actief koolstoffilter	2					

Installatie


Bereid je voor op de installatie:

- a) Als u een stopcontact aan de buitenkant hebt, kan uw fornuiskap als onderstaand beeld aansloten door middel van een afzuigkanaal (email, aluminium, flexibele pijp of ontvlambaar materiaal met een binnendiameter van 150mm).


Kies een rechte, korte kanaal run om de kap het meest efficiënt uit te voeren. Lange kanaalopen, ellebogen en overgangen verminderen de prestaties van de kap. Gebruik zo weinig mogelijk van hen. Gebruik indien mogelijk minstens 2 voet rechte runs voor bochten. Grotere leidingen kunnen nodig zijn voor de beste prestaties met langere kanaal loopt.

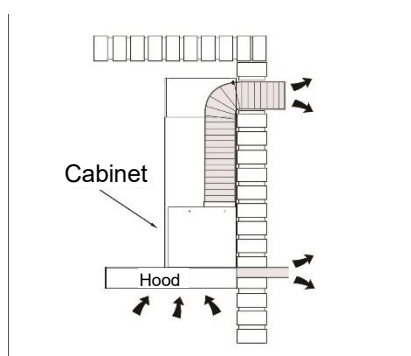

- b) Schakel het apparaat voor de installatie uit en haal het uit het stopcontact.

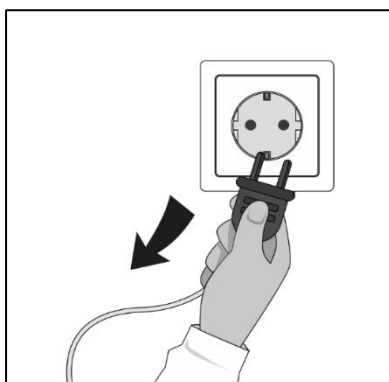

- c) De fornuis kap moet op een afstand van 65 ~ 75cm boven het kookvlak plaatsen voor het beste effect.

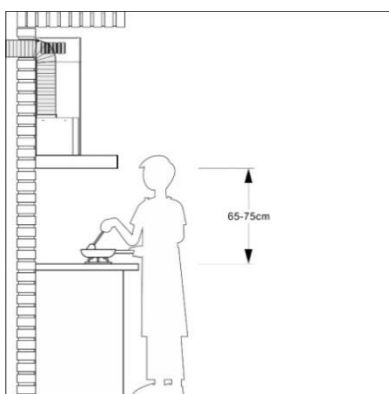

Aanbevolen gereedschappen voor installatie

- Meetlint
- Phillips-schroevendraaier nr. 2
- Platte schroevendraaier (om uitbreekopeningen te openen)
- Boor, 1/8 "boor en 1½" gatenzaag (om gaten voor leidingen te markeren en een elektrisch toegangsgat te zagen)
- Houten vulplaatjes (2) en houtschroeven (4) (vereist voor standaardmontage op ingelijste kast)
- Zaag (om gaten te zagen voor toepassing in kanalen)
- Plaatschaar (alleen installatie via kanaal, voor aanpassing van het kanaal)
- Tang (alleen installatie via kanaal, voor aanpassing van het kanaal)
- Metaalfolie ducttape (voor geleide toepassingen)
- Schaar (om ducttape van metaalfolie te snijden)
- Potlood
- Draadstripper
- Trekontlasting, 1/2 "diameter (om de bedradingskabel van het huis aan de afzuigkap te bevestigen)



OPGELET: Controleer voordat u doorgaat naar de installatie de inhoud van het vakje. Als artikelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u contact op met de fabrikant.

Houd alle regels en verordeningen in acht. Laat een gekwalificeerde technicus de range hood installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te voldoen aan de installatieklaringen die zijn gespecificeerd op de model/seriële classificatieplaat. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid voor een onjuiste installatie af en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de garantie van het apparaat in geval van schade veroorzaakt door een onjuiste installatie.

Installatie




Opgelet: Observeer de WAARSCHUWING in het instructieblad met betrekking tot de werking van het apparaat wanneer lucht uit de ruimte wordt geloosd.


Wanneer de range hood en het apparaat dat van andere energie dan elektriciteit wordt geleverd gelijktijdig in bedrijf zijn, mag de negatieve druk in de ruimte niet hoger zijn dan 4 Pa (4×10^{-5} Bar).

Installeer de Kap (VENT OUTSIDE):

- 1) Indien aanwezig, verwijder alle beschermende poly film van de kap en / of onderdelen.
- 2) Hieronder is de 1:1 holt boren installatie tekening:

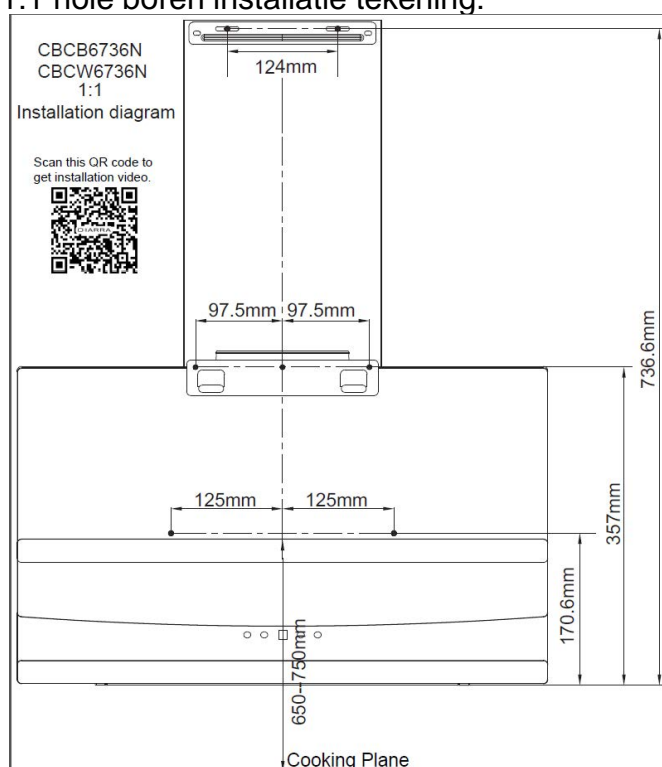


- 3) Volgens de 1:1 gat tekening, Boor 3 * Ø8mm gaten om de beugel tegemoet te komen. Schroef en draai de beugel aan de muur met de meegeleverde schroeven & wandpluggen.


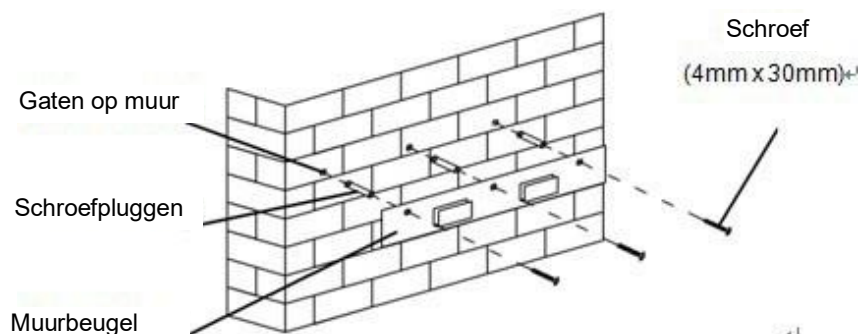


Installatie

- 4) Hang het fornuis op de muurbeugel.

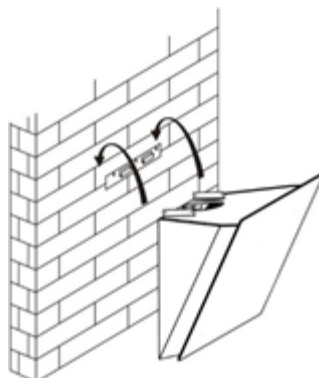


- 5) Open het glazen paneel, neem het vetfilter, vind de twee positioneringsgaten in de behuizing in de figuur, markeer respectievelijk met pen en haal vervolgens de kookkap naar beneden.

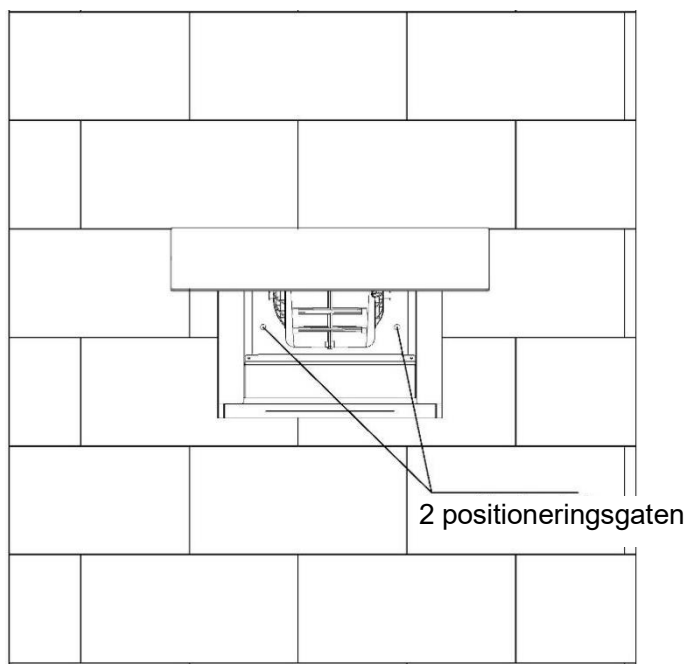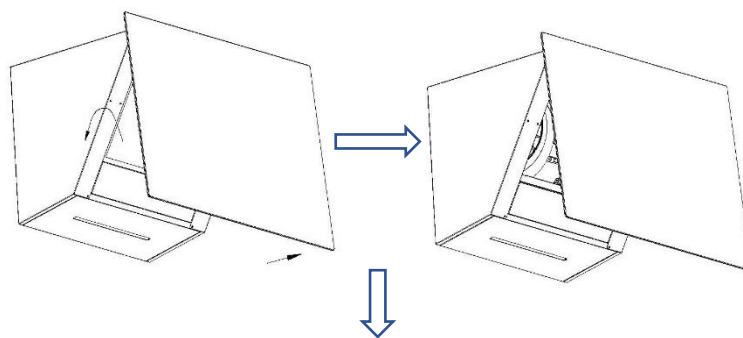


Installatie

- 6) Boor twee 8mm gaten in de gemarkeerde positie op de muur met een elektrische boor, en zet dan de muur plug in.

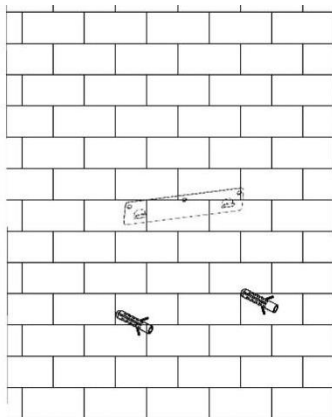

- 7) Hang de fornuiskap weer aan de muurbeugel. Daarna, gebruik maken van twee 4 * 30mm schroeven om de bijbehorende positionering in de figuur te vergrendelen.

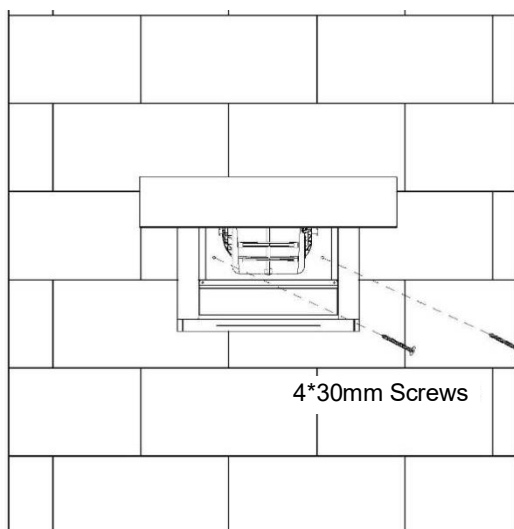


- 8) De onderste schoorsteenbeugel wordt gebruikt om de bovenste decoratieve schoorsteen en de onderste decoratieve schoorsteen te bevestigen.


Gebruik 2pcs ST4x8mm schroeven om de onderste en bovenste schoorsteen aan elkaar te bevestigen. Voordat u de beugel aan de schoorsteen bevestigt, bepaalt u de locatie van de onderste schoorsteenbeugel die gaten bevestigt voor het bevestigen van de onderste schoorsteenbeugel in de latere stap.

Maak schroeven niet te veel vast, zorg ervoor dat de bovenste decoratieve schoorsteen telescopisch kan na montage aanpassen.


Installatie

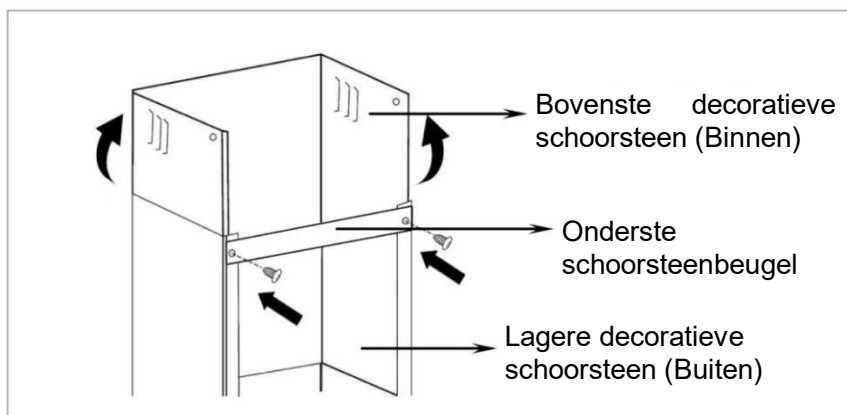

- 9) Bevestig de adapter eerst aan de luchtuitleet met één enkele klep en plaats vervolgens het plastic kanaal op de motorkap.

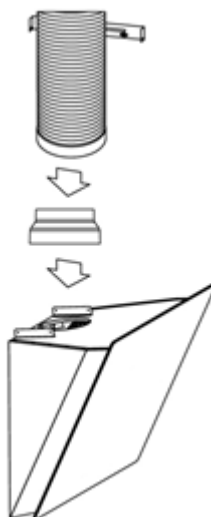


- 10) Zet de schoorsteen op de fornuis kap. Bevestig de onderste schoorsteenbeugel op de muur met 2 schroeven (4mm x30mm).

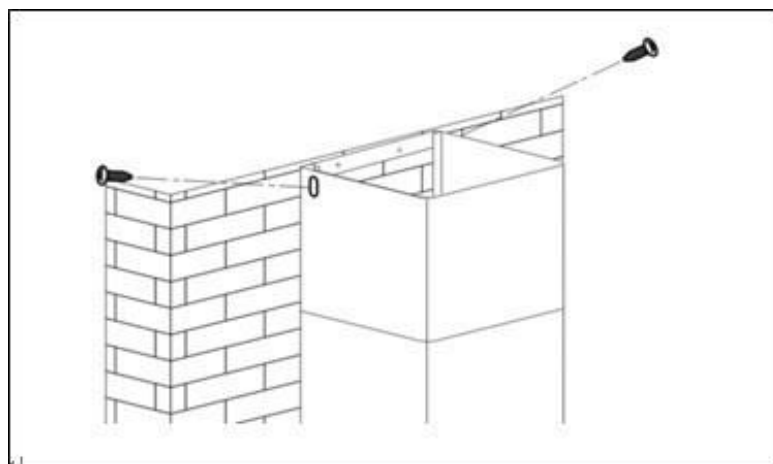


Installatie

- 11) Dan trekken uit de bovenste schoorsteen naar boven naar de doelhoogte. Pas aan om de vereiste hoogte te bereiken.
- 12) Bevestig de bovenste schoorsteen op de bovenste schoorsteenbeugel met 2 schroeven (4x8mm). Bevestig vervolgens de bovenste schoorsteenbeugel op de muur. Voordat u de beugel op de muur bevestigt, u de bovenste schoorsteenbeugel bevestigingsgaten voor Installatie bepalen.

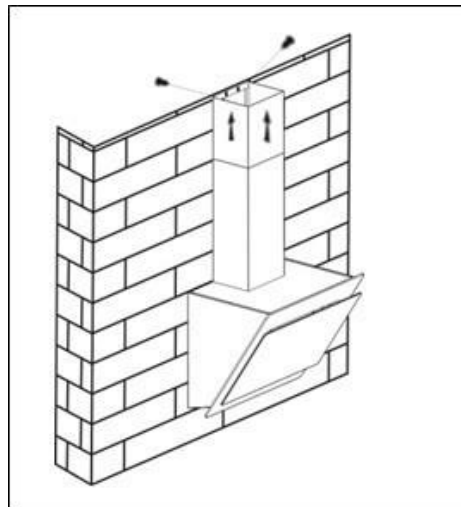

- 13) Bevestig de onderste schoorsteen met 2 pc's st4x8mm schroeven op de fornuis kap.

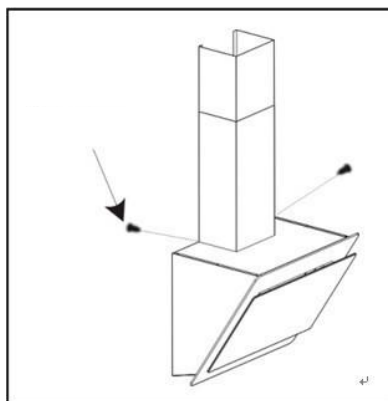

Opmerking:


- Sluit leidingen aan op de kap en gebruik metalen folie duct tape om gewrichten veilig en luchtdicht te maken.
- Zorg ervoor dat de demper montage (of ronde buisplaat) in het leidingwerk komt en dat de demper opent en sluit vrij.

Installatie


Activated Carbon Filter Installatie (VENT INSIDE) :

Als u geen uitlaat aan de buitenkant hebt, is de uitlaat niet nodig en is de Installatie vergelijkbaar met die in sectie "Installatie (Vent buiten)"

1. Activeed carbon filter kan gebruikt worden om geuren te vangen.
Om het actieve koolstoffilter te installeren, moet het vefilter eerst losmaken. Druk op het slot en trek het naar beneden.

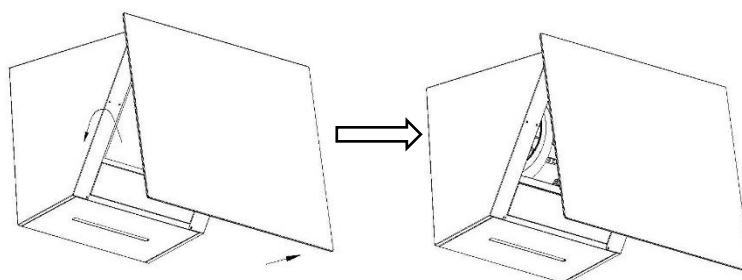

2. Sluit het actieve koolstoffilter aan op het apparaat en draai het met de klok mee in. Herhaal hetzelfde aan de andere kant.

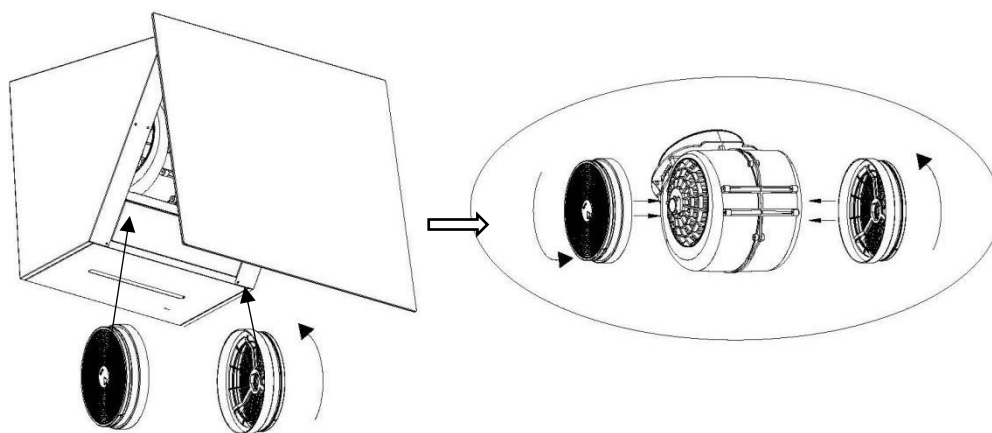

3. Als vervanging, draai het in tegen de klok in richting.

Opmerking:

- Controleer of het filter goed is vergrendeld. Anders zou het losraken en gevaarlijk veroorzaken.
- Wanneer geactiveerd koolstoffilter bevestigd, zal de zuigkracht lager zijn.
- Het actieve koolstoffilter moet elke 3 maanden vervangen, afhankelijk van de omstandigheden van ons.

Operatie

Zet altijd je capuchon aan voordat je begint met koken om een luchtstroom in de keuken vast te stellen.

elektronische knop

Bedien de kap als volgt:

1 **2** **3** **B** 

STAND-BYMODUS

Na het aansluiten, Wanneer de zoemer maakt een geluid en alle indicator lichten zijn ingeschakeld voor 1S ga dan uit, de kap komt in de stand-by-modus. Het [1] knopindicatorlampje blijft regelmatig knipperen. Als er geen bewerking is voor 60s, gaat de kap in de slaapstand; Als u moet werken, druk dan kort op een knop om de kookkap op te starten.

Druk op de [1] knop voor meer dan 1S, de kap zal in de werkmodus. Druk op de bijbehorende functiekноп om de bijbehorende functiemodus te starten en druk nogmaals op de bijbehorende functiemodus.

1 Knop Lage snelheid

Het wordt gebruikt voor ventilatie in de keuken. Het is geschikt voor het sudderen en koken die niet veel stoom te maken.

2 Knop Gemiddelde snelheid

Airflow snelheid is ideaal voor ventilatie in standaard koken Operatie.

3 Knop Hoge snelheid

Wanneer een hoge dichtheid van rook of stoom geproduceerd, druk op high-speed knop voor de hoogste effectieve ventilatie.

B Booster-knop

Druk deze knop in om de hoogste snelheid in te voeren.

Lichtknop

Wanneer de lichten uit zijn, druk dan eenmaal op deze knop om de lichten aan te doen. Druk nogmaals op deze knop om de lichten uit te schakelen.

Smart Life APP

Download en intallatie van Smart Life APP

1. U moet Android-telefoon of iPhone gebruiken om deze APP te downloaden en te gebruiken.
2. Zoek in de Googel Play Store naar Android of IOS App Store om de APP te downloaden en te installeren.




Video Guide



Kookkap en Smart Life APP-koppeling

1. Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt bij Smart Life APP, moet u een nieuw account maken. Wanneer u een nieuw account maakt, volgt u de app die wordt gevraagd zich te registreren.
2. Als je al een account hebt, kun je een bestaand account gebruiken om in te loggen.
3. Na het succesvol inloggen, volg de onderstaande stappen om de kookkap aan te sluiten (de operationele procedures van Android- en IOS-systemen zijn hetzelfde)


Operatie

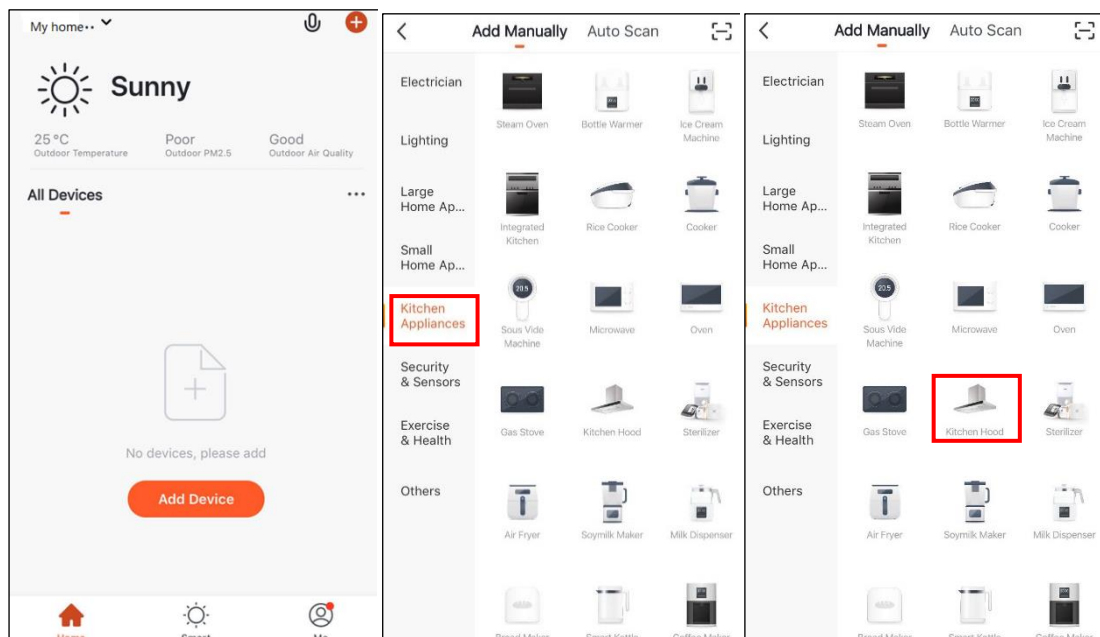


1. Open de smart life-app, Klik op Apparaat toevoegen.

2. Kies keukenapparaten in de menubalk aan de linkerkant.


3. Kies keuken kap.

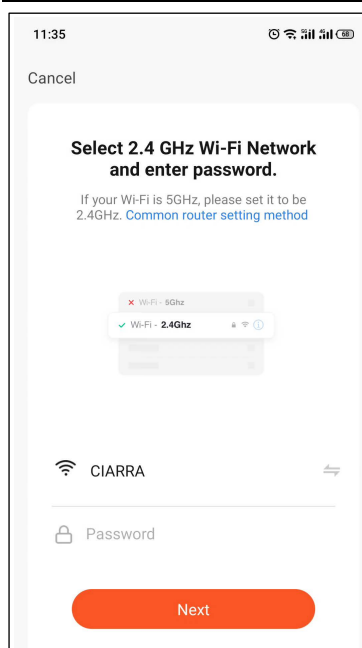

4. Voer WiFi-hotspot en wachtwoord in en klik op Bevestigen.

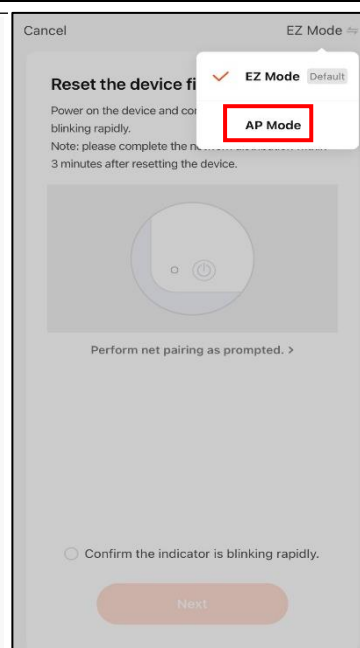


5. Wanneer u deze interface invoert, kiest u AP-modus in de rechterbovenhoek.

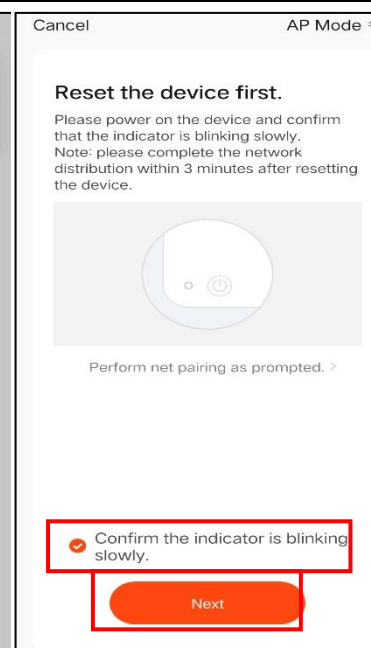

6. Klik op "Bevestig de indicator knippert langzaam" en kuiken "Volgende".



NL

Operation

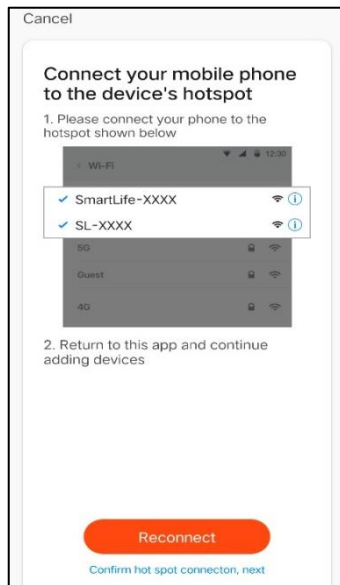

7. Na het klikken op "Opnieuw verbinden", druk je lang op de lichttoets voor het kiezen op de display-interface van de fornuiskap. Het kiesproces knippert gedurende 2 minuten. Als het kiezen succesvol is, wordt "smartlife-xxxx" weergegeven in de WiFi-instelling van de mobiele telefoon.

8. Krijg toegang tot de WLAN-instellingen van je telefoon, Kies SmartLife-xxxx en maak verbinding.

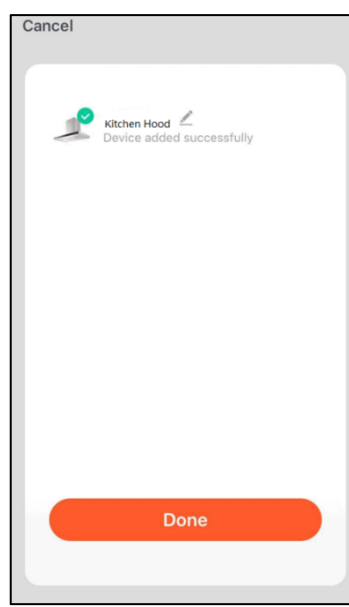
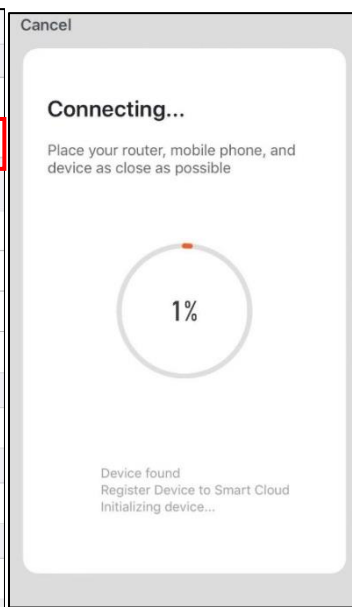


9. Nadat u verbinding hebt maken met SmartLife-xxxx, keert u terug naar APP.

10. Verbinding maken met WiFi-hotspot binnen 1 minuut.

11. Het weergeven van deze interface betekent dat u met succes verbinding maakt.

Operatie

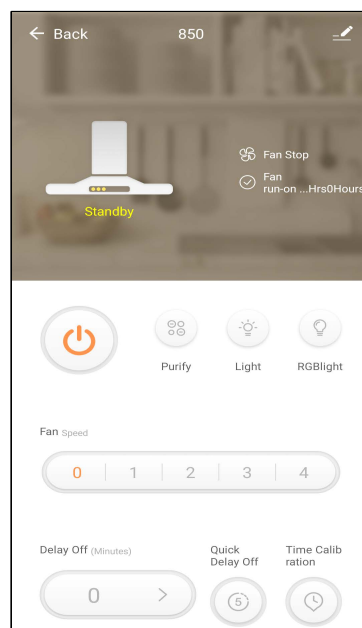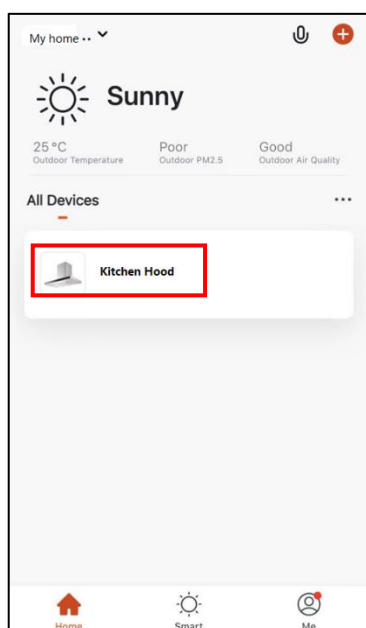

12. Klik op 'Done' als stap 11. Keer terug naar de thuisinterface. Als keuken kap toe te voegen in de lijst van "All Devices", betekent dit verbinding is succesful.

13. Klik op "Kitchen Hood" voer de bedieningsinterface in.

Informatie over de bewerkingsinterface:



Aan/uit-knop



Light

Lichtknop


Wanneer de lichten uit zijn, druk dan eenmaal op deze knop om de lichten aan te doen. Druk nogmaals op deze knop om de lichten uit te schakelen.

Fan Speed



Knop Ventilatorsnelheid

U de bijbehorende versnellingen van 1-2-3-P op de fornuis kap.



Instelling voor snelle vertraging

Wanneer fornuis kap werkt, kan vertraging functie instellen.

Druk op deze knop, zal de kookkap stoppen met werken in 5 minuten.

Reiniging en onderhoud

Goed onderhoud van de Range Hood zorgt voor de juiste prestaties van het apparaat.

MOTOR

De motor is permanent gesmeerd en hoeft nooit te smeren. Als de motorlagers overmatig of ongebruikelijk geluid maken, vervangt u de motor door de exacte servicemotor. Het ventilatorblad moet ook vervangen.

VETFILTERS

De vetfilters moeten regelmatig schoonmaken. Gebruik een warm afwasmiddel. Vetfilters zijn vaatwasmachinebestendig.

Reinig alle metalen filters in de vaatwasser met een fosfaatvrij afwasmiddel. Verkleuring van de filters kan optreden bij gebruik van fosfaatreinigers of als gevolg van plaatselijke wateromstandigheden, maar dit heeft geen invloed op de filterprestaties. Deze verkleuring valt niet onder de garantie. Om verkleuring te minimaliseren of te voorkomen, kunt u filters met de hand wassen met een mild wasmiddel.

VENTILATORBLAD

Het ventilatorblad moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een schone doek die is gedrenkt in een warm afwasmiddel.

GEACTIVEERD KOOLSTOFFILTER

Het actief koolfilter moet elke 3 maanden worden vervangen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Vervang vaker als uw kookstijl extra vet genereert, zoals frituren en wokken. Deze filters zijn niet wasbaar en kunnen niet worden hersteld. Raadpleeg de installatie-HANDLEIDING die bij het actief koolfilter worden geleverd.

ROESTVRIJ STAAL REINIGING

Doen:

- Was regelmatig met een schone doek of doek gedrenkt in warm water en milde zeep of vloeibaar afwasmiddel.
- Reinig altijd in de richting van originele poetslijntjes.
- Na reiniging altijd goed naspoelen met schoon water (2 of 3 keer). Volledig droogvegen.
- U kunt ook een speciale huishoudelijke reiniger voor roestvrij staal gebruiken.

Reiniging en onderhoud

Niet Doen:

- Gebruik staalwol of roestvrij staalwol of andere schrapers om hardnekkig vuil te verwijderen.
- Gebruik agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Laat vuil zich ophopen.
- Laat gipsstof of andere constructieresten de kap bereiken. Dek de afzuigkap tijdens de bouw / renovatie af om er zeker van te zijn dat er geen stof aan het roestvrijstalen oppervlak blijft kleven.

Vermijd bij het kiezen van een wasmiddel:

- Alle reinigingsmiddelen die bleekmiddel bevatten, tasten roestvrij staal aan.
- Alle producten die: **chloride, fluoride, jodide, bromide bevatten**, zullen oppervlakken snel aantasten.
- Alle brandbare producten die voor het reinigen worden gebruikt, zoals aceton, alcohol, **ether, benzol** enz., Zijn zeer explosief en mogen nooit in de buurt van een bereik worden gebruikt.

GESCHILDERDE AFWERKING REINIGING:

Reinig alleen met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Als er verkleuring optreedt, gebruik dan een aflak zoals autopolish. (Gebruik GEEN ruwe schuurmiddelen of porseleinreinigers.)


LED-VERVANGING

- **Cirkelvormige LED-lamp voor rechthoeken:**




Reiniging en onderhoud

1. Als u de LED-lamp moet vervangen, moet het vetfilter eerst losmaken. Druk op het slot en trek het naar beneden.

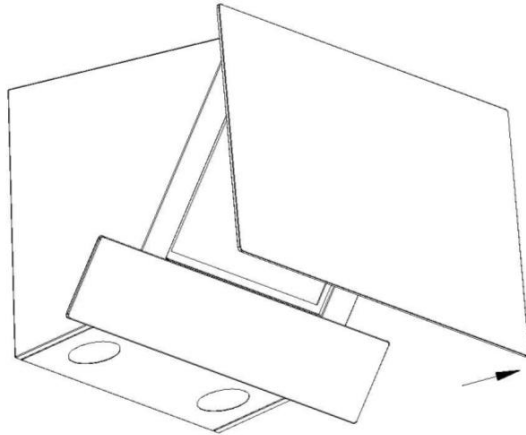

2. Duw de LED-lamphouder met de hand uit de kast, trek de LED-lamp en de draad samen, open de beschermklep, trek de stekker eruit en vervang de LED-lamp van het bijbehorende model.

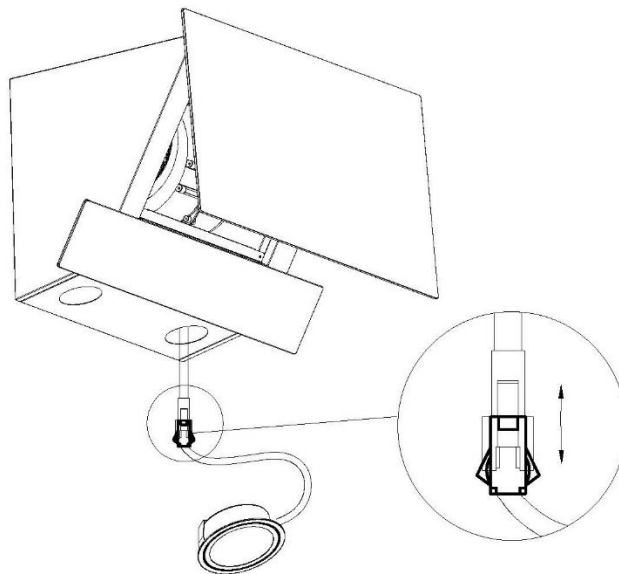

VOORZICHTIGHEID:

Voordat u accessoires reinigt of repareert of vervangt, moet u de stroom uitschakelen voordat u het apparaat gebruikt, om elektrische schokken, schade aan het menselijk lichaam en zelfs de veiligheid van het leven te voorkomen!

Probleemoplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Afzuigkap werkt niet	Geen elektrische voeding	Controleer of de stekker is aangesloten en of de hoofdschakelaar is ingeschakeld
Slechte luchtstroom	Vetfilters verstopt door vetophoping	Reinig de vetfilters en plaats ze terug als ze droog zijn
	Koolstoffilters verstopt door vetophoping	Vervang de koolstoffilters door nieuwe sets
De afzuiging van de afzuigkap is niet effectief	Onvoldoende ventilatie	Zorg ervoor dat de keuken voldoende geventileerd wordt om frisse lucht binnen te laten
	Koolstoffilters zijn niet geïnstalleerd	Installeer anti-geurfilters voor het instellen in luchtcirculatie
Motor draait maar geen luchtstroom	Slechte uitlaat	Neem contact op met de klantenservice van CIARRA
Snorrend geluid	Er kan een vreemd voorwerp in contact komen met het ventilatorblad	Neem contact op met de klantenservice van CIARRA
Lichten werken niet	Lichtbalken worden uitgeblazen	Vervang het beschadigde licht
	Lichtbalkverbinding zit los	Reset de verbinding

Als het probleem na bovenstaande controles aanhoudt, neem dan contact op met het CIARRA Customer Care Center voor hulp.

Milieubescherming

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden verwijderd met huishoudelijk afval. Gelieve te recyclen waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recyclingadvies.



Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.

Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan wordt het overgedragen aan het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

De verwijdering moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor de verwijdering van afval.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw service voor het verwijderen van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.