

Phrozen Wash Mega S 使用說明

後處理清洗機

清洗桶

設定旋鈕

- **轉速設定** | 開機後透過旋鈕可以切換高/低轉速，再輕按一下即完成設定。
- **設定時間** | 「轉速設定」後即進入「時間設定」，旋轉旋鈕可增減時間，再按壓一次即完成確認。
- **暫停** | 當機器運行時，輕按旋鈕即可暫停。
- **重新設定** | 長按旋鈕歸零重新設定。

計時器

規格


機器尺寸	41.2 x 26.0 x 62.5 公分
最大模型尺寸	33.0 x 19.0 x 30.0 公分
轉速	高轉速：300 次 / 分鐘 低轉速：275 次 / 分鐘
底部轉盤	雙轉盤

清洗桶容量	25 公升
支援載台大小	15"、12.8"、13.6"、13.3"
輸入電壓	AC100-240V；50 / 60Hz
機器淨重	7.5 公斤
可設置時間	1 - 30 分鐘

*以上為實驗測試數據，若有內容更改請以官網為主。

01 使用前須知

- | 將清洗機放置於空氣流通且乾淨的水平面。
- | 配戴護目鏡、手套、口罩與長袖衣物等個人防護設備。
- | 倒入適量95%酒精或其他清洗劑，如：Phrozen Wash。
- | 機器使用中請蓋上蓋子，避免異物掉落或液體噴濺。
- | 機器使用後請蓋上蓋子，避免酒精揮發。

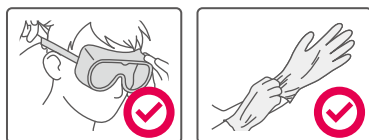


02 使用步驟

- 1 **A** 列印完成後，若使用大載台列印 (12.8吋 - 15吋)，載台可搭配支架吊掛在清洗桶中。
B 若使用小載台列印 (12.8吋以下)，建議將模型鏟下後再放入清洗籃中清洗。
- 2 旋轉旋鈕設定轉速與時間，並按壓確認。建議每次清洗不超過30秒，若清洗過久可能會造成模型損壞*。
- 3 清洗完畢後，將籃子垂直提起並取出模型。
- 4 將物件靜置晾乾或使用氣槍吹乾。
- 5 檢查模型是否清洗乾淨，鏟空或複雜模型容易有樹脂殘留，可重複步驟2至5將模型清洗乾淨為止。
- 6 確認模型清洗乾淨，即可將模型放入固化機中固化。

提醒：

- | 高轉速適合清洗大模型或是剛列印完的模型；低轉速適合較容易損壞的模型或是二次溫和清洗。
- | 模型清洗時，請避免模型突出清洗籃的縫隙，可能會影響底部風扇的運作並造成模型損壞。

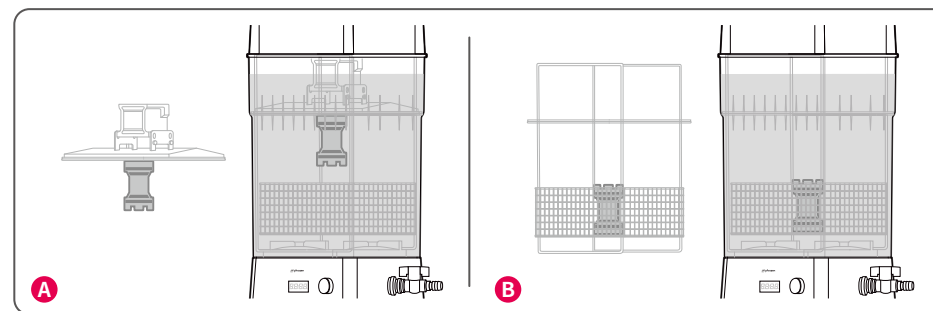

注 意 事 項

- | 清潔清洗機前或更換清洗液體 (酒精、Phrozen Wash或水) 前請務必斷開電源。
- | 除上述清洗液體外，請勿將樹脂或其他液體倒入清洗桶中，以避免機器損毀。
- | 請避免樹脂或清洗液體直接觸碰皮膚，可能引起過敏反應。
- | 請在涼爽、乾燥和通風良好的區域使用。避免接觸眼睛、皮膚和衣物。若不慎接觸樹脂和清洗液體，請用大量清水立即洗淨。
- | 請勿在機器運作時，拿取桶中物件。
- | 機台附帶的電源線組只能與指定的電器設備一同使用，不得與其他電器設備搭配使用。



本產品若裝有大量的酒精或IPA溶劑。請避免高溫、火源，包括明火、熱源或火花，以防火災和爆炸。



聯繫客服



Facebook
台灣站社團



YouTube



Instagram