


Aroma Diffuser SIMA

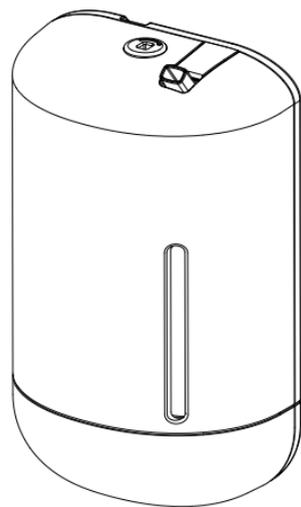

Betriebsanleitung

Beschreibung

SIMA Aroma Diffusion System optimiert das Prinzip der Kaltvernebelung aromatischer Öle in Hightech Qualität.

Besondere Merkmale:

Elegantes Design, einfache Installation, pflegeleicht, individuelle Einstelloptionen, sparsamer Verbrauch.

Der integrierte Mikroprozessor steuert bequem Sprühstärke und Sprühintervall. Die patentierte Technologie der Mikrozerstäubung sorgt dafür, dass sich das Aroma schnell im Raum ausbreitet. Es wirkt dadurch frischer und nachhaltiger. Dieses Wandgerät eignet sich zur Beduftung für alle Bereiche bis 100qm und arbeitet mit Steckernetzteil* oder Batterie*.

*nicht im Lieferumfang enthalten


Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Beschreibung sorgfältig vor Benutzung und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.


1. Kontrollieren Sie vor Gebrauch das Steckernetzteil und das Zuleitungskabel. Verwenden Sie keine defekten Teile. Defekte Teile gefährden Ihre Sicherheit und können einen Brand verursachen. Die max. Leistung einer Steckdose darf nicht überschritten werden. Kontaktieren Sie den Händler zum Ersatz defekter Teile.
2. Gerät nicht unsachgemäß öffnen. Dadurch erlischt jegliche Gewährleistung. Bei Gerätedefekten kontaktieren Sie bitte den Händler.
3. Legen Sie das Gerät nach Einsetzen des gefüllten Tanks nicht hin. Der Duftstoff kann auslaufen und das Gerät beschädigen.

Technische Daten


Typ	DB20
Größe	B112*T71*H182 (mm)
Tank Volumen	100ml
Gewicht	509g
Ausbreitung	100m ³
Versorgung	DC5V
Leistung	2.5W
Geräusch	<57dba
Verpackung	B200*H155*T95 (mm)

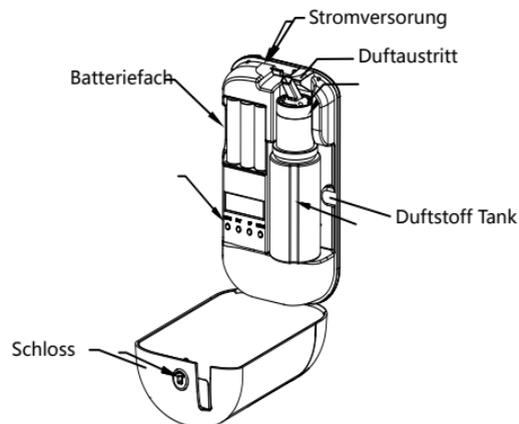

Installation

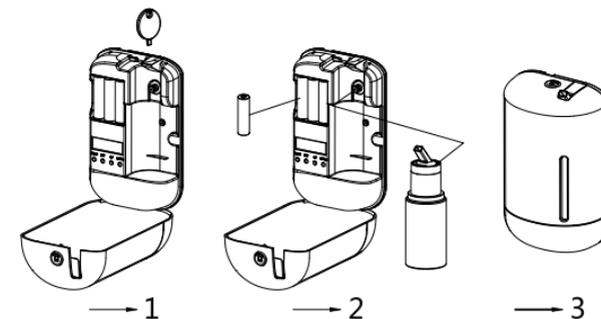


1. Mit Schlüssel die Abdeckung entriegeln und Tank entnehmen.
2. 3 Stück AA Batterien einsetzen oder Steckernetzteil anschließen. Niemals beides zusammen verwenden!
3. Tank mit Duftstoff füllen, Atomizer auf Tank montieren und **nur** in das **aufrechte** Gerät (**am besten bereits an Wand hängend**) einsetzen.
4. **WICHTIG!** Tank mit Atomizer **ausschließlich stehend verwenden. Niemals den Wand Diffuser mit gefülltem Tank hinlegen, da sonst der Duftstoff austritt und das Gerät verunreinigen kann.**
5. Gerät einschalten, Uhrzeit und Funktionen programmieren. Abdeckung schließen. Schlüssel sicher aufbewahren.
6. Zur Wandmontage folgende Installationsanleitung beachten.

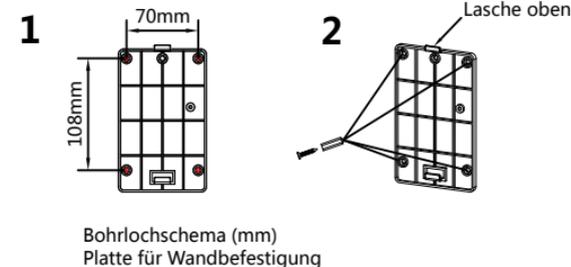

3. 1. Schraubenloch im Gerät und Lasche der Platte Wandbefestigung ausrichten.
2. Mit M3 Schraube Gerät und Platte fixieren.

Wandmontage

Einstellungen

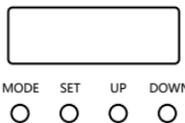

- Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie **【MODE】** 2 Sekunden, um das LCD-Display zu starten.
- Das LCD zeigt die aktuelle Stunde, Minuten den Arbeitstag und auch den aktuellen Betriebszustand an: WORK ON, PAUSE ON oder PAUSE OFF.
- Drücken Sie **【SET】** und dann **【UP】** oder **【DOWN】** um die Einstellung für Stunde, Minute oder Arbeitstage einzustellen.
- Drücken Sie **【MODE】** um die Arbeitsperiode des Gerätes und die WORK / PAUSE-Zeit einzustellen.
Beispiel:
A. Drücken Sie einmal **【MODE】** , um die Einschaltzeit der ersten Arbeitsperiode einzustellen. Drücken Sie dann **【SET】 【UP】 【DOWN】** um die Stunden, Minuten und Arbeitstage einzustellen.
B. Drücken Sie **【MODE】** zum zweiten Mal, um die Ausschaltzeit der ersten Arbeitsperiode einzustellen. Drücken Sie dann **【SET】 【UP】 【DOWN】** , um die Stunden, Minuten und den Arbeitstag einzustellen.
C. Drücken Sie **【MODE】** zum dritten Mal, das zeigt die feste Einstellung - WORK für 3 Sekunden an (nicht änderbar).
Cl. Drücken Sie **【MODE】** zum vierten Mal, um die PAUSE-Zeit innerhalb von 100 - 900 Sekunden einzustellen, indem Sie **【UP】 / 【DOWN】** drücken.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die 2. / 3. / 4. Arbeitsperiode einzustellen.
- Setzen Sie die Standardeinstellung zurück, indem Sie 10 Sekunden lang **【MODE】** drücken. Standardeinstellung:
Die Einschaltzeit der ersten Arbeitsperiode ist 8:00, die Ausschaltzeit ist 22:00 Uhr .
Die Arbeitszeit ist 3 Sekunden, die PAUSE-Zeit ist 300 Sekunden. Die 2. / 3. / 4. Arbeitsperiode bleibt leer.
- Wechseln Sie automatisch in den Energiesparmodus, wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zu aktivieren
- Die rote LED blinkt, wenn die Batterie fast leer ist.

Zubehör

Name	Diagramm
USB Kabel Länge 1,40 m	
PE Dichtungsring	
Schlüssel	
Betriebsanleitung	
Platte für Wandbefestigung	
Kreuzschlitzschraube M3	
Schrauben zur Wandbefestigung	

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Bitte vor Einsenden des Gerätes versuchen den Fehler zu beseitigen. Einsendung des Gerätes bitte mit Fehlerbeschreibung.

Fehler	Mögliche Ursache
Keine Zerstäubung	<ul style="list-style-type: none"> - Stromversorgung eingeschaltet? - Batterien eingesetzt, Batterien ok? - Ist das Gerät im Zerstäubungsmodus? - arbeitet die Pumpe, ist die Düse des Zerstäubers beschädigt oder verstopft? Zerstäuber austauschen. - Dichtungsring beschädigt oder falsch eingesetzt? - Schlauch in Tank richtig angeschlossen?
Schwache Zerstäubung	<ul style="list-style-type: none"> - Ist der Dichtungsring beschädigt? - Ist der Zerstäuber beschädigt oder verstopft? - Ist der Zerstäuber fest oder lose? Zerstäuber austauschen.
Auslaufende Flüssigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Zerstäuber beschädigt? - Dichtungsring beschädigt oder verschlissen? Dichtungsring austauschen. - Ist Tank fest mit Zerstäuber verschraubt? Diffuser mit Duftkartusche hingelegt; Flüssigkeit ist in das Gerät gelaufen, nachhaltige Schädigung
Untypische Geräusche	<ul style="list-style-type: none"> - Pumpe lose? Pumpe festschrauben. - Pumpe defekt? Pumpe durch neue ersetzen.

Wartung und Pflege

Zur effektiven Leistung, überprüfen und pflegen Sie das Gerät wie folgt:

- Abdeckung entriegeln und leeren Tank entnehmen.
- Etwas Alkohol in den mitgelieferten Ersatztank füllen.
- Ersatztank mit Alkohol in das Gerät einsetzen, Gerät für 5-10 Minuten einschalten. (Arbeitsmodus)
- Nach Reinigungsprozess Gerät ausschalten.
- Ersatztank entnehmen und Tank mit frischem Duftöl einsetzen, Abdeckung schließen.
Ersatztank mit Alkohol sicher lagern. Wartungsprozess abschließen.

After-sales Service

Die Gewährleistung beträgt ein Jahr ab Verkaufsdatum. Ausgeschlossen sind das Gehäuse und die Verstromung, sowie Schäden, die mutwillig, durch unsachgemäßen Umgang, oder durch Unfälle entstanden sind. Ständige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer des Gerätes.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Händler.

Einsatzbereiche

Das Wandsystem SIMA eignet sich bestens für öffentliche Bereiche wie sanitäre Anlagen, Umkleiden, Flure, Betriebsstätten, Verkaufsräume, Lager, Foyers, Großraumbüros, usw..

Die Option des Batterie-Betriebs ermöglicht den Einsatz auch ohne Zugang an eine Steckdose und ist daher im Prinzip überall möglich.

Der Sprühstoß ist mit einem Geräusch verbunden, was den Einsatz in einer von Ruhe suchenden Umgebung als störend empfunden werden könnte. Überall dort, wo Menschen in Bewegung sind, oder es eine konstante Geräuschkulisse gibt, wird das Geräusch weniger bis gar nicht wahrgenommen.

Bitte beachten!

Bringen Sie den Wand Diffuser SIMA nicht unmittelbar in der Nähe einer Klima-Lüftungs-Abzug-Anlage an, da sonst der ausgebrachte Duftausstoß direkt abgezogen werden könnte und damit das Dufterlebnis unterbindet.