

El Little Giant Select Step® es un sistema de escalera de usos múltiples que consta de dos componentes principales: un montaje interno de escalera y uno montajes exteriores de escalera que se retraen sobre la sección interna. Los ensamblajes internos y externos trabajan juntos con Rock Lock para ajustar la escalera a diferentes longitudes y posiciones, incluidas las siguientes:

1. Escalera en A

2. A 90 grados (para usar solo contra una pared segura)

3. Sobre una escalera

CONOZCA SU ESCALERA

Consejos generales de seguridad

1. Seleccione la escalera adecuada para su trabajo: una que tenga la calificación apropiada para el peso que cargará y que haya sido diseñada para la altura y el tipo de trabajo que usted realizará.
2. Haga un control de seguridad rápido antes de subirse a cualquier escalera. Revísela para asegurarse de que las soldaduras y los remaches estén ajustados y en buenas condiciones, que los largueros estén en su sitio y que la escalera no se tambalee generando inestabilidad. Controle las patas de la escalera para estar seguro de que no se haya acumulado suciedad, aceite u otro material que pudiera crear una superficie irregular.
3. Colóquese de frente y suba o baje la escalera de a un escalón por vez.
4. No se pare por encima de la plataforma comfort step.
5. Cuando esté parado sobre una escalera, no se incline ni intente estirarse demasiado lejos a un lado. Una buena regla básica es mantener siempre la hebilla del cinturón entre los travesaños laterales. Es mejor estar seguro, bajar de la escalera y acercarla al área de trabajo deseada, que estirarse demasiado lejos y hacer que la escalera se caiga.

MODELO	4'-6"	5'-8"	6'-10"
TAMAÑO DE LA ESCALERA TIPO TIJERA	1,22 m - 1,83 m	1,52 m - 2,44 m	1,83 m - 3,05 m
IMAYOR ALTURA DONDE PARARSE	,56 m A 1,14 m	,864 m A 1,73 m	1,14 m A 2,31 m

Registre su garantía

La escalera Select Step se ofrece con una garantía limitada de por vida por defectos de fabricación. Puede registrar su producto en línea a través de la página www.LittleGiantLadders.com o completando la tarjeta de garantía y enviándola por correo postal.

CONSEJOS GENERALES PARA UN USO SEGURO

Consejos generales de seguridad para la escalera Select Step

1. Asegúrese de sostener la parte interna de la escalera con una mano, mientras suelta las trabas Rock Lock y la parte externa cuando usa la manija. Si no lo hace, se puede lastimar.
2. Asegúrese de que las dos trabas Rock Lock estén totalmente enganchadas en el orificio del escalón apropiado antes de subirse a la escalera.
3. La posición a 90° solo se debe utilizar cuando la parte posterior de la escalera esté apoyada contra la pared.
4. Mantenga las manos y la ropa suelta lejos de las piezas móviles de la escalera.
5. Para evitar pellizcos, coloque las manos sobre el tope superior, o sobre los travesaños verticales superiores, cuando regule la escalera hacia arriba o hacia abajo.
6. Advertencia: El metal es conductor de la electricidad. No deje que ningún tipo de escalera entre en contacto con circuitos eléctricos activos.
7. Mantenga todos los escalones y las patas de la escalera, las plataformas de trabajo y otras superficies que el usuario usa para pararse o agarrarse limpios y libres de materiales extraños.
8. La escalera Select Step es tipo IA-ANSI con una carga nominal de 136 KG. Por su seguridad, no supere el límite de peso.
9. Se considera que el AirDeck puede soportar un peso de 11.33 kg de herramientas y materiales. Por su seguridad, no supere el límite de peso.
10. No use la escalera sin la base exterior curvada incluida.

ESCANEE EL CÓDIGO PARA VER EL VIDEO DE INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD



DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA PARA ESCANEAR CÓDIGOS QR DESDE LA TIENDA DE APLICACIONES



Para más información sobre seguridad visite la página web www.laddersafety.org

TIPO IA CARGA NOMINAL DE 136 KG INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO



¡Felicitaciones por su compra de la escalera Select Step® de Little Giant®! Estas instrucciones, juntos con las etiquetas de seguridad de la escalera, le permitirán aprovechar su escalera Select Step al máximo, ya que aprenderá a utilizarla de manera segura. Siga estas instrucciones y memorícelas. Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar su escalera, busque nuestros recursos de seguridad en línea en www.LittleGiantLadders.com/SafetyToolbox o comuníquese con nosotros antes de usar la escalera. Su seguridad y su satisfacción es lo más importante para nosotros.

Para conocer más sobre accesorios y otras escaleras Little Giant, visite nuestro sitio web en www.LittleGiantLadders.com o llame a nuestro equipo de servicio al cliente.


¡Bienvenido a la familia Little Giant!

Little Giant Ladders @RealLittleGiant

LittleGiantLadderSystems LittleGiantLadderSystems

Centro de Atención al Cliente : 800-453-1192 or 801-489-3684

Little Giant Ladder Systems • 1198 North Spring Creek Place • Springville, UT 84663 • USA www.LittleGiantLadders.com

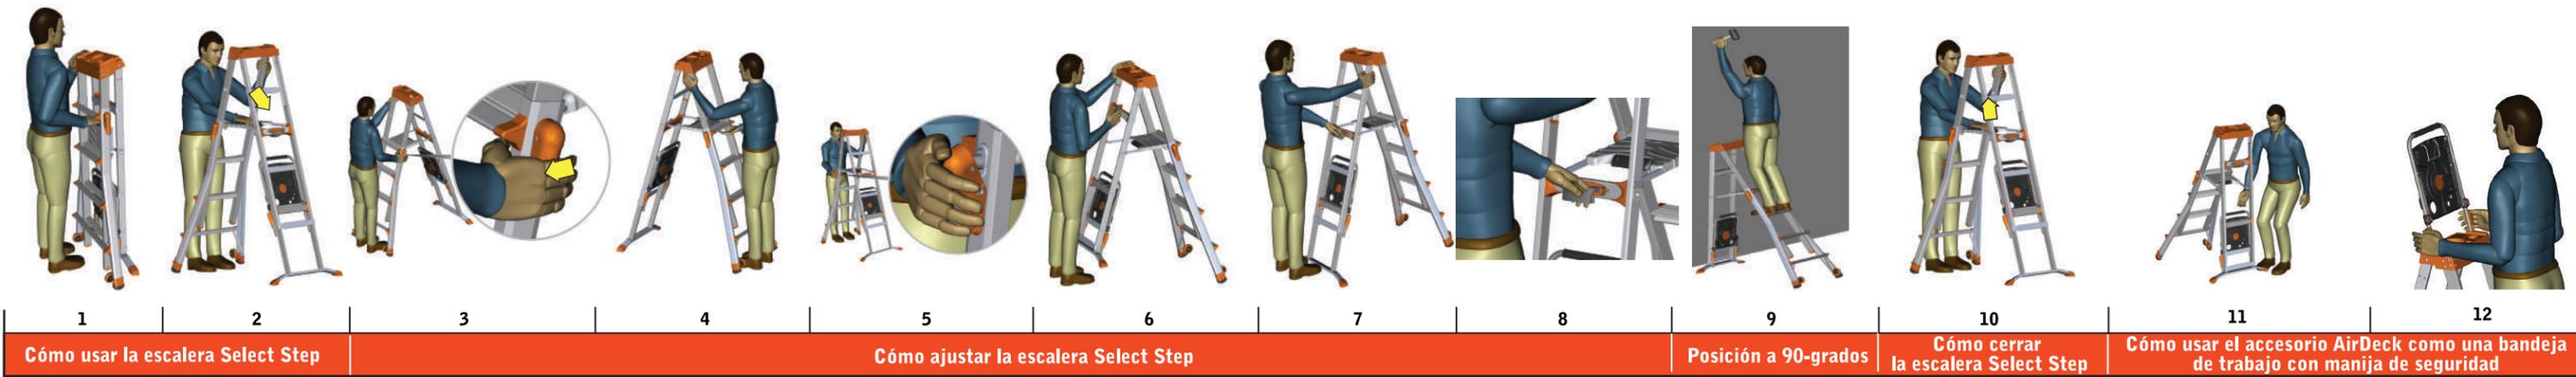

Esta Guía de inicio rápido le muestra cómo usar cada elemento de la escalera Select Step de manera fácil y segura. Lea todo el manual de instrucciones para aprovechar al máximo la escalera.

Instrucciones de uso de la escalera

Cómo abrir la escalera Select Step

1. Deje descansar el peso de la escalera sobre las patas delanteras. (Ver Figura 1).
2. Para abrir las patas de la escalera, tome la plataforma Comfort Step y empújela hacia adelante hasta que quede firme. (Ver Figura 2).

Cómo ajustar la altura

1. Suelte las trabas Rock Lock. (Ver Figura 3).
2. Levante la parte interior de la escalera hasta la altura deseada. (Ver Figura 4).
3. Alinee y enganche las trabas Rock Lock en los orificios del escalón. (Ver Figura 5).
4. Gire la manija giratoria para destrabar las patas traseras de la escalera. (Ver Figura 6).
5. Regule las patas traseras hacia abajo hasta alcanzar la altura de las patas delanteras. (Ver Figura 7).
6. Gire la manija giratoria para trabar las patas traseras en su lugar. (Ver Figura 8).

Cómo ajustar la escalera para usarla en superficies desparejas, escaleras y a 90 grados.

1. Suelte las trabas Rock Lock. (Ver Figura 3)
2. Levante la parte interior de la escalera hasta la altura deseada. (Ver Figura 4)

3. Alinee y enganche las trabas Rock Lock en los orificios del escalón. (Ver Figura 5)
4. Gire la manija giratoria para destrabar las patas traseras. (Ver Figura 6).
5. Regule las patas traseras hacia arriba o hacia abajo hasta que alcancen la altura deseada. (Ver Figura 7)
6. Gire la manija giratoria para trabar las patas traseras en su lugar. (Ver Figura 8)
7. La posición a 90 grados permite que el usuario se acerque a la superficie de trabajo, sin tener que estirarse de lado. La posición a 90 grados (en donde un lado es un peldaño más corto que el otro y la escalera se coloca sobre una superficie plana) solo use la escalera a 90 grados si la parte posterior de la escalera está bien apoyada sobre la pared. (Ver Figura 9) No se pare sobre la plataforma Comfort Step o más arriba.

Cómo cerrar la escalera Select Step

1. Deje descansar el peso de la escalera sobre las patas delanteras. (Ver Figura 1)
2. Tome la plataforma Comfort Step y tírela hacia usted hasta que la escalera quede completamente cerrada. (Ver Figura 10)

Cómo usar el accesorio AirDeck como baranda

1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 11)
2. Con la parte inferior de la bandeja mirando hacia usted, inserte los dos pasadores en los orificios verticales hasta que se enganchen las trabas de la baranda. (Ver Figura 12)
3. Mientras esté parado sobre la escalera Select Step, use la baranda para mantener el equilibrio. (Ver Figura 14)

Cómo usar el accesorio AirDeck en posición vertical

1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 11)
2. Párese de manera segura sobre la escalera y, con el lado inferior de la bandeja mirando hacia usted, inserte los dos montantes en los orificios verticales en el tope de arriba, hasta que se enganchen las trabas de la baranda. (Ver Figura 12 & 13)
3. Levante la parte inferior de la bandeja para colocarla en la posición abierta hasta que las dos barras de soporte se traben en su lugar. Controle que ambos brazos estén trabados. Se deben enganchar con la bandeja AirDeck. (Ver Figura 15)

Cómo guardar el accesorio AirDeck

1. Apretar los botones a ambos lados para soltar las trabas. (Ver Figura 16)
2. Deje que la bandeja rote hacia abajo hasta cerrarse. (Ver Figura 17)
3. Afloje las trabas de color naranja de la baranda y tire de los montantes del travesaño hasta que se salgan del tope de arriba. (Ver Figura 18)
4. Colga el AirDeck en la barra en el interior de los rieles posteriores del Select Step. (Ver Figura 19)

Cómo usar el accesorio AirDeck en posición horizontal

1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 19)
2. Inserte los dos montantes en los orificios horizontales de la cubierta superior hasta que queden enganchadas las trabas de la baranda. (Ver Figura 20)

¿Necesita ayuda?

Visite www.littlegiantladders.com o llame al Centro de Atención al Cliente al número **800-453-1192**, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m., hora de la montaña.

El accesorio AirDeck ha sido diseñado para funcionar con varios productos de Little Giant Ladder Systems. Visite el sitio www.LittleGiantLadders.com para obtener información o ver videos de instrucciones.

