

DIAGRAMME D'APPAREILS

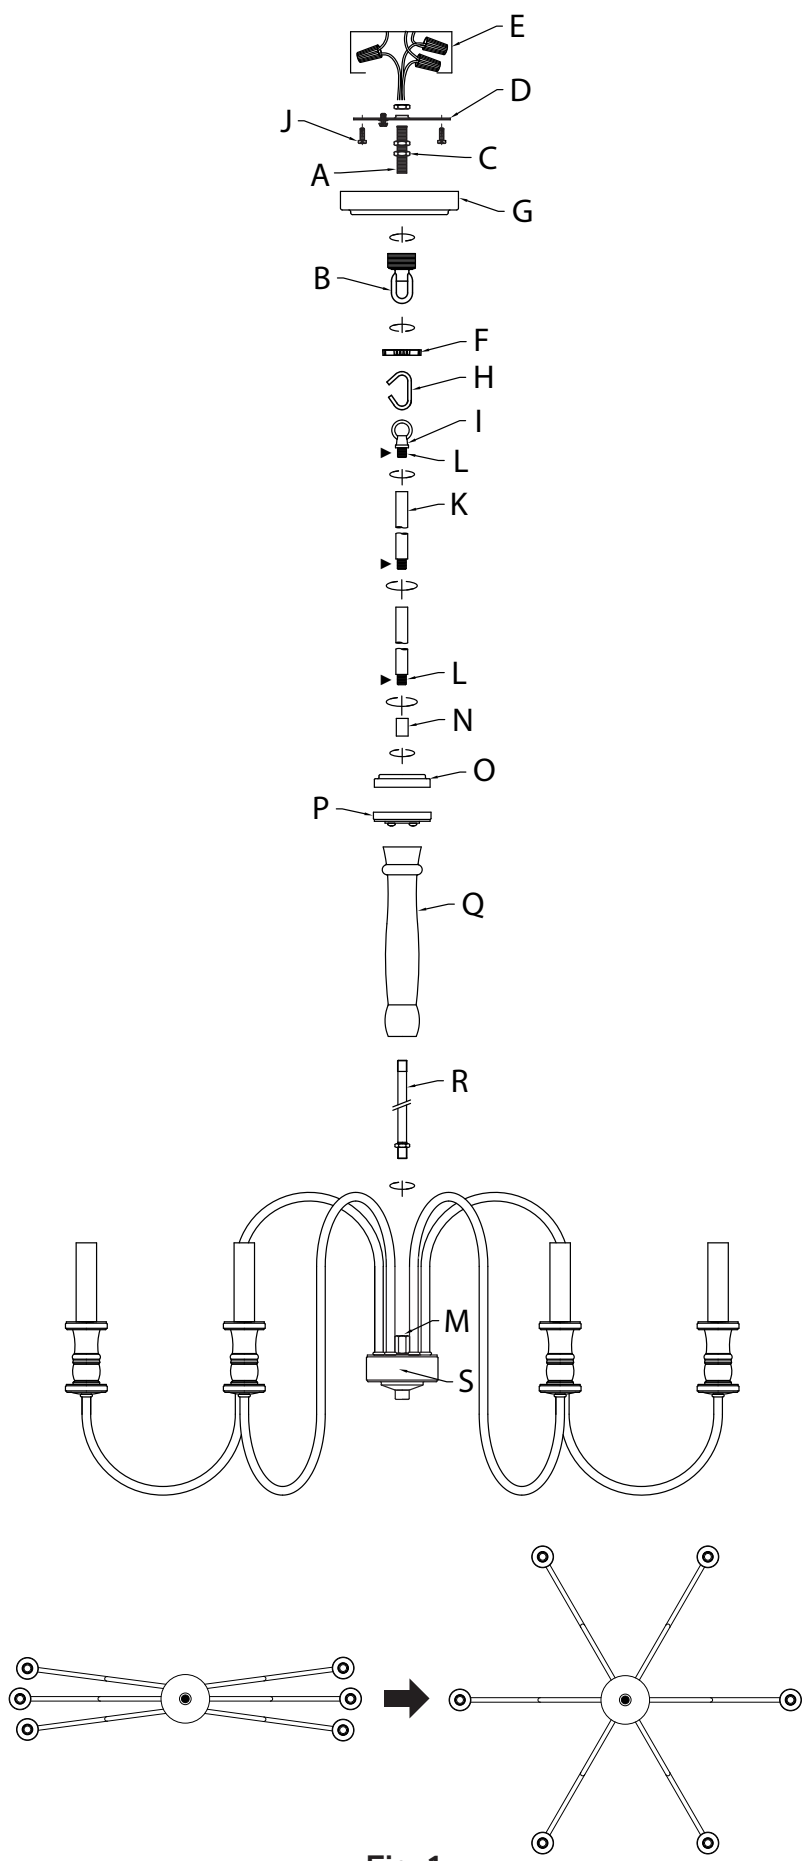


Fig. 1

LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| [A] Tube Fileté | [I] Boucle | [P] Plaque de Montage Supérieure du Montant |
| [B] Boucle à Vis | [J] Vis de de fixation de L'étrier de Montage (Qté 2) | [Q] Montant |
| [C] Écrou Hexagonal (Qté 3) | [K] Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des tubes filetés courts [L] installés) | [R] Longue Tige Filetée (avec l'écrou hexagonal pré-installé) |
| [D] Étrier de Montage | [L] Tubes Filetés Courts | [S] Luminaire |
| [E] Boîte de Sortie (non fournie) | [M] Accouplement | |
| [F] Bague Filetée | [N] Accouplement | |
| [G] Cache | [O] Cache du Montant Supérieur | |
| [H] Maillon de Chaîne Ouvert | | |

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.


NETTOYAGE :
• Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
• N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Tournez les bras du luminaire en position (voir Fig. 1).
 2. Faites passer les fils du luminaire de l'accouplement [M] sur le dessus du corps du luminaire à travers la longue tige filetée (avec l'écrou hexagonal pré-installé) [R].
 3. Vissez la tige filetée longue [R] dans l'accouplement [M]. Fixez en vissant l'écrou hexagonal préinstallé sur la longue tige filetée fermement contre l'accouplement.
 4. Passez les fils du luminaire à travers un montant [Q]. Faites glisser le montant sur le tube fileté et placez en haut du luminaire [S].
 5. Faites passer les fils du luminaire à travers la plaque de montage supérieure du montant [P] et placez la plaque de montage supérieure du montant sur le dessus du montant.
 6. Faites passer les fils du luminaire à travers le cache du montant supérieur [O] et placez le cache du montant supérieur sur la plaque de montage du montant supérieur.
 7. Passez les fils du luminaire par l'accouplement [N]. Vissez l'accouplement sur les filets de la longue tige filetée dépassant du couvercle supérieur du montant jusqu'à ce que l'accouplement repose contre le cache supérieur du montant. Serrez pour fixer.
 8. Faites passer le fil du luminaire dans le nombre souhaité de tubes filetés courts [L] et de tiges [K] et vissez les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts. Vissez l'extrémité des tiges assemblées dans l'accouplement [N] l'aide d'un tube fileté court.
- REMARQUE :** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
9. Si le tube fileté court n'est pas préinstallé, vissez-le sur l'extrémité de la boucle [I].
 10. Passez le fil du luminaire par la boucle. Vissez la boucle sur l'extrémité de la dernière tige.
 11. Prenez le tube fileté [A] du sac des pièces et vissez la boucle à vis [B] à un minimum de 6 mm (1/4 po). Bloquez avec l'écrou hexagonal [C].
 12. Vissez un autre écrou hexagonal sur le tube fileté jusqu'à ce qu'il entre presque en contact avec le premier écrou hexagonal. Vissez maintenant le tube fileté dans l'étrier de montage [D]. L'étrier de montage doit être placé avec le filetage extrudé faisant face à la boîte de sortie [E]. Le tube fileté doit sortir de l'arrière de l'étrier de montage. Vissez le troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant de l'arrière de l'étrier de montage.
 13. Fixez l'étrier de montage [D] sur la boîte de sortie à l'aide des vis de fixation de l'étrier [J].
 14. Dévissez la bague filetée [F] de la boucle à vis. Passez le cache [G] sur la boucle à vis. Environ la moitié du filetage extérieur de la boucle à vis doit être visible. Ajustez la boucle à vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans l'étrier de montage. Enlevez le cache.
 15. Une fois correctement positionnés, serrez les écrous hexagonaux en haut et en bas contre le dessous et le dessus de l'étrier de montage.
 16. Passez le cache sur la boucle à vis et vissez dans la bague filetée.
 17. Attachez le maillon de chaîne ouvert [H] en bas de la boucle à vis et en haut de la boucle à l'extrémité de la dernière tige. Fermez le maillon de chaîne ouvert en plaçant du tissu sur le maillon ouvert et avec des pinces pour serrer légèrement le maillon fermé. Dévissez la bague filetée et laissez le cache et la bague filetée glisser vers le bas.
 18. Acheminez les fils du luminaire par le maillon de chaîne [H], la bague filetée [F], le cache, la boucle à vis, le tube fileté dans la boîte de sortie.
 19. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

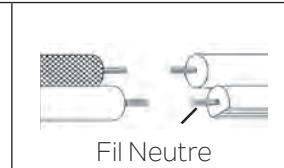

20. Soulevez le cache au niveau du plafond et bloquez en serrant la bague filetée [F] sur la boucle à vis [B].
- REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier et le cache ou le cache et le plafond.
21. Installez les ampoules recommandées (non fournies).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

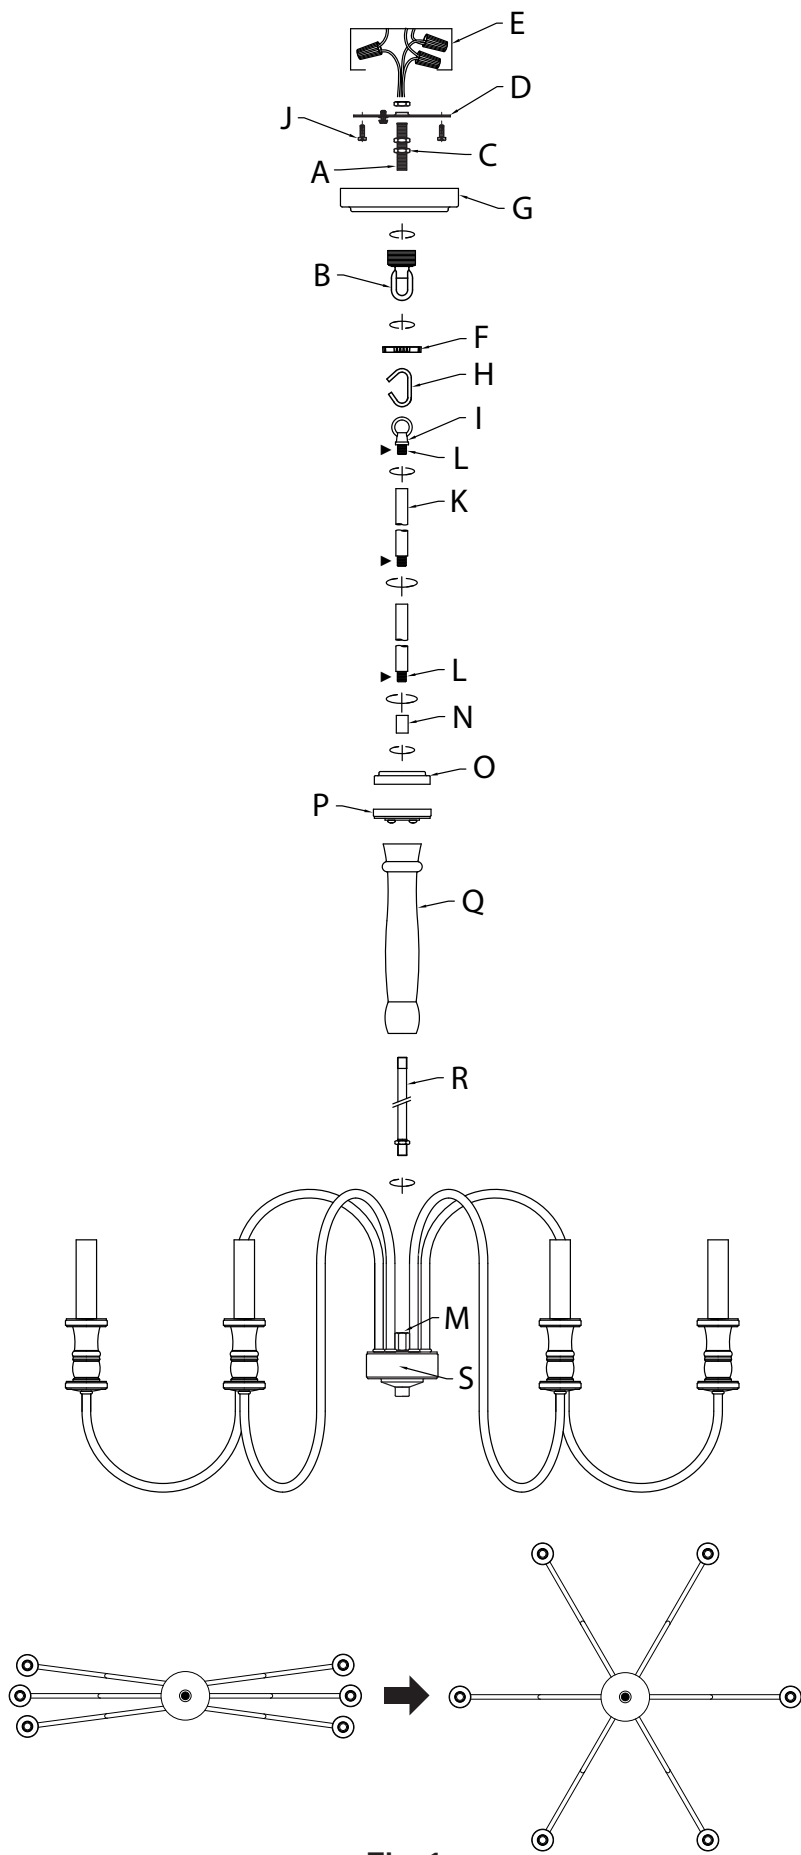


Fig. 1

LISTA DE PARTES

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| [A] Tubo Roscado | [H] Eslabón de Cadena Abierto | [N] Acoplamiento |
| [B] Tuerca de Montaje con Oreja | [I] Aro | [O] Tapa del Mástil Superior |
| [C] Tuerca Hexagonal (cantidad 3) | [J] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cantidad 2) | [P] Placa de Montaje del Mástil Superior |
| [D] Abrazadera de Montaje | [K] Vástagos (2-12", 2-6" con tubos roscados cortos [L] instalados) | [Q] Mástil |
| [E] Caja de Salida (no suministrada) | [L] Tubos Roscados Cortos | [R] Varilla Roscada Larga (con la Tuerca Hexagonal Preinstalada) |
| [F] Anillo Roscado | [M] Acoplamiento | [S] Cuerpo del Artefacto |
| [G] Cubierta | | |

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Gire los brazos del artefacto a su posición como se muestra (Fig. 1).
2. Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento [M] en la parte superior del cuerpo del artefacto a través de la varilla roscada larga (con la tuerca hexagonal preinstalada) [R].
3. Enrosque la varilla roscada larga [R] en el acoplamiento [M]. Asegúrelo enroscando la tuerca hexagonal preinstalada en la varilla roscada larga contra el acoplamiento.
4. Pase los cables del artefacto a través del mástil [Q]. Deslice el mástil sobre la varilla roscada larga y asíntelo en la parte superior del cuerpo del artefacto [S].
5. Pase los cables del artefacto a través de la placa de montaje del mástil superior [P] y asiente dicha placa en la parte superior del mástil.
6. Pase los cables del artefacto a través de la tapa del mástil superior [O] y asiente dicha tapa en la parte superior de la placa de montaje del mástil superior.
7. Pase los cables del artefacto a través del acoplamiento [N]. Enrosque el acoplamiento en las roscas de la varilla roscada larga que sobresale de la tapa del mástil superior hasta que el acoplamiento quede asentado contra la tapa del mástil superior.
8. Pase el cable del artefacto a través del número deseado de tubos roscados cortos [L] y vástagos [K] y enrosque los vástagos entre sí utilizando los tubos roscados cortos. Enrosque el extremo de los vástagos ya montados en el acoplamiento [N] utilizando un tubo roscado corto.
NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de vástago según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.
9. Si no está instalado, enrosque un tubo roscado corto en el extremo del aro [I].
10. Pase el cable del artefacto a través del aro. Enrosque el aro en el extremo del último vástago.
11. Saque el tubo roscado [A] de la bolsa de piezas y enrósquelo en la tuerca de montaje con oreja [B] un mínimo de 6 mm (1/4"). Bloquee en su lugar con la tuerca hexagonal [C].
12. Pase otra tuerca hexagonal hacia abajo en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje [D]. La abrazadera de montaje debe colocarse con la rosca extruida hacia la caja de salida [E]. El tubo roscado debe sobresalir por la parte de atrás de la abrazadera de montaje. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte de atrás de la abrazadera de montaje.
13. Conecte la abrazadera de montaje [D] a la caja de salida usando los tornillos de montaje de la abrazadera [J].
14. Desenrosque el anillo roscado [F] de la tuerca de montaje con oreja. Tome la cubierta [G] y pásela por encima de la tuerca de montaje con oreja. Aproximadamente la mitad de la rosca exterior de la tuerca de montaje con oreja debe quedar expuesta. Ajuste la tuerca de montaje con oreja girando el montaje hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Retire la cubierta.
15. Una vez encontrada la posición deseada, ajuste las tuercas hexagonales superior e inferior contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
16. Deslice la cubierta sobre la tuerca de montaje con oreja y enrósquela en el anillo roscado.
17. Fije el eslabón abierto de la cadena [H] a la parte inferior de la tuerca de montaje con oreja y a la parte superior del aro del extremo del último vástago y cierre el eslabón de cadena abierto colocando un paño sobre el mismo y apretándolo suavemente con una pinza. Desenrosque el anillo roscado, deje que la cubierta y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
18. Pase los cables del artefacto a través del eslabón de la cadena [H], el anillo roscado [F], la cubierta, la tuerca de montaje con oreja, el tubo roscado y hacia la caja de salida.
19. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

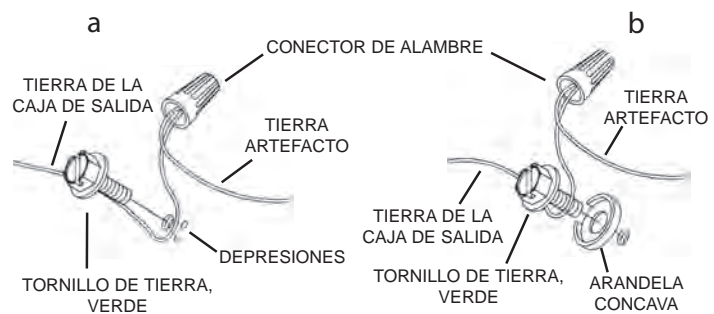

20. Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

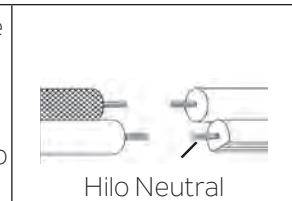

21. Eleve la cubierta hasta el techo y fijela en su sitio apretando el anillo roscado [F] en la tuerca de montaje con oreja [B].
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera y la cubierta o la cubierta y el techo.
22. Inserte los focos recomendados. (No suministrados).