



ZEMBRO SIMPLE ALERT



BEDIENUNGS ANLEITUNG

mSafety from Sony Watch

Ein ruhiges Gewissen
durch eine sichere Verbindung

zembro.com

Zembro Simple Alert

Simple Alert ist eine Armbanduhr mit einem Notrufknopf zum Auslösen eines Alarms.

MERKMALE

Robustes Gerät,
vollständig wasserdicht
und abwaschbar

Indoor-Ortung mit
Beacon (optionales
Zubehör)



Sichere Verbindung dank
eingebauter SIM-Karte

Alarmierung in Innen-
räumen und im Freien
per Knopfdruck

Die Zembro Simple Alert Uhr

Ihre Zembro Simple Alert Uhr basiert auf der mSafety Smartwatch von Sony, einer extrem leichten, komfortablen und langlebigen Uhr, die über eine eingebaute SIM-Karte verfügt, so dass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich immer eine sichere Verbindung garantiert.

Die Qualität von Sony ist Ihre Garantie für eine langlebige Uhr, die Sie schützt, wo auch immer Sie sich aufhalten.

Ihre Zembro Simple Alert Uhr ist in erster Linie eine Armbanduhr, aber auch ein äußerst zuverlässiges Alarmgerät, das Sie immer begleitet.

Sie funktioniert drinnen und draußen, bei jedem Wetter und unter extremen Bedingungen.



Tragen der Uhr

Das Armband der Uhr ist speziell so entwickelt, dass es stabil, aber dennoch weich auf der Haut ist.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr an einem Ihrer Handgelenke so eng wie möglich zu tragen, die Schnalle zu schließen, das lose Ende des Armbands durch den Verschluss zu führen und das Ende des losen Endes in die Löcher im Armband zu stecken (es sollte leicht einrasten). Auf diese Weise geschlossen, ist es bequem, bleibt aber fest am Handgelenk.

Zum Abnehmen heben Sie das Ende mit dem Stift an, ziehen es durch den Halter und öffnen die Schnalle wie gewohnt.



Schnalle



Stift



Halter



Stift

Bildschirm

Der Startbildschirm zeigt die Uhrzeit, das Datum, Ihren Namen und das Zembro-Logo an.

Oben befinden sich Symbole für die Signalstärke des Netzwerks, die Verbindung zu Zembro (eine Wolke), ein Bluetooth-Symbol, wenn Sie ein Zembro-Beacon haben (siehe unten), ein GPS-Pin (im Alarmfall) und der Batterieladezustand.

STARTBILDSCHIRM



Bildschirm

Dies sind die verschiedenen Bildschirme, die Sie auf Ihrer Uhr sehen werden:



Startbildschirm



Warnbildschirm



Batteriebildschirm

Aufladen

Bei normalem Gebrauch hält die Batterie normalerweise mehrere Tage, aber da das Aufladen nur 45 Minuten dauert, empfehlen wir Ihnen, die Batterie täglich aufzuladen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Batterieleistung haben, wenn Sie einen Alarm auslösen.

Dies ist wichtig, da die Uhr während der Alarms mehr Batterieleistung verbraucht, da sie nach GPS Signalen sucht, damit Ihre Kontakte und Betreuer Sie schnell finden können.

Auf dem Display werden Warnungen angezeigt, wenn der Batterieladezustand niedrig ist:

- Eine Warnung bei niedrigem Ladestand (20%), die nach 30 Sekunden verschwindet und Sie alle 10 Minuten daran erinnert, die Batterie aufzuladen.
- Eine Warnung, wenn die Batterie sehr schwach ist (10%).
- Die Uhr schaltet sich ab, wenn der Batteriestand auf 2% sinkt.

HINWEIS

Wenn die Batterie sehr schwach ist, kann ein Alarm möglicherweise nicht kontinuierlich Ihre Position anzeigen.



Batteriewarnung

Aufladen

Um Ihre Uhr aufzuladen, legen Sie sie einfach wie angegeben auf die Ladeschale.

Wenn sie richtig platziert ist, hält ein Magnet die Uhr sicher an ihrem Platz, und das Batteriesymbol zeigt an, dass sie geladen wird.



Einschalten

Um Ihre Uhr einzuschalten, legen Sie sie entweder in die Ladeschale oder drücken Sie den rechten unteren Knopf, bis Sie eine leichte Vibration spüren.



Drücken Sie den unteren rechten Knopf, bis Sie eine leichte Vibration spüren.

Ausschalten

Sie können Ihre Uhr nicht ausschalten, sie schaltet sich aus, wenn die Batterie leer ist.

Die Knöpfe

Die Uhr verfügt über drei Knöpfe.



Drücken Sie den oberen linken Knopf, um den Bildschirm zu beleuchten.

Der Bildschirm schaltet sich nach 10 Sekunden ab, um Batterie zu sparen.

Drücken Sie den oberen rechten Knopf, um den Batterieladestatus anzuzeigen, und erneut, um zur Armbanduhr zurückzukehren.

Halten Sie den unteren rechten Knopf gedrückt (5 Sekunden), um einen Alarm auszulösen.

Drücken Sie erneut 5 Sekunden lang, um den Alarm abubrechen.

Bewegungen

Ihre Uhr leuchtet normalerweise auf und zeigt die Zeit an, wenn Sie Ihr Handgelenk drehen, um darauf zu schauen. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie einfach einen beliebigen Knopf.

Die Bildschirmhelligkeit ist auf mittel eingestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, wenden Sie sich an den Zembro-Kundendienst.

Wie funktioniert der Alarm?

Ihr Gerät funktioniert in erster Linie als Uhr, verfügt aber auch über einen sehr fortschrittlichen Alarm.

Um einen Alarm auszulösen, drücken Sie den unteren rechten Knopf (mit einem Dreieck auf dem Bildschirm) über einen längeren Zeitraum (min 5 Sekunden).

Der Bildschirm wechselt von Zembro zu Alert (Alarm) und benachrichtigt umgehend Ihre Notfallkontakte, dass Sie den Alarm ausgelöst haben.

Sie werden feststellen, dass das GPS-Symbol blinkt, während Ihre Uhr nach einem GPS Satellitensignal sucht, um einen genauen Standort zu ermitteln, den Ihre Notfallkontakte sehen können.

Wenn Sie sich weiter fortbewegen, können Sie sicher sein, dass Ihre aktualisierte Position jede Minute an Ihre Kontakte gesendet wird, damit diese Sie so schnell wie möglich finden können.



Um einen Alarm auszulösen, drücken Sie den unteren rechten Knopf.



Alarm-Bildschirm



GPS-Symbol

Wie funktioniert der Alarm?

Während des Alarms können Ihre Kontakte Ihnen eine Nachricht senden, die auf dem Bildschirm erscheint.

Um zu antworten, drücken Sie die Knöpfe für die Antworten *Ja* oder *Nein*.

Um einen Alarm abubrechen, drücken Sie einfach erneut 5 Sekunden lang den Knopf für die Alarmierung.



Installation eines Beacons



Wenn Sie einen Zembro Beacon haben, können Ihre Kontakte sehen, dass Sie zu Hause sind, wenn Sie einen Alarm auslösen.

Zembro Beacons sind kleine batteriebetriebene Geräte, die lediglich ein Bluetooth-Signal aussenden, das von der Uhr empfangen werden kann.

Solange die Uhr mit dem Beacon in Kontakt ist (das Bluetooth-Signal empfängt), weiß sie, dass Sie zu Hause sind.

WIE MAN EINEN ZEMBRO-BEACON INSTALLIERT


1. Wählen Sie einen zentralen Ort in Ihrer Wohnung oder einen Ort in der Nähe der Räume, in denen Sie die meiste Zeit verbringen.
2. Wählen Sie eine erhöhte Stelle, z.B. an einem Türrahmen oder in einem Schrank, und reinigen Sie die Oberfläche. Wählen Sie einen Ort mit einer Mindesthöhe von 1,5 m.
3. Kleben Sie den Beacon mit Hilfe des doppelseitigen Aufklebers zunächst auf die Rückseite des Beacon, entfernen Sie dann den anderen Aufkleber und befestigen Sie den Beacon an der gewählten Stelle.
4. Sie können natürlich mehrere Beacons verwenden, um eine maximale Abdeckung in Ihrem Haus zu haben.

Installation eines Beacons

Die Beacons werden normalerweise bereits eingeschaltet geliefert. Nach etwa zwei Jahren sollten Sie die Batterie wechseln.

ZUM WECHSELN DER BATTERIE:

- Schrauben Sie die Beacon auf.
- Entfernen Sie das kleine Schaumstoffstück, das die Batterie schützt.
- Drücken Sie dann die Knopfzellenbatterie mit einem kleinen Plastik- oder Holz (z. B. einem Zahnstocher) heraus.
- Ersetzen Sie die Knopfzelle durch eine neue Batterie mit der gleichen Referenz: CR2477.
- Setzen Sie dann das kleine Schaumstoffstück wieder ein.
- Schalten Sie den Beacon ein und schrauben Sie den Beacon danach wieder zu.

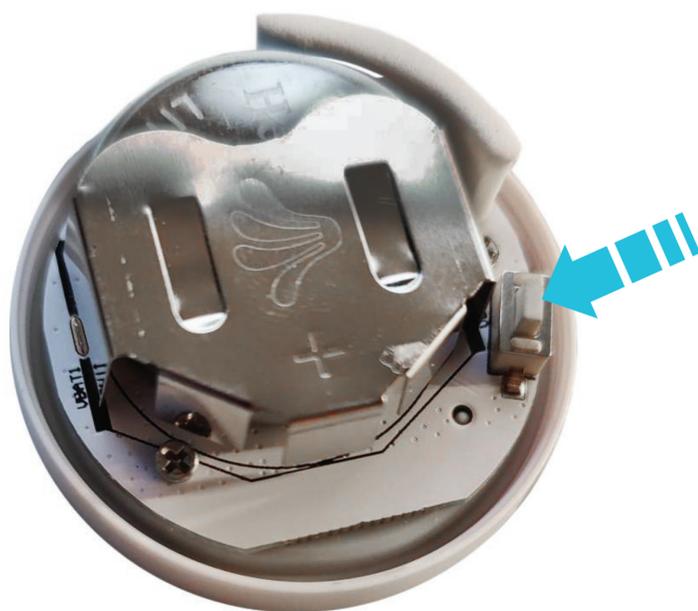

Drücken Sie diesen Knopf nach dem Auswechseln der Batterie.

Um den Beacon einzuschalten, drücken Sie denselben weißen Knopf neben der Batterie. Eine blaue LED auf der Seite mit dem Zembro-Aufkleber leuchtet für eine lange Zeit auf (dies kann schwer zu sehen sein, es ist besser, den Knopf in einer dunklen Umgebung einzuschalten).

Der gleiche Knopf schaltet auch den Beacon aus. Beim Ausschalten blinkt die blaue LED viermal auf. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den Beacon ständig eingeschaltet zu lassen, damit Ihre Kontaktpersonen Sie leichter finden können, wenn Sie den Knopf für den Notruf drücken.

Updates

Von Zeit zu Zeit kann Ihre Uhr Konfigurations-Updates von Zembro erhalten.

Auf dem Display der Uhr wird die Meldung *“Updating Config”* angezeigt.

Dies geschieht automatisch und dauert normalerweise weniger als eine Minute und die Uhr startet sich dann selbst neu.

Von Zeit zu Zeit kann es auch größere Updates geben, um neue Software zu laden.

Dies geschieht nur während des Ladevorgangs und zeigt die Meldung *“FOTA”* an und dauert mehrere Minuten.

Lassen Sie Ihre Uhr einfach im Ladegerät, wenn Sie dies bemerken. Das Update beendet sich von selbst und die Uhr startet wie gewohnt neu.



Netzwerkverbindung

Manchmal, wenn Sie in einem Gebiet mit schlechter Mobilfunknetzstärke sind, und Sie Ihre Uhr einschalten, sehen Sie möglicherweise einen Bildschirm mit der Meldung *“Connecting”*. Dies kann mehrere Minuten dauern.

Wenn dies jedes Mal passiert und Ihre Uhr nicht startet, wenden Sie sich bitte an den Zembro-Kundendienst, da Sie in einem Gebiet leben könnten, in der es keine Netzabdeckung gibt.



Empfangen eines Alarms

Wenn Sie der Notfallkontakt für eine Person sind, die eine Zembro Simple Alert Uhr trägt, beschreibt der folgende Abschnitt, wie Sie auf Alarme reagieren können.

Sie erhalten eine SMS-Textnachricht und eine E-Mail von Zembro, die Alarminformationen und einen klickbaren Link enthalten.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, öffnet sich der Browser Ihres Telefons oder PCs und führt Sie zu einer Seite, die Ihnen die Details des Alarms und den aktuellen Standort der Person, die den Alarm auslöst, mitteilt.

Die Seite wird einmal pro Minute mit der aktuellen Position aktualisiert, wenn sich die Person bewegt, solange die Uhr über eine Akkuladung und eine Netzverbindung verfügt.

Wenn konfiguriert, können Sie auch einen automatischen Anruf auf Ihrem Telefon erhalten, wenn der Träger der Zembro Simple Alert Uhr auf seinen Alarmknopf drückt.

Bei diesem Anruf wird Ihnen der Alarmtext vorgelesen.

Der Zweck dieser Funktion ist es, sicherzustellen, dass Sie während der Nacht die Meldungen erhalten, wenn Texte oder E-Mails verpasst werden könnten.

Wir empfehlen Ihnen, den Benachrichtigungsdienst zu testen, wenn Sie zum ersten Mal eine neue Zembro Simple Alert Uhr gebrauchen und die Nummer, die Sie anruft und per SMS benachrichtigt, in Ihren Favoriten zu speichern, um sicherzustellen, dass die Funktion alle Einstellungen Ihres Telefons für "Nicht stören" oder "Stummschaltung" (z. B. nachts) außer Kraft setzen kann.

Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in den Einstellungen Ihres Telefons.

Pflege Ihres Geräts

Ihre Zembro Simple Alert-Uhr ist vollständig wasserdicht. Sie können sie unter der Dusche oder beim Schwimmen tragen und mit normalen Reinigungsmitteln säubern (wir empfehlen warmes Wasser und Spülmittel, wenn Sie sie reinigen müssen).

Der Bildschirm ist aus gehärtetem Glas, aber wir empfehlen Ihnen, für die Reinigung keine Scheuertücher zu verwenden.

Ändern Ihrer Kontaktnummern

Wenn Sie einen Kontakt ändern, eine Kontaktnummer hinzufügen oder löschen möchten, kontaktieren Sie bitte den Zembro-Kundendienst.

**Vielen Dank, dass Sie sich für die
Zembro Simple Alert Uhr entschieden haben.**

Wir wünschen Ihnen viele Jahre des Sicherheitsgefühls.
Zögern Sie nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren,
wenn Sie Fragen oder Probleme haben.

**Ein ruhiges Gewissen
durch eine sichere Verbindung**

zembro.com