

保証書

No : MICROLIGHT20220303

製品名 : MICROLight - マイクロライト -

お客様記入欄

お名前

ご依頼内容

ご住所

〒

電話番号

販売店名

お買い上げ年月日

年 月 日

保証期間

より **6ヶ月間**

※販売店の印がないものは原則無効となります。

不具合が生じた場合、取扱説明書・注意事項にしたがった状態で、保証期間内に故障した場合に限り無料修理・交換をさせていただきます。

■保証規定

- 保証期間内に適切な使用方法でご利用いただいた場合に限り品質を保証しております。
- 万が一保証期間内で故障・不具合があった場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換させていただきます。保証書を大切に保管してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書のご提示をいただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合。
 - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。※注意事項をご確認ください。
 - 天変地異、ならびに災害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断される場合は、保証期間内であっても修理をお受けいたしかねます。
- 本製品の故障によって生じた損害、またその使用によって生じた直接/間接的な損害について、弊社はその責を負わないものとします。

カスタマーセンター（故障・修理のご相談窓口）

営業時間：平日10:00～18:00まで

TEL 042-706-1355

FAX 042-706-1356

◎ TRYL - トライル -

MAIL info@trylplus.com



4

5050WORKSHOP

MICROLight

マイクロライト

取扱説明書&保証書

5050WORKSHOP MICROLight(マイクロライト)は、手のひらサイズの極小フラッシュライト&ランタンです。フラッシュライトは4段階の明るさ調節が可能で最大350ルーメン(インスタントモード)の明るさで、ランタンは昼白色と電球色の切替が可能。それぞれ3段階の明るさ調整が可能で70ルーメンと小さいながらもしっかりとした明るさを確保。本体にはマグネット内蔵でちょっとした作業などでも活躍します。付属品のクリップを併用して帽子のつばに取り付ければヘッドライトとしても使用することができます。

仕様

サイズ : 約64×16×16(mm)
重量 : 約20g
動作環境 : 0～40℃
バッテリー : リチウムポリマー蓄電池(230mAh)
容量 : 230mAh(3.6V)
入力 : DC5V 0.5A
LEDライト : 昼白色LED(フラッシュライト)
: 昼白色LED(ランタン)
: 電球色LED(ランタン)
防塵防水等級 : IP44
生産国 : 中国

明るさ (ルーメン)	色温度	インスタントモード	強	中	弱	微弱
Head Light (昼白色)	6000K	350lm	150lm	60lm	30lm	15lm
Side White Light (昼白色)	5700K		70lm	30lm	15lm	
Side Warm Light (電球色)	3000K		70lm	30lm	15lm	

稼働時間 (h)	インスタントモード	強	中	弱	微弱
Head Light (昼白色)	0.2h	1.5h	2.5h	3.5h	8h
Side White Light (昼白色)		1.5h	2.5h	6.5h	
Side Warm Light (電球色)		1.5h	2.5h	6.5h	



充電時間	約 2 h
------	-------

バッテリー	230mAh
-------	--------

ご使用後は家庭ゴミに捨てないでください。

ボトルキャップ部分にはリチウムポリマー充電電池が内蔵されています。廃棄の際は充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「リサイクルBOX」に入れてください。

リチウムイオン蓄電池について

- 充電可能回数は一般的に約500回です。充電電を繰り返していくとフル充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電は内蔵充電電池の容量をある程度消費してから行ってください。内蔵電池が常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- 内蔵充電電池が空の状態で長期間放置すると、内蔵充電電池の寿命を縮めてしまいます。数ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。
- 充電電池は一般的に自然放電してしまいます。定期的に充電していただくことをお勧めします。
- 内蔵充電電池は交換できません。本体を分解したり開けるようなことは絶対にしないでください。

1

ご使用方法

■充電方法

- 付属の充電コードのUSB-Cプラグを本体のUSB-Cポートへしっかりと奥まで差し込んでください。
- 付属の充電コードのUSBプラグをパソコン等のUSBポートへしっかりと差し込んでください。
 - ※AC100V電源で使用する場合はAC-USBアダプター(市販品)をご使用ください。
 - 注) 2A以上のものや急速充電のアダプターは使用しないでください。
 - 注) 無理に差し込むと破損につながる恐れがありますのでお気をつけください。
- 充電中は、インジケータランプが赤色に点灯します。
 - 充電が完了するとインジケータランプが緑色の点灯に変わります。
 - 充電残量は、インジケータランプが赤く光ると残量が少なくなっているサインになります。

● 本体の形状により市販のUSB-Cは充電できない場合があります。付属の専用コードをお使いください。

■LEDライト使用方法

①インスタントモード


電源ボタンを押し続けるとフラッシュライト(強)が点灯します。
※電源ボタンを離すとライトが消えます。押し続けている間だけ点灯するモードです。

②フラッシュライトモード

電源ボタンを2回連続で素早く押すとフラッシュライトモードが点灯します。
電源ボタン長押しで消灯します。
※電源ボタンを押すごとに明るさの強度が切り替わります。(4段階)
微弱→弱→中→強の順に繰り返して切り替わります。
※メモリー機能により、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時は前回使用した明るさから始まります。

③ランタンモード

電源ボタンを3回連続で素早く押すと側面のランタンモードが点灯します。
電源ボタン長押しで消灯します。
※電源ボタンを押すごとに明るさの強度が切り替わります。(3段階×2色)
強(昼白色)→中(昼白色)→弱(昼白色)→強(電球色)→中(電球色)→弱(電球色)の順に繰り返して切り替わります。
※メモリー機能により、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時は前回使用した明るさから始まります。

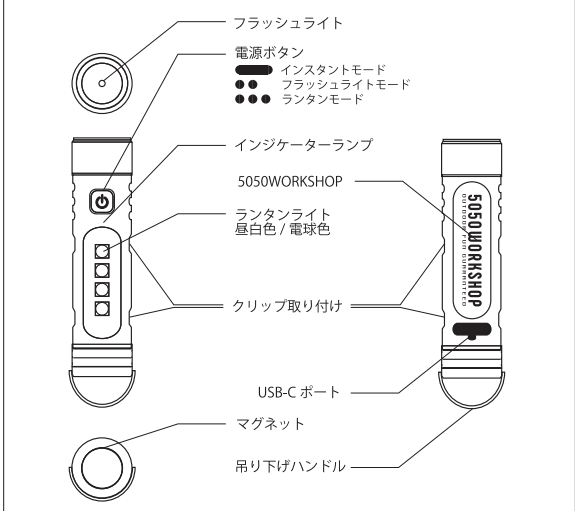

2

安全上のご注意 ーご使用前に必ずお読みくださいー

ここに示している注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容になります。

1) 使用環境について

- 不安定な場所、振動のある場所、棚の上など高所に置くのは避けてください。
 - 落下の危険性があるため、怪我・やけど・感電・漏電による火災の原因になります。
- 防塵防滴等級IP44です。水のかかる場所、濡れた場所では長時間ご使用しないでください。
 - 本体内部に水が入ると、感電や漏電による火災の原因になります。
- 高温多湿・直射日光の当たる場所での長時間のご使用は避けください。
 - 製品の劣化・故障の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
 - 怪我や、感電のおそれがあります。
- 引火性物質、火気の近くで使用しないでください。
 - 灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、アルコール類、火の消えていないタバコなどの近くで使用しないでください。
 - また、製品がそれらを吸い込まないよう距離を保ってください。爆発や火災、製品の破損の原因となります。
- 吊るしてご使用される場合は、カラビナなどを併用して落ちないように吊るしてご使用ください。
 - 怪我や破損につながる恐れがあります。

2) 電源・電池について

- USBケーブルが傷ついている場合や破損している場合は使用しないでください。
 - 断線、感電のおそれがあります。
- 濡れた手でUSBプラグを触らないでください。
 - 感電するおそれがあります。
- USBケーブル、プラグなどを傷つけないでください。
 - 破損、加工、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどの行為をしないでください。傷んだ状態で使用すると、感電、製品の破損、火災の原因となります。
- USBプラグ、ポートにゴミやホコリ、金属片を付着させないでください。
 - 付着している場合は直に取り除いてください。
 - 感電、火災の原因となります。
- USBケーブルを束ねたまま使用しないでください。
 - 感電、火災の原因となります。
- 異常・故障が見られる場合は、ただちに使用を中止してください。
 - 感電、火災の原因となるおそれがあります。
- USBプラグを根元まで確実に差し込んでください。
 - 接触不十分により充電できない可能性があります。また、故障の原因となります。
- USBプラグを差し込む際は無理に差し込まないでください。
 - 確実に根元まで差し込む必要がありますが、無理やり差し込んでしまうと故障するおそれがあります。
- USBケーブルを抜き差しする際は、必ず根元部分を持って抜き差ししてください。
 - ケーブルが傷んで、感電や火災の原因となります。
- 高電流/高電圧での充電はしないでください。(DC 5V/2A未満)
 - 故障の原因、感電や火災の原因となります。
- バッテリーの寿命を保つ為に、必ず定期的に充電してください。
- バッテリーの寿命を保つ為に、過充電は避けください。
- ライト本体(外部内部)もしくは充電コードが濡れている場合は、絶対に充電しないでください。
 - 故障、火災の原因になります。

3) ご利用にあたって

- ご使用前に電圧などが適正かご確認ください。
- LEDライトは、とても強い光を發しますので直接見ないようにご注意ください。
 - 具合が悪くなる場合や、目を傷つけてしまう恐れがあります。
- 本体を落としたり、ぶついたり、投げたり、ふったりしないでください。故障の原因につながります。
- 本体には強い化学薬品や洗剤を使用しないでください。
- ※不適切な使用は、製品の損傷、バッテリーの寿命低下につながります。
- ※予告なく製品の仕様が変更になる場合があります。
- ※ご使用上、不具合など異変が見受けられた場合は直ちにご使用をやめてください。

充電中やご使用中に本体が高温になったり、異常が見られる場合には直ちに充電・ご使用を中止してください。重大な事故につながる恐れがあります。

3