

ISMOD

NANO

Benutzerhandbuch

Deutsche

1. SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN


1. Stellen Sie beim Versand dieses Geräts sicher, dass es immer ausgeschaltet ist.
2. Dieses Gerät ist nicht geeignet für: Personen unter 18 Jahren; Dieses Tabakprodukt schadet Ihrer Gesundheit und macht süchtig.
3. Bewahren Sie dieses Gerät und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von auf Kinder und Haustiere.
4. Halten Sie dieses Gerät bei Raumtemperatur. Setzen Sie das nicht aus Gerät zu übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit.
5. Tauchen Sie keine Teile oder Komponenten des Geräts in Wasser.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen brennbare Substanzen, Flüssigkeiten, Gase oder Sauerstoff sind vorhanden.
7. Verwenden Sie dieses Gerät nicht während des Ladevorgangs.
8. Verwenden Sie kein Ladegerät, das nicht den Anforderungen entspricht Anforderungen für das Laden.
9. Vor dem Reinigen, Öffnen oder direkten Kontakt mit dem interne Heizungskomponenten müssen Sie sicherstellen, dass die Gerätehauptkörper ist abgekühlt.
10. Bitte verwenden Sie das Gerät und halten Sie es auf Umgebungstemperatur von 5 ~ 40 °C. Eine Umgebung mit niedrigerer oder höherer Temperatur kann Verkürzen Sie vorübergehend die Batteriebensdauer oder beschädigen Sie das Gerät.
11. Wenn Sie ungewöhnliche Situationen wie Geruch oder Rauch bemerken, Bitte hören Sie sofort auf zu laden und zu verwenden, und kontaktieren Sie Ihr Dienstanbieter.
12. Wenn der Akku aus dem Produkt austritt, vermeiden Sie bitte den Kontakt mit der Haut und den Augen. Wenn Sie es versehentlich berühren, waschen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit sauberem Wasser und einen Arzt konsultieren sofort.
13. Die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen können nicht alle abdecken mögliche Situationen.

Deutsche 01

2. ÜBERBLICK

ISMOD NANO Tabakheizgerät mit großer Kapazität
Lithiumbatterie, intelligentes und modulares Design, einfach zu tragen und zu verwenden.

3. STRUKTUR

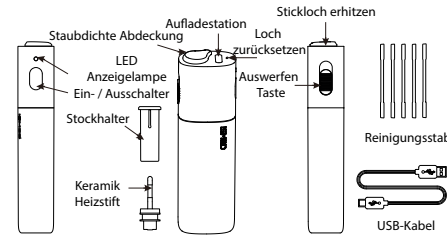

4. SPEZIFIKATIONEN


Modell	ISMOD NANO
Batteriekapazität	1500mAh, 3.7V
Ladezeit	Ca. 1,5 Stunden
Lademethode	USB-Ladeanschluss; Typ C; Ladegeräteinstellung: 5V / 1A
Vorheizdauer	15 Sekunden
Arbeitsdauer	15 Züge oder 300 Sekunden
Umgebung Temperatur	5 ~ 40 °C
Produktgröße	27mm (L) X 17mm(W) X 90mm(H)
Produktgewicht	51 Gramm
Kapazität bei voller Ladung	≈ 20 Wärmesticks

Deutsche 02

5. BEDIENUNGSANLEITUNGEN

1. BEREITEN

Drehen Sie die staubdichte Abdeckung

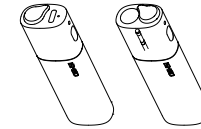

2. TABAKSTICK EINFÜGEN

Setzen Sie den Tabakstab ein die Kammer aufrecht und verlassen den Filter raus.



3. HITZE

Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED leuchtet blinkt blau und das Gerät vibriert.




Das LED-Licht zeigt an den Heizmodus wie unten gezeigt

Das Gerät beginnt 15 Sekunden lang mit dem Vorheizen, bis das LED-Licht dauerhaft leuchtet blaue Farbe und 2. Vibration passiert, können Sie jetzt anfangen, das Rauchen zu genießen für 4 Minuten 45 Sekunden. Wenn die Rauchzeit die letzten 30 Sekunden erreicht oder den 13. Zug erreicht, Das Gerät vibriert und warnt Sie vor der Remianing-Zeit oder den Puffs Das LED-Licht beginnt zu blinken, was darauf hinweist, dass sich das Gerät ausschaltet. Wenn die gesamte Räucherzeit beendet ist oder nach dem 15. Zug, dann Das Gerät vibriert und das Gerät schaltet sich aus.

4. TABAKSTICK ENTFERNEN

1. Schieben Sie die Auswurfaste nach oben, um sie herauszudrücken der Stock
2. Entfernen Sie den Tabakstab und drehen Sie den Staubstutzen Startseite.



Deutsche 03

Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vorsichtig, bevor Sie dieses Produkt verwenden.



Temperaturanpassungsmodus (TA):

LED-Farbe Anzeige wie folgt:


- Grün: Niedrige Temperatur
- Weiß: Mittlere Temperatur
- Lila: Hohe Temperatur

Um den TA-Modus zu starten, klicken Sie einmal und dann fünfmal schnell auf die Schaltfläche. Das LED-Licht blinkt abwechselnd grün, weiß und lila. Wenn die LED nicht mehr blinkt, klicken Sie auf die Schaltfläche, um die zu ändern Temperaturheizmodus. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Heizmodus zu bestätigen, oder warten Sie für 10 Sekunden, um den TA-Modus zu verlassen.



5. REINIGUNG DER HEIZKAMMER

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist versuchen, es zu reinigen.

1. Trennen Sie die obere Abdeckung vom Hauptkörper.
2. Heizstift herausziehen vom Hauptkörper.



3. Den Stockhalter durchwerfen Drücken Sie den Schiebeknopf und ziehen Sie ihn heraus.
4. Nehmen Sie die Teile heraus (Stielhalter & Heizstift), dann mit einem Reinigungsstab an Reinigen Sie alle Teile sorgfältig.

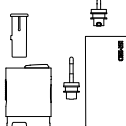

Deutsche 04

6. LADEGERÄT

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Adapter für Laden. Das LED-Licht blinkt anders Farben zur Anzeige der Batterieleistung. LED-Licht zeigt ein durchgehendes blaues Licht wenn das Gerät voll aufgeladen ist.

- Blau : 100%-60%
- Gelb : 60%-10%
- rot : 10%-0%

6. BEDIENUNGSANLEITUNG

1. BLEIBENDE LEISTUNGSANZEIGE


Wie überprüfe ich die verbleibende Batteriekapazität? Klicken Sie auf die Heiztaste, um das LED-Licht einmal zu aktivieren, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Das LED-Licht zeigt die verbleibende Akkukapazität an.

LED-Lichtfarbe Anzeige wie folgt:

- Blau : 100%-60%
- Gelb : 60%-10%
- rot : 10%-0%


2. SCHNELLES AUSSCHALTEN

Halten Sie die Stromversorgung gedrückt Taste für 1,5 Sekunden nach Vibration.



3. RESET

Bei abnormaler Kontrollleuchte oder Bei anderen Fehlfunktionen verwenden Sie einen Stift um das obere Rückstellloch des Geräts einzuführen zum Zurücksetzen.



Deutsche 05

7. FEHLERBEHEBUNG

Problem	Fehlerbehebung	Mögliche Lösung
Kann das nicht einfügen Tabakstock in die Heizkammer.	Überprüfen Sie, ob Tabakreste vorhanden sind vom vorherigen Tabak Stick steckt in der Heizkammer.	Heizung reinigen Kammer.
Kann das nicht einfügen Tabakstock in die Heizkammer.	Check if the slot between the tobacco stick holder and the heating chamber is aligned and fastened properly.	Clean the heating chamber.
Die Kappe kann nicht schließen und abschneiden richtig	Überprüfen Sie die Ausrichtung zwischen die Kappe und das Gerät machen Das Tabakloch ist in die gleiche Position.	Passen Sie die Richtung an des Knickens
Kann das nicht starten Gerät	Überprüfen Sie die verbleibende Leistung	Laden Sie das Gerät auf bis die Ladung ist Komplett
	Lange nicht benutzt?	verbrauchen Sie dann die Energie vollständig vollständig aufladen
	Knopf beschädigt?	Senden Sie es an die lokale Servicecenter.
Kontrollleuchte beschädigt?	Senden Sie es an die lokale Servicecenter.	
Blinkendes rotes Licht für 5 Sekunden	Die übrig gebliebene Batterie Kapazität ist gering	Laden Sie das Gerät auf einmal.
Festes rotes Licht und Spaltvibration für 3 Sekunden	Heizstift prüfen	Heizstift wechseln.

8. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Hersteller: Dongguan Mymok Electronic Technology Co.,Ltd
Verteiler: ISMOD UK LTD

Für alle Garantieinformationen oder um Ihr Gerät zu registrieren, besuchen Sie bitte <https://www.ismodeurope.com> - <https://www.ismod.co.uk>

Deutsche 06

9. HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

1. Der ISMOD NANO ist batteriebetrieben. Es muss bekommen Wird aufgeladen, wenn der Akku fast leer ist. Setzen Sie nicht die ISMOD NANO in der Nähe der Hochtemperaturumgebung oder Heizung, um Batterieschäden zu vermeiden.
2. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das verwenden ISMOD NANO. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf. Befolgen Sie bei Verwendung des ISMOD NANO die Anweisungen des Herstellers Anweisungen zur Vermeidung von Verletzungen. Die Warnungen und Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch können nicht Schließen Sie alle Möglichkeiten und Situationen ein, die auftreten können. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie persönliche elektronische Geräte verwenden oder warten Produkt.

3. Verwenden Sie nur kompatible Tabak-Heizstäbchen.

4. ISMOD NANO enthält Lithiumbatterien zur Entsorgung, Bitte befolgen Sie die Anforderungen Ihrer Gemeinde.

☆ LITHIUM BATTERIE

Wenn das Produkt längere Zeit auf einer hohen Temperatur gehalten wird, Der Abbau der Lithiumbatterie wird auftreten.

2. Der Akku entlädt sich, wenn er längere Zeit gelagert wird ohne Betrieb. Bitte laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es verwenden.

3. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, vermeiden Sie die Aufbewahrung das Gerät im voll aufgeladenen Zustand oder bei hohen Temperaturen / Feuchtigkeit, um eine beschleunigte Verschlechterung zu vermeiden der Batterie.

4. Bitte legen Sie den Akku nicht in ein Feuer, um dies zu verhindern Explosionsgefahr.

Deutsche 07