

COMPOSITO

CONFIGURAZIONE 1 GIRO CON 10 GRADINI









LEGENDA:

- Gradino di arrivo al piano superiore
- Altri gradini

Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di salita, l'entrata e l'uscita della scala in base al numero di gradini.

Le misure indicano l'ingombro a terra della scala.







10 GRADINI (11 ALZATE) • Altezza tra i piani: Min. 193 cm - Max. 242 cm (Max. 269 cm con accessorio "Distanziali Extra")

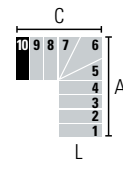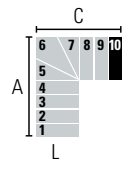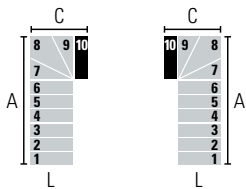

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	216	230	99	103
84	226	240	109	113
94	236	250	119	123

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	193	205	122	128
84	203	215	132	138
94	213	225	142	148

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	170	180	145	153
84	180	190	155	163
94	190	200	165	173

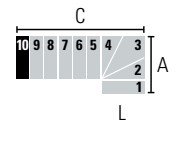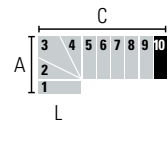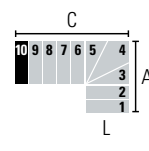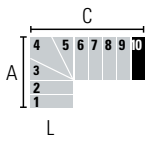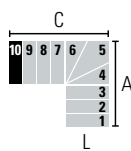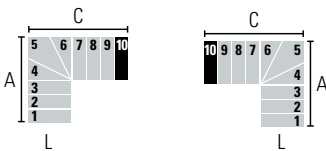

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	147	155	168	178
84	157	165	178	188
94	167	175	188	198

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	124	130	191	203
84	134	140	201	213
94	144	150	211	223

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	101	105	214	228
84	111	115	224	238
94	121	125	234	248