

COMPOSITO

CONFIGURAZIONE 1 GIRO CON 11 GRADINI









LEGENDA:

- Gradino di arrivo al piano superiore
- Altri gradini

Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di salita, l'entrata e l'uscita della scala in base al numero di gradini.

Le misure indicano l'ingombro a terra della scala.







11 GRADINI (12 ALZATE) • Altezza tra i piani: Min. 210 cm - Max. 264 cm (Max. 294 cm con accessorio "Distanziali Extra")

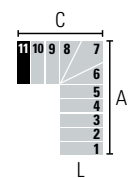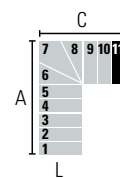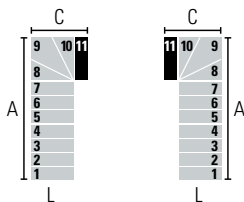

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	239	255	99	103
84	249	265	109	113
94	259	275	119	123

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	216	230	122	128
84	226	240	132	138
94	236	250	142	148



L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	193	205	145	153
84	203	215	155	163
94	213	225	165	173

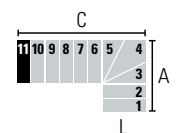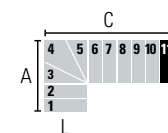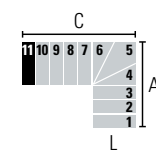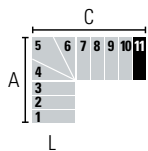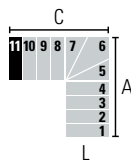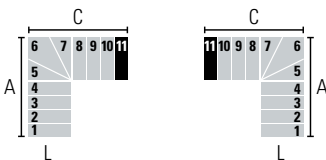

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	170	180	168	178
84	180	190	178	188
94	190	200	188	198

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	147	155	191	203
84	157	165	201	213
94	167	175	211	223

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	124	130	214	228
84	134	140	224	238
94	144	150	234	248

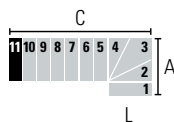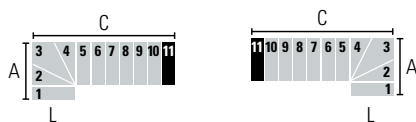

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
74	101	105	237	253
84	111	115	247	263
94	121	125	257	273