

# KNOCK

## CONFIGURAZIONE 1 GIRO CON 10 GRADINI






**LEGENDA:**

- Gradino di arrivo al piano superiore
- Altri gradini

Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di salita, l'entrata e l'uscita della scala in base al numero di gradini.

Le misure indicano l'ingombro a terra della scala.




**10 GRADINI (11 ALZATE) • Altezza tra i piani: Min. 204 cm - Max. 244 cm (Max. 264 cm con accessorio "Distanziali Extra")**

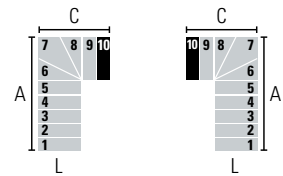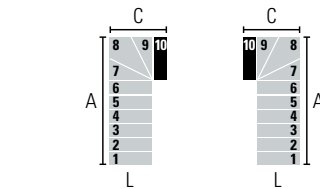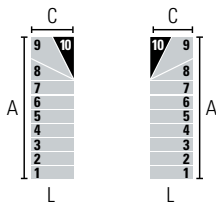

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	206,5	221,5	69	-
75	216,5	231,5	79	-
85	246	259	89	-
95	255	269	99	-

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	186,5	199	90	-
75	196,5	209	100	-
85	223	234	110	-
95	232	244	120	-


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	166,5	176,5	110	112,5
75	176,5	186,5	120	122,5
85	200	209	133	135
95	209	219	143	145

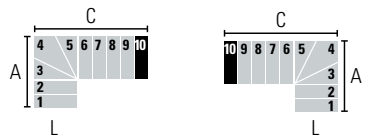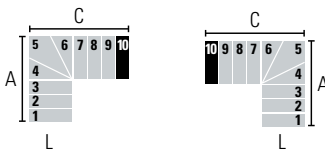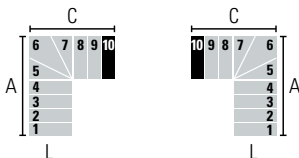

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	146,5	154	130	135
75	156,5	164	140	145
85	177	184	156	160
95	186	194	166	170

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	126,5	131,5	150	157,5
75	136,5	141,5	160	167,5
85	154	159	179	185
95	163	169	189	195

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	106,5	109	170	180
75	116,5	119	180	190
85	131	134	202	210
95	140	144	212	220

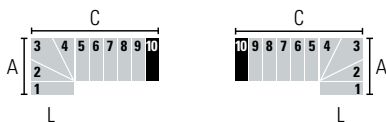

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	85,5	-	190	202,5
75	95,5	-	200	212,5
85	108	109	225	235
95	117	119	235	245

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	64	-	210	225
75	74	-	220	235
85	84	-	248	260
95	94	-	258	270