

KNOCK

CONFIGURAZIONE 1 GIRO CON 11 GRADINI




LEGENDA:

- Gradino di arrivo al piano superiore
- Altri gradini


Attraverso le seguenti configurazioni è possibile determinare il senso di salita, l'entrata e l'uscita della scala in base al numero di gradini.

Le misure indicano l'ingombro a terra della scala.


11 GRADINI (12 ALZATE) • Altezza tra i piani: Min. 223 cm - Max. 266 cm (Max. 288 cm con accessorio "Distanziali Extra")

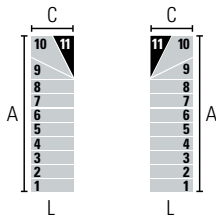


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	226,5	244	69	-
75	236,5	254	79	-
85	269	284	89	-
95	278	294	99	-

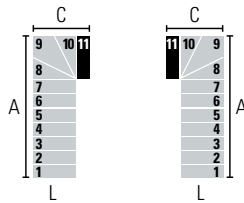


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	206,5	221,5	90	-
75	216,5	231,5	100	-
85	246	259	110	-
95	255	269	120	-

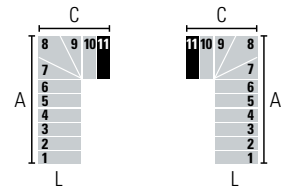


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	186,5	199	110	112,5
75	196,5	209	120	122,5
85	223	234	133	135
95	232	244	143	145

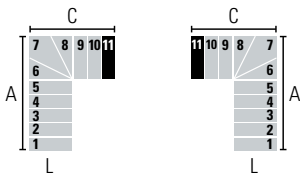


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	166,5	176,5	130	135
75	176,5	186,5	140	145
85	200	209	156	160
95	209	219	166	170

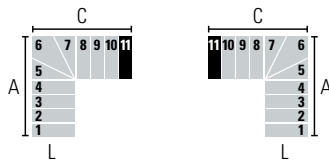


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	146,5	154	150	157,5
75	156,5	164	160	167,5
85	177	184	179	185
95	186	194	189	195

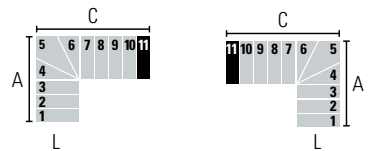


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	126,5	131,5	170	180
75	136,5	141,5	180	190
85	154	159	202	210
95	163	169	212	220

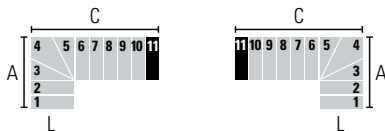

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	106,5	109	190	202,5
75	116,5	119	200	212,5
85	131	134	225	235
95	140	144	235	245

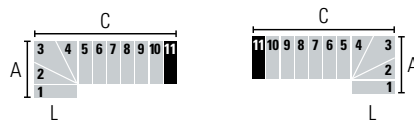

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	85,5	-	210	225
75	95,5	-	220	235
85	108	109	248	260
95	117	119	258	270



L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	64	-	230	247,5
75	74	-	240	257,5
85	84	-	271	285
95	94	-	281	295