


NIPLUX EYE RELAX

保管用

保証書付

取扱説明書

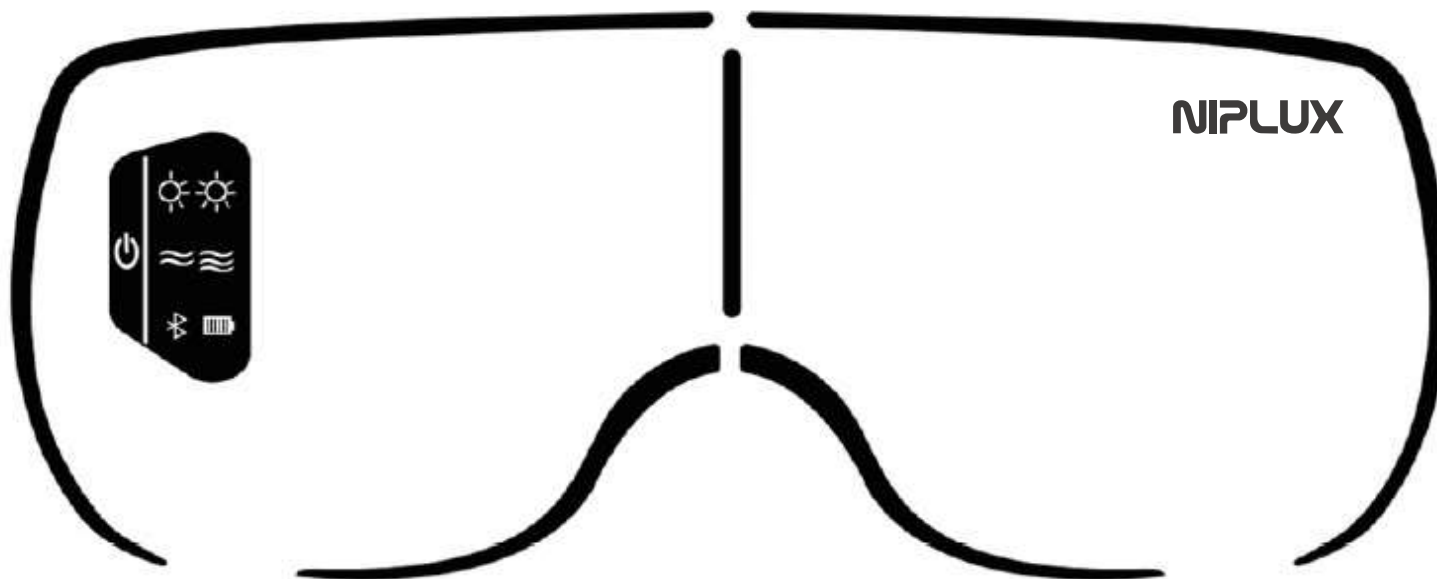

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ (www.niplux.jp)



公式サイト

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

目次

ご使用の前に.....	03
安全上のご注意.....	04
使用上のご注意.....	11
各部の名称とはたらき.....	12
充電について.....	13
ご使用方法.....	15
お手入れ・保管方法.....	17
故障かなと思ったら.....	18
製品仕様.....	21
保証書.....	22

ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一、セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

セット内容

- 本体 (アイリラックス)..... 1台
- USB充電コード (microUSB)..... 1本
- 収納ポーチ 1個
- 取扱説明書兼保証書 1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。



必ず守る

- ご使用前に、本体や付属品に破損がないか確認する。
また本体が正常に作動するか確認する。
異常が発見された場合は使用しないでください。
- 下記の場合は使用しないでください。
肌や身体のトラブルの原因になります。
 - ・体調のすぐれないときや発熱している場合
 - ・肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
 - ・皮膚に異常のある場合



警告



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 妊娠中および出産直後の方
- 骨折、整形などで顔面に埋め込み手術を受けた方
- 極度近視の方、交通事故などによる頭部および眼科的後遺症のある方
- 目の病気のある方、またはあった方、目の手術を行った方
- 眼圧が高い、もしくは低い方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方



警告



使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

必ず守る 医師に相談のうえ指示に従ってください。



故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切る。

必ず守る 事故やケガの原因になります。



お手入れする際は必ず電源を切ってください。

必ず守る 感電や故障の原因になります。



子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。

禁止 事故やケガ、体調不良の原因になります。



医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

禁止

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など



禁止

乳幼児や自分で意思表示できない方には使用しない。また、乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。



警告



禁止

充電コードや本体の差込口、すきまなどに異物や水分を付着させない。

感電やショート、発火の原因になります。



禁止

充電コードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。



禁止

本体および充電コードを水につけたり、水洗いしない。

感電、ショート、発火、故障の原因になります。



禁止

充電コードを抜くときは、先端部分を持ち、コードを引っ張らない。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電やショート、発火の原因になります。



必ず守る

本体および付属品が、異臭、異常発熱したときは使用を中止する。

破損、発火の原因になります。



禁止

肌や髪が濡れた状態で使用しない。濡れた手で触れない。

火災や感電、ケガの原因になります。



警告



禁止

充電コードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

感電、ショート、発火、故障の原因になります。



禁止

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。

加熱したり、火中に投下しない。

発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。



水場禁止

本体および充電コードに水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。

火災や感電、ケガの原因になります。



必ず守る

万一、異常が発生したら、電源をすぐに切る。充電中の場合は、充電コードををすぐに抜く。

けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



禁止

定格電源DC5V2A以上のアダプターを使用しない。

電源が入らなくなるなどの故障の原因となります。



分解禁止

分解や修理、改造をしない。

発火したり、故障や事故の原因になります。

※保証の対象外となります。



警告



必ず守る

1回の使用時間は
15分以内とする。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となりケガの原因になります。



禁止

不安定な場所で保管しない。
また、本体や付属品を落としたりぶつかけたりしない。

ケガや本体が破損、故障する原因になります。



禁止

本体の上に物を置いたり、荷重をかけたりしない。

故障や事故の原因になります。



必ず守る

初めは短い時間で使用する。

強い刺激に慣れていないとケガの原因になります。



禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

事故やケガ、故障の原因になります。



禁止

本体を装着し、ベルトで固定して使用する。

落下によるケガや故障の原因になります。



禁止

本体に強い衝撃を与えない。

故障や事故の原因になります。



警告



禁止

強く押し付けて使用しない。

事故やケガ、皮膚や
筋肉を傷つける原因になります。



禁止

次のようなときは使用しない。

- 疲労が激しい時
- 飲酒後
- 睡眠中

事故やケガ、体調不良の原因に
なります。



必ず守る

本製品を使用するときは、
アクセサリ類を外す。

事故やケガの原因になります。



禁止

つけまつげ、まつエク、メガネ、
コンタクトは必ず外してから
使用する。


目のトラブルの原因になります。

使用上のご注意

- 1 | 過度なご使用は体調不良や、目や肌のトラブルを生じる原因になります。
- 2 | 使い始めは体調や肌の様子を見ながら、時間や回数を調整しながら使用してください。
- 3 | 目薬を使用した際は、点眼後しばらく経ってから使用してください。
- 4 | 目元パックやフェイスパックとの併用はおやめください。
- 5 | 目や目の周囲が熱すぎると感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 6 | メイクをされたまま使用されると、メイクが落ちたり、本体に色移りする場合があります。
- 7 | ご使用後は顔に本体の跡が残る場合があります。お出かけ中やお出かけ前に使用される場合はご注意ください。
- 8 | ご使用後、目や目の周囲が温まると、一時的に目や目元が赤くなる場合がありますが、時間が経つと薄くなりますので問題ではありません。症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。
- 9 | 充電中は使用できません。

各部の名称とはたらき

本体

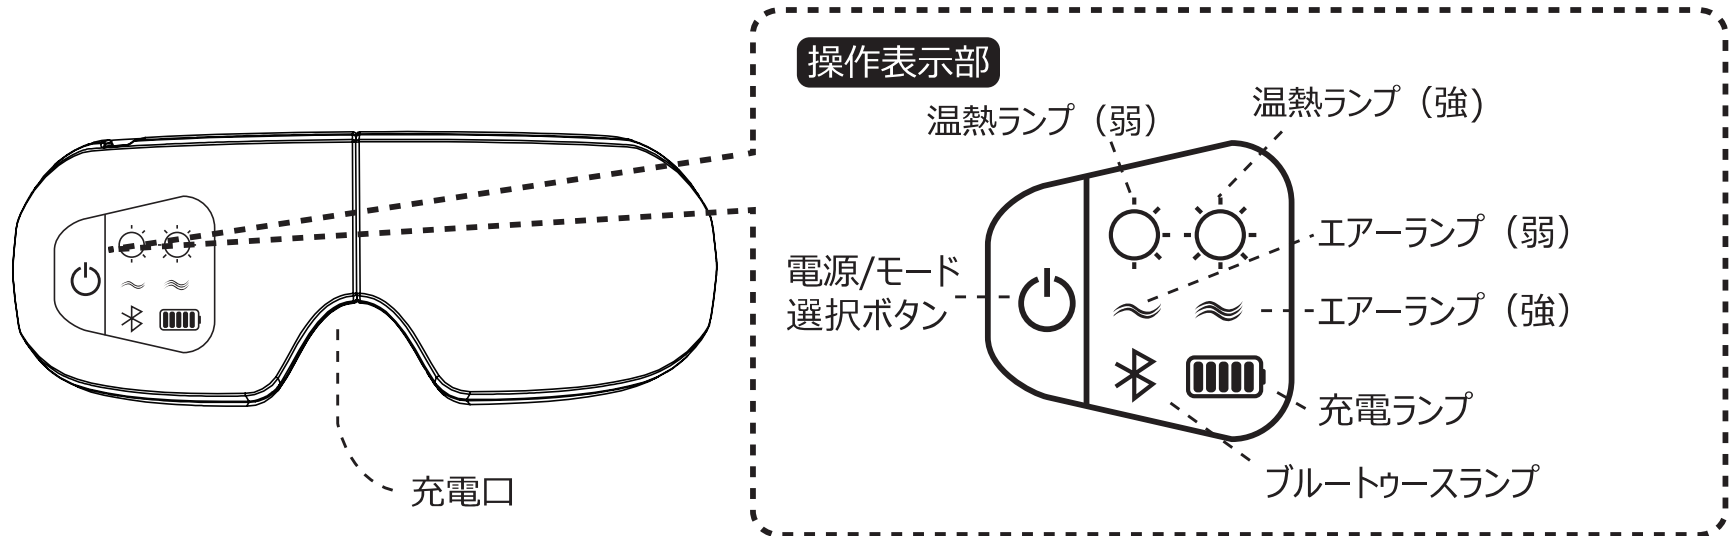

ボタン操作方法

長押し	電源オン／オフ
ダブルクリック	モード選択
ワンクリック	強弱選択


充電について

- 1 | 本体を二つに折り畳み、本体下側にある充電口を開き、充電コードのmicroUSB端子を本体の充電口に差し込んでください。

※初回充電時、差込口が硬い場合がございますが力チツと音になるまで差し込んでください。
※製品の仕様上、本体と充電コードが2～3mm浮いた状態になりますが充電可能ですので問題ありません。

- 2 | ACアダプターのプラグを家庭用コンセントに根元までしっかりと差し込んでください。

- 3 | 操作表示部の充電ランプを確認してください。正しく充電されていると充電ランプが青く点滅します。
※本体作動中に充電した場合、作動を終了して充電を開始します。

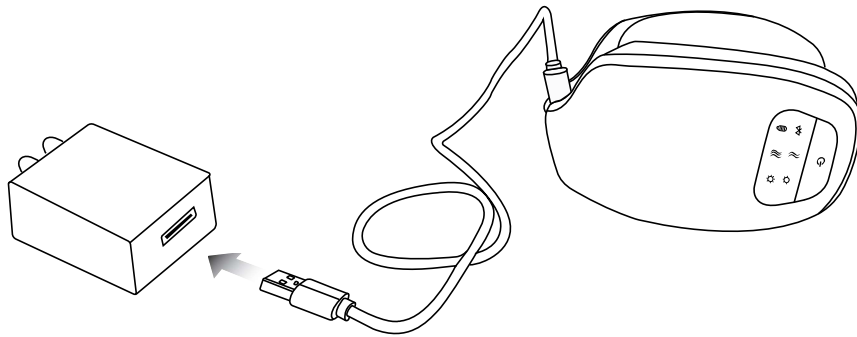

※ACアダプターは付属していません

充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約70分

※動作時間は充電環境やご使用環境、ご使用時のレベルによって大きく異なります。

充電について

- | 4 | 充電が終了したら、ACアダプターを家庭用コンセントから引き抜き、本体とACアダプターから充電コードを取り外してください。

※長期間使用しない時でも、1ヶ月に1度は充電を行ってください。リチウムイオン電池の自己放電により完全放電し、充電できなくなる場合があります。



充電が完了すると充電ランプが青く点灯します。

充電が少なくなると作動を停止し、操作表示部のランプが全て青く点滅した後、消灯します。再度充電を行ってください。





※充電残量が少ないと、「ブーブー」と音がします。

※定格電源:DC 5V2A以上の物を使用すると電源が入らなくなるなどの故障の原因となります。

ご使用方法

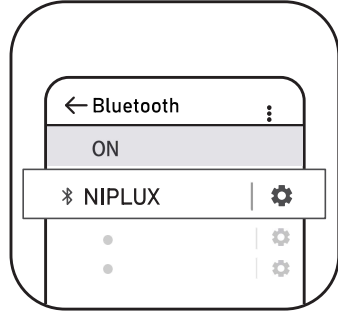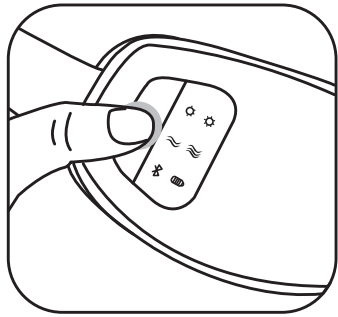

- 1 | 電源ボタンを長押し(4~5秒)すると電源がONになります。Bluetoothを使用する場合は、ご利用になる端末で[NIPLUX]を検出して接続してください。端末を操作し音楽を楽しめます。

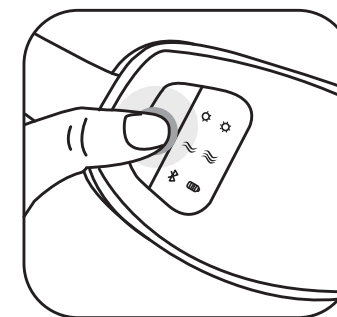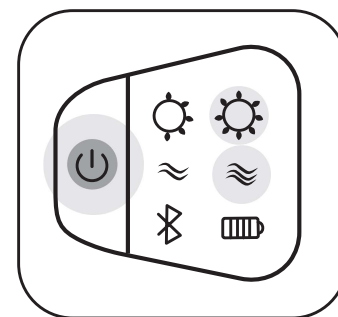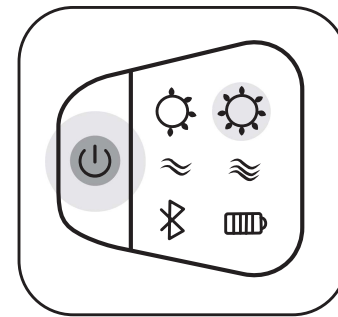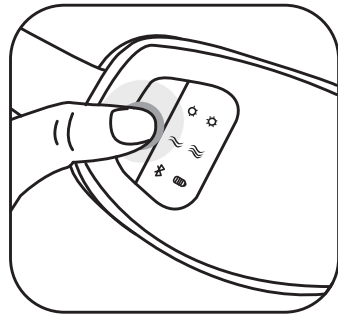

- 2 | モードの切り替えはダブルクリックして「エアーのみ」「温熱のみ」「エアーと温熱」の三つのモードに切り替えることができます。

- 3 | 強弱の選択をされる場合はワンクリックして、赤いランプが強、青いランプが弱となります。

- 4 | 長押し(2~3秒)して、「電源オフ」になり、全ての機能が停止します。

ご使用方法

製品の特徴

| 1 | 便利に持ち運ぶ

折り畳みのデザインと専用のポーチでどこにでも自由に持ち運べます。

| 2 | 15分で自動的に電源が切れます

使用中、うっかり眠っても安心です。15分後に自動的に電源が切れます。

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管の仕方

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができません。	ACアダプターは1A～2Aの物を使用する。 (スマートフォン用の急速充電などは出力が強すぎる場合がございます。) 他のACアダプターや、モバイルバッテリーから充電する。
	他の充電コード・ACアダプターでお試してください。
	充電口に付着物がないか確認してください。
電源が入らない。	充電しながらの使用はできません。
	電源ボタンを5秒ほど長押しして下さい。

故障かなと思ったら

Q	A
本体がずり落ちる。	ゴムバンドの調節をお願いいたします。
温熱だけ使用したい。	電源を入れてすぐは、温熱弱めになっております。 強めにする場合は、電源ボタンを1回短押ししてください。
Bluetoothが繋がらない。	本体の電源を入れて、スマートフォンなどからBluetoothの『NIPLUX』を検索していただきペア設定をして下さい。 接続されると、接続音が流れます。
ブーブーと音が鳴る。	充電してください。
充電できているか分からない。	ランプが点滅している場合は充電中です。 充電が満タンになりましたら、点灯します。

故障かなと思ったら

Q	A
加圧だけ使用したい。	電源を入れてすぐは、温熱モードになっております。
	電源ボタンを2回短押しすると加圧弱めになります。
	もう一度、電源ボタンを1回短押しすると加圧強めになります。
加圧・温熱両方使用したい。	電源を入れてすぐは、温熱モードになっております。
	電源ボタンを2回短押しすると加圧弱めになります。
	もう一度、 電源ボタンを2回短押しすると加圧弱め・温熱弱めになります。
	さらに電源ボタンを1回短押しすると、 加圧強め・温熱強めとなります。

製品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	EYE RELAX (アイリラックス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約3.5W(充電時)
電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
セット内容	本体×1/収納ポーチ×1/USB充電コード×1/取扱説明書×1
本体寸法	約330×31×78mm
化粧箱寸法	約191×146×86mm
重量	本体:約275g
電池	850mAh
使用環境	環境温度0℃-40℃/相対湿度≤70%RH
製品素材	本体:布、ABS、PC、シリコン/ベルト:布
生産国	中国