WE.LOCK

PCB10KEY28
Anweisung
Deutsch

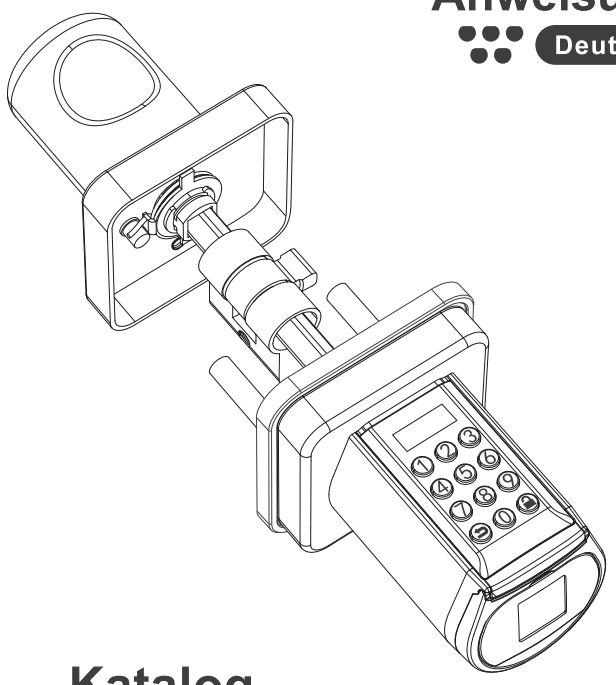

Katalog

- Stückliste Abbildung 01
- Zubehör liste (TOOL BOX) 02
- Batterie einbauen 03
- Gebrauchsanweisung
- Entriegeln und Verriegeln 04
- Diagramm zum Zurücksetzen
- Einbaudiagramm 05
- Passcode: Flussdiagramm 06
- RFID-Karte: Flussdiagramm
- Andere Einstellungen: Flussdiagramm
- Anwendbare Größe 08
- Produktvorstellung
- Anweisungen zur Bluetooth-Aktivierung und.....09
- Anmeldung Bei der App anmelden
- Binden des Geräts.....10
- Spezifikationen 11
- HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

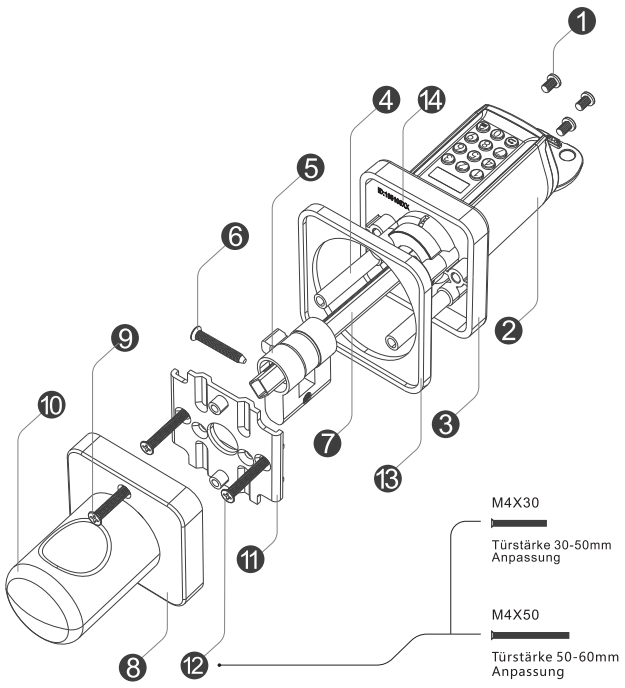

STÜCKLISTE ABBILDUNG

1. Schrauben für das Batteriefach
2. Vorderer Handgriff
3. Frontplatte
4. Schraubengehäuse
5. Profilzylinder
6. Schrauben für Profilzylinder
7. Kipphebel
8. Hintere Platte
9. Schrauben für Rückwand
10. Hinterer Griff
11. Halterung
12. Schraube der Halterung
13. Mbase
14. Produkt-ID

Zubehör liste(TOOL BOX)

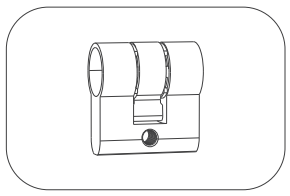
Profilzylinder*1

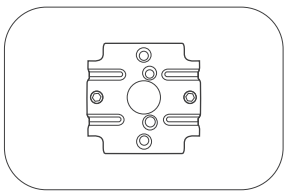
Montagewinkel*1

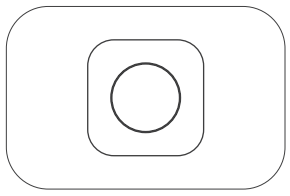
Aufkleber*2
(zur Abdeckung des Türlochs)

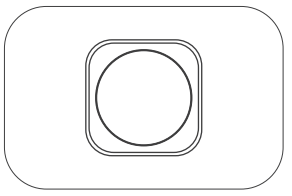
Mbase*1

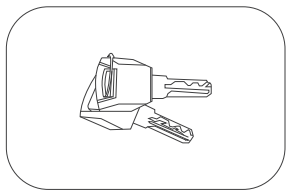
SCHLÜSSEL*2

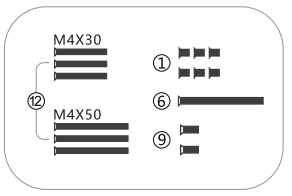

Befestigungsschraube*15

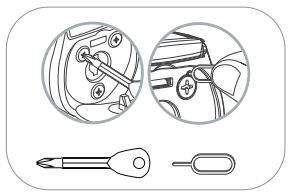
Kreuzschlitzschraubendreher
& Kausche

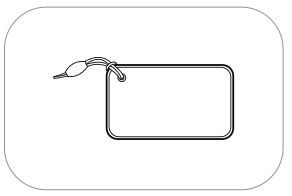
RFID-Karte*3

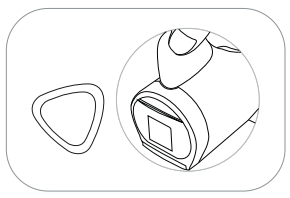
Hilfswerkzeug für die
Batterieinstallation*1

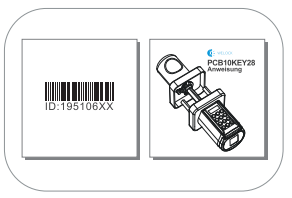

Produkt-ID*1 Handbuch*1

Batterie einbauen

1.Setzen Sie das Hilfswerkzeug für den Batterieeinbau ein und drehen Sie es, um den Batteriefachdeckel zu öffnen.

2.Batterien einlegen

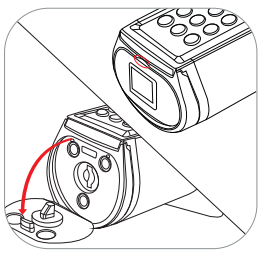
3.Öffnen Sie die Silikonabdeckung

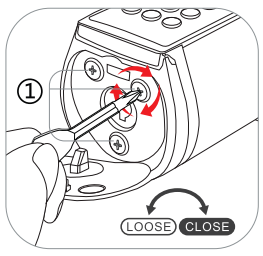

4.Die Schrauben festziehen

Betriebsanleitung

1) Wenn Sie 5 Mal hintereinander einen falschen Passcode eingeben, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden.
2) Drücken Sie um die Tastatur + 10 Ziffern temporären Passcode aufzuwecken. Wenn Sie 5 Mal hintereinander ein falsches Passwort eingeben, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden.
   Der temporäre Passcode muss in der App erstellt werden.
   Die Uhrzeit auf dem Bildschirm sollte mit der Uhrzeit auf dem Telefon übereinstimmen, andernfalls ist der temporäre Passcode ungültig.
3) Drücken Sie um die Tastatur aufzuwecken und die RFID-Karten zu wischen. Wischen Sie die nicht übereinstimmende Karte 5 Mal ununterbrochen durch, wird das System für drei Minuten gesperrt und kann nicht bedient werden. Jede RFID-Karte kann die Tür im Werkszustand entriegeln.
4) Verbinden Sie das Schloss mit der APP
   Verbinden Sie das Schloss mit der APP über Bluetooth, klicken Sie auf "Entsperren", dann wird die Telefonzeit über Bluetooth mit dem Schloss synchronisiert.

Entriegeln und Verriegeln

Entriegeln Sie die Tür von außen. Sie können die Tür aus jeder Richtung entriegeln.
Um die Tür vor Beschädigung durch gewaltsame Verdrehung zu schützen, dreht sich der vordere Griff so lange frei, bis das Schloss auf die richtige Weise entriegelt wird.

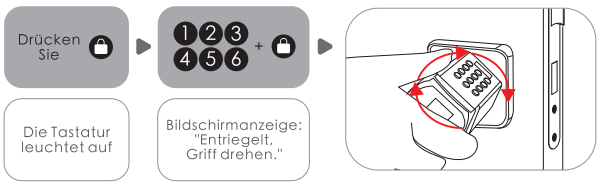

Der hintere Griff kann nach links oder rechts gedreht werden, 90°

Zum Schutz des Schlosses vor Beschädigung durch gewaltsame Verdrehung

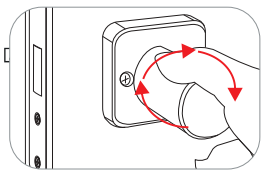

Diagramm zum Zurücksetzen

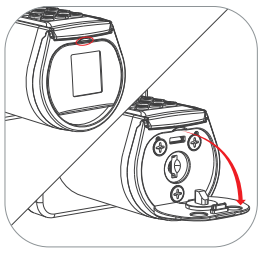
1. Öffnen Sie die Silikonabdeckung

2. Suchen Sie die Kausche im beiliegenden Zubehör.

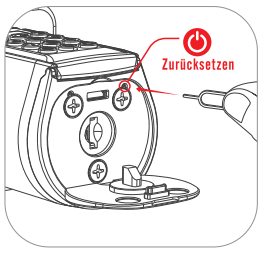

3. Suchen Sie das Loch, in dem sich der Rückstellknopf befindet.

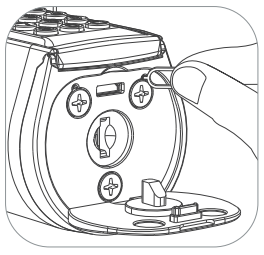
4. Führen Sie den Fingerhut in das Loch ein und drücken Sie den Reset-Knopf.

Einbaudiagramm

2.1 Bild der Installation der nach innen öffnenden Tür:
Die geneigte Fläche des Riegels zeigt bei der Installation nach außen.

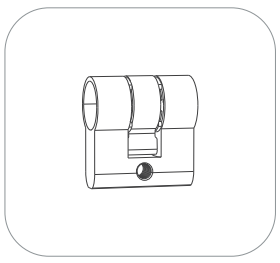
1. Die Länge des Zylinders kann je nach Durchmesser des Schlüssellochs angepasst werden.

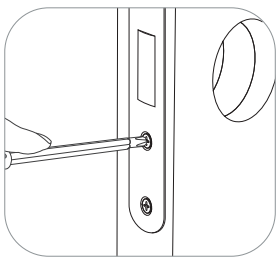
2. Installieren Sie den Schlosskörper und ziehen Sie die Schrauben an.

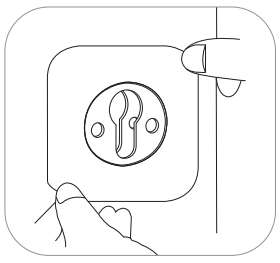
3. Platzieren Sie das Schlossgehäuse und ziehen Sie die Schrauben fest.

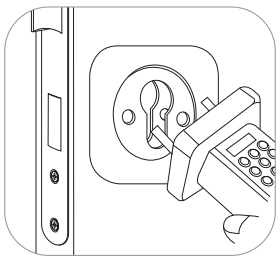
4. Außenbereich installieren

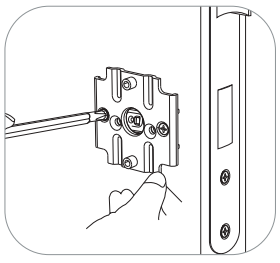
5. Montieren Sie die Halterung und ziehen Sie die Schrauben der Halterung fest.

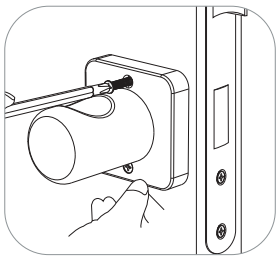
6. Installieren Sie den Rückwandgriff und ziehen Sie die Schrauben fest.

1. Passcode:Flussdiagramm

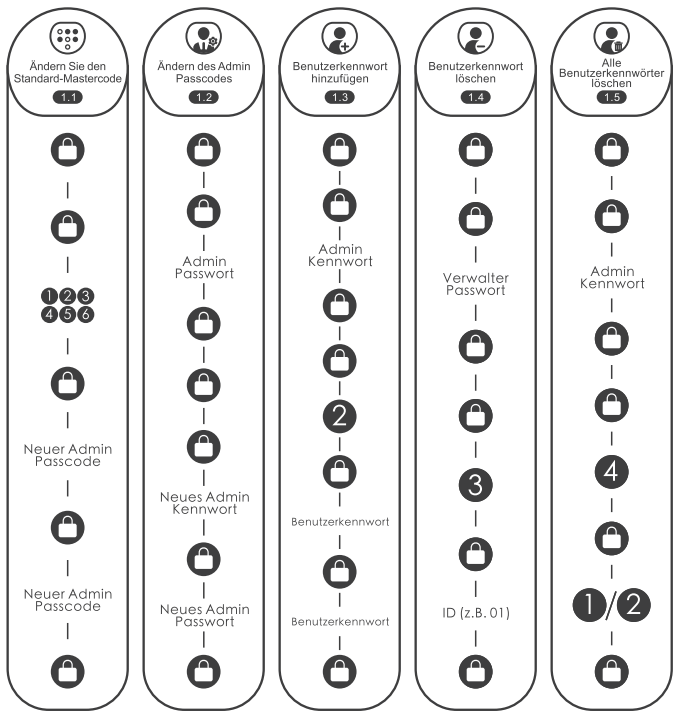

2.RFID-Karte:Flussdiagramm

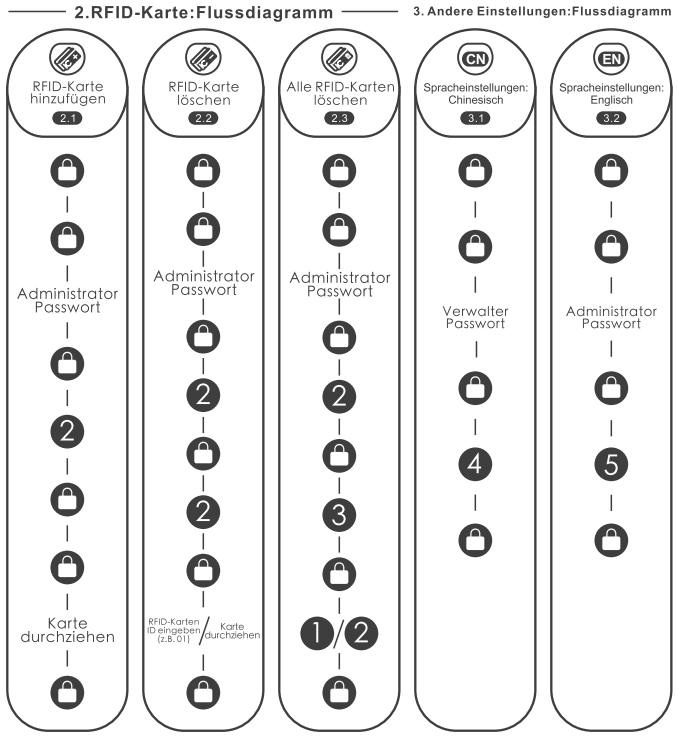

3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm

3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm

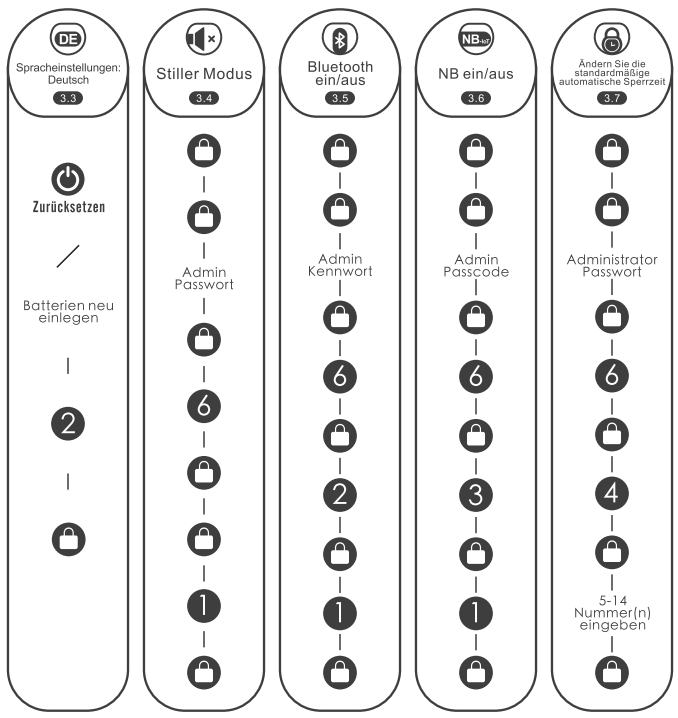

3. Andere Einstellungen:Flussdiagramm

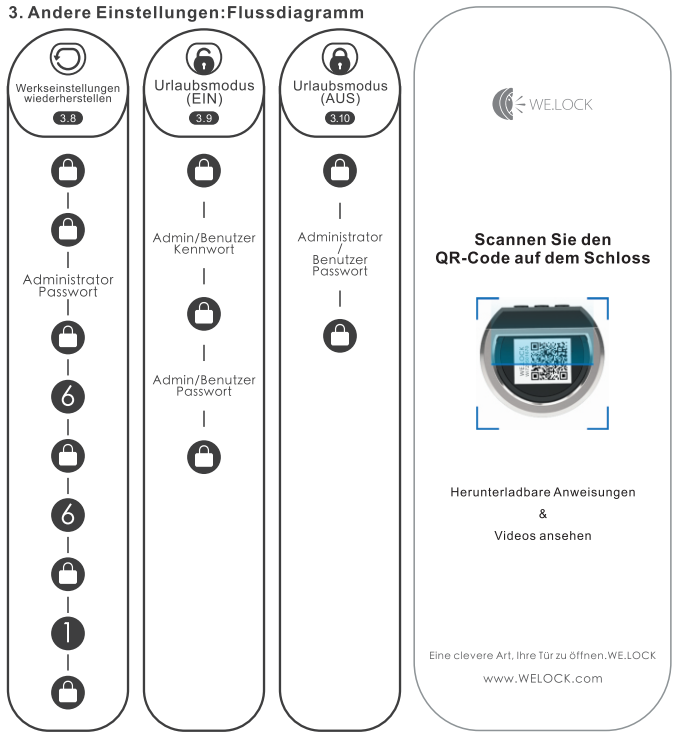

WE.LOCK

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss

Herunterladbare Anweisungen
&
Videos ansehen

Eine clevere Art, Ihre Tür zu öffnen.WE.LOCK
www.WELOCK.com

Anwendbare Größe

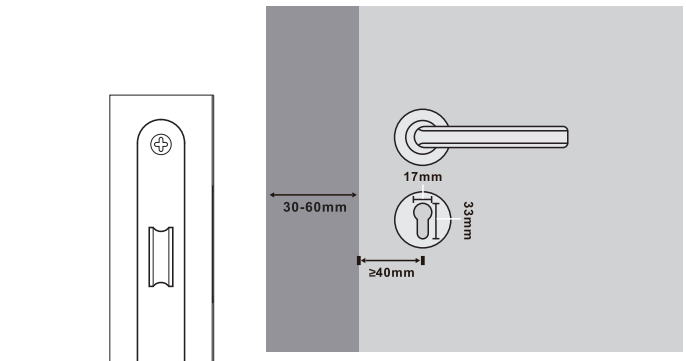

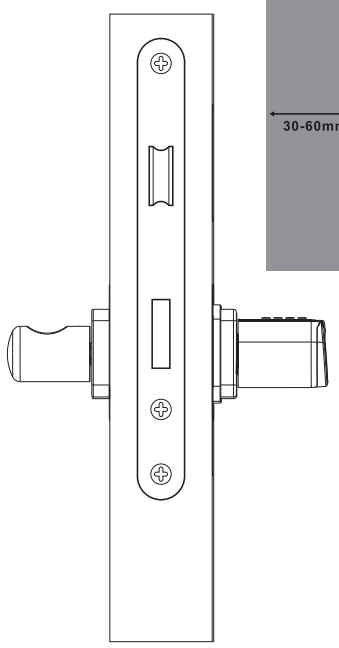

Hinweis auf schwache Batterie:

Nach dem Aufwachen wird auf dem Bildschirm angezeigt:

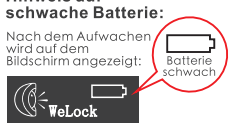

Nach 3 "beep beep beep" Pieptönen Der Bildschirm zeigt an: "Batterie schwach".

Bitte tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die obige Meldung erscheint.

Produkt Einführung

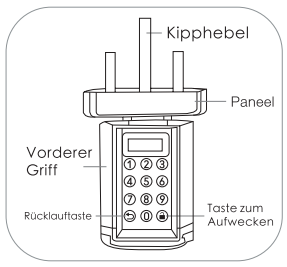

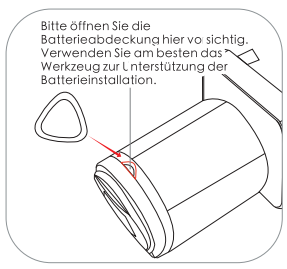

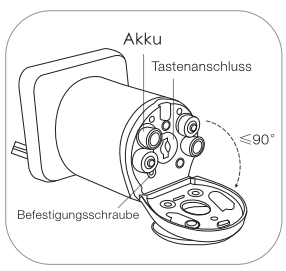

Anweisungen zur Aktivierung und Anmeldung über Bluetooth

Scannen Sie den QR-Code auf dem Schloss

Wählen Sie zum Herunterladen "Android/iOS" aus

Bei der App anmelden

① Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region.

② Geben Sie die Telefonnummer/E-Mail ein, um den Verifizierungscode zu erhalten.

③ Klicken Sie auf "Senden".

④ Geben Sie den Verifizierungscode ein, nachdem Sie die Nachricht erhalten haben.

⑤ Klicken Sie auf "Anmelden".

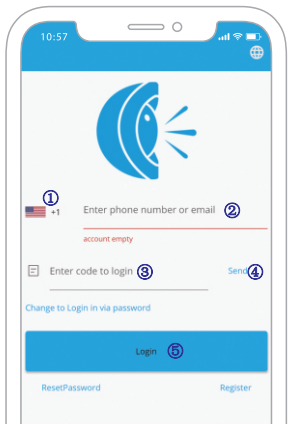

Binden Sie das Gerät

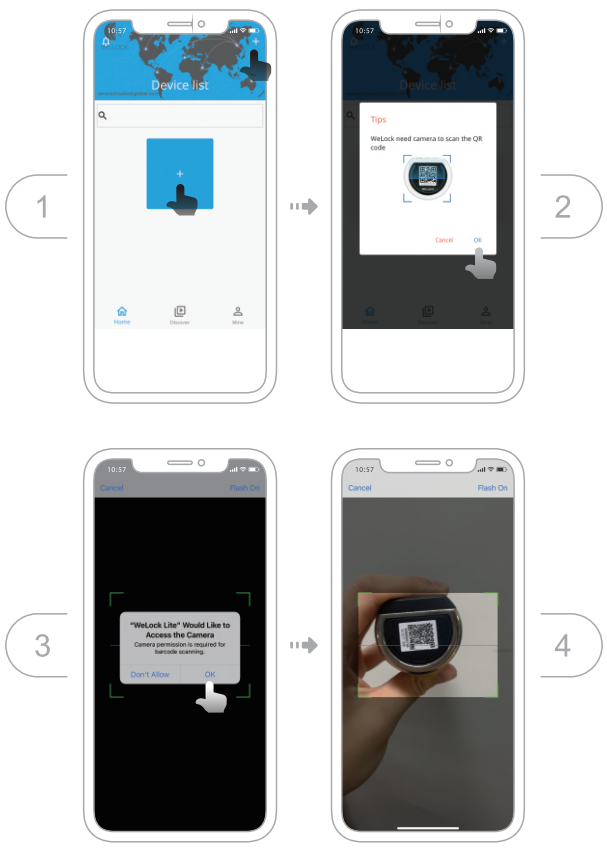

Spezifikationen

Marke	WE.LOCK
Anwendbare Türtypen	Holztüren, Innentüren
Einstellbarer Bereich	1 3/16 "bis 2 23/64"(30-60 mm)
Betriebstemperatur	-25℃-60℃
Zykluszeiten für das Pressen	100.000 Mal
Material des Griffs	Zink-Legierung
Art der Entriegelung	Kennwort/Bluetooth
Batterie-Typ	4*AAA-Batterie
Leistungsaufnahme	4V-6V
Austausch der Batterie	Ersetzbar
Farbe	Silber/Schwarz
Lebensdauer der Batterie	>1 Jahr

FAQ

- **Wann sollten Sie die Batterie ersetzen?**
  Wenn der Alarm bei niedrigem Batteriestand auftritt, muss die Batterie rechtzeitig ausgetauscht werden.
- **Wann wird ein Alarm bei schwacher Batterie ausgelöst?**
  Wenn die Batterieleistung weniger als 20 % beträgt.
- **Wie können Sie einen Verschlüsselungscode eingeben?**
  Geben Sie eine beliebige Zahl vor und nach einem korrekten Passcode ein, maximal 30 Ziffern.
- **Wie können Sie das Schloss entsperren, wenn die Batterie leer ist?**
  Sie können ein mobiles Netzteil verwenden, um das Schloss über ein Micro-USB-Kabel mit Strom zu versorgen, und dann unsere App zum Entsperren verwenden.
- **Wie kann ich den Kundenservice kontaktieren?**
  Bitte wenden Sie sich an diese E-Mail: Service@WelockGlobal.com