

DIGIFORCE
LI-ION BATTERY

LPB-DIGI4S
取り付け説明書

iPhone4S バッテリー交換方法

使用工具（「工具付」には①～⑩が付属しております。）

- | | | |
|---------------------|--|--------------|
| 1. プラスドライバー (PH000) | | |
| 2. 星形ドライバー (0.8mm) | | |
| 3. ピンセット (絶縁) | | |
| 4. ヘラ (棒状) | | |
| 5. ヘラ (幅広) | | |
| 6. バッテリー用両面テープ | | |
| 7. ピック (薄手) | | 10. マグネットシート |
| 8. ピック (厚手) | | |
| 9. 吸盤 | | |

工具使用方法の説明

- 
- ⚠ 磁気により故障や不具合が生じる可能性がありますので、取り外したネジ以外を近づけないでください。
 - 紛失防止のため、作業中に取り外したネジをマグネットシートに張り付ける。
- 
- ネジに対して垂直に力を加えながら回す。
- 
- 星形・プラスドライバーは先端を交換して使用する。

01



- ⚠ 交換を始める前に、必ず「iPhoneのデータのバックアップ」を行い、iPhone本体の「電源をOFF」にしてください。作業は自己責任をお願い致します。
- 充電ケーブル差込口両横のネジ（2か所）を星形ドライバーで取り外します。

04



- プラスドライバー（PH000）を図の部分にあて、磁力を帯びさせてください。

07



- バッテリーのコネクタをヘラ（棒状）の平面側を使い外します。

10



- ⚠ 先にバッテリーを固定するとコネクタの位置が合わず接続できない可能性があります。
- 先にバッテリーのコネクタと本体を接続してから、バッテリーを本体の収納スペースへ取り付けます。

02



- 本体からバックプレートが矢印の方向に上へスライドさせます。（約2.5mmスライドして止まります。）

05




- ⚠ ネジは取りつけの際に場所を間違わないよう確実に保管してください。
- ネジの長さ ○ 1.7mm ○ 1.5mm
- 図の赤い丸で囲まれたネジ（2ヶ所）をプラスドライバー（PH000）を使い取り外します。

08



- ⚠ あまり強く引っ張るとちぎれる恐れがございます。力加減に注意してください。（ちぎれた場合は裏面の「A」に進む。）
- バッテリー用両面テープの持ち手をバッテリーに対して垂直にゆっくりと力を加え加減をしながら引き上げます。

11

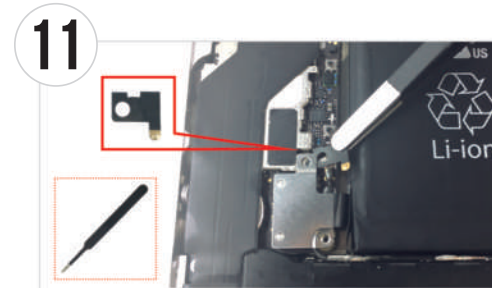

- ⚠ バッテリーコネクタのプレートの下に挟み込み、ネジ穴を合わせます。
- 図の赤い四角で囲まれた小さな部品をピンセット（絶縁）を使い取り付けます。

03



- スライド後、図のように本体からバックプレートを取り外します。

06



- 図の赤い四角で囲まれた小さな部品をピンセット（絶縁）を使い取り外します。

09




- ⚠ 元のテープがそのまま使える場合もございます。
- 図のように取り外します。必要に応じて付属のバッテリー用両面テープを貼り付けます。

12



- 取り外したバッテリーのコネクタのネジ（2ヶ所）をプラスドライバー（PH000）を使い取り付けます。

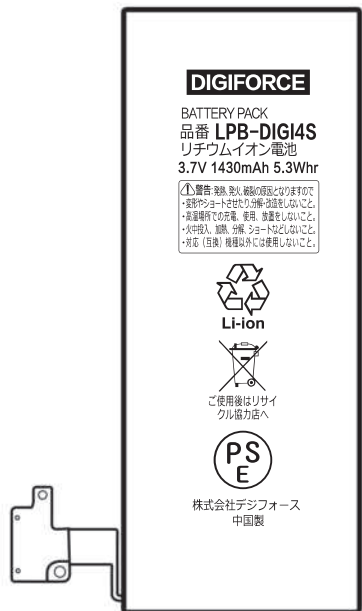

for iPhone 4S			
型番	電圧	容量	ワット時
LPB-DIGI4S	3.7V	1430mAh	5.3Whr

13



- ⚠ 「2」番の逆の手順で行ってください。
- 図のようにバックプレートを上になぞらせた所(約2.5mm)ではめ込み、矢印の方向(下)にスライドさせます。

14



- 本体下部にあるドックコネクタの両側に、「1」番で取り外したネジ(2ヶ所)を星形ドライバー(0.8mm)で取り付けます。

【こんなときは？】

- Q：取り付け後起動しない。/起動するが充電が増えない。
A：本体の電源を切り、バッテリーのコネクタを今一度付け直すことで改善する場合がございます。
- Q：バッテリーを交換したが、充電の持ちが悪い。
A：リフレッシュ充電(0%まで使い切り、そこから一気に100%まで充電する)を数回行っていただくことで改善する場合がございます。
- Q：バッテリーが膨れてきた。
A：すぐに本体から取り外してください。膨張したまま使用すると危険だけでなく、液晶を破損する恐れがございます。なお、保証期間内であれば交換もしくは返金にてご対応させていただきます。

A



- もしバッテリー用両面テープの持ち手がちぎれてしまったら…

B



- ⚠ 図の赤い四角で囲った場所より上では音量調整ボタン等が損傷する恐れがございます。
- ヘラ(幅広)を図の赤い四角で囲った位置(バッテリーの右下部)に入れ、テコの要領で少しずつ慎重に持ち上げます。

C



- 図のように取り外します。

D



- 「8」番でちぎれたバッテリー用両面テープを取り除いてください。

E



- バッテリー用両面テープをピンセット(絶縁)を使い外します。

F



- 図の様に3つに分かれます。

G



- バッテリー用両面テープを本体に取り付けます。取り付け後「10」番へ

レビューのお願い

この度はDIGIFORCE製品をお選びいただき、まことにありがとうございます。お客様の素敵なご体験を、商品レビューにご投稿いただけますと幸いです。

【製品保証に関して】

製品には1年間の製品保証をお付けいたしております。万が一初期不良等ございました場合は、ご注文確認メールよりご返信にてご連絡くださいませ。

本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発されるすべての損害(営業損失、工賃、運賃、諸経費、データの損失等)は、保証対象に含みません。

次の場合には保証期間内でも保証はお受けできませんので予めご了承ください。

- ・通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷、劣化
- ・故障、不具合の原因が取扱い上の不注意、故意によるもの場合

劣化に関しては、フル充電サイクルが最大500回以下のカウントで、本来の最大容量の80%を下回ったものを保証対象とさせていただきます。