

BRUKSANVISNING

ebiketech 1.0 for Fischer / ShengYi

for elsykkel med Fischer Silent Drive motor og ShengYi CMT01 (Maxtron) ...

Produktet erstatter den originale hastighetssensoren

Funksjonalitet: Når du først har investert i en elsykkel med en av markedets beste drivlinjer er det spennende å utnytte hele potensialet.

ebiketech 1.0 for Fischer / ShengYi opphever hastighetssperren på 25 km/t.

Noen produktfordeler:

- Du bestemmer enkelt før din neste sykkelturn om tuningenheten skal være aktivert
- Du kan deaktivere tuning enheten helt, hvorpå sensoren fungerer som den originale hastighetssensoren
- All programmering/aktivering foregår via eikemagneten (uten å være avhengig av lysbryter)



Les instruksjonene nøye før du tar produktet i bruk. Overdras produktet til en ny bruker må instruksjonene følge produktet.

Som en del av produktutviklingen forbeholder vi oss retten til å endre produkt-, emballasje og/eller dokumentasjonen når som helst.

Tekniske data

Motor/kontakt:	Byttesensor Kompatibel med Silent Drive og ShengYi CMT01 (Maxtron) 250W sentermontert motor med 3-polet kontakt til hastighetssensor (se fig. 1).
Kabel lengde:	ca. 400 mm
Hastighetsvisning:	Manipulerte verdier (fra ca. 22 km/t)
Av/på funksjon:	Ja, programmerbar med 3 moduser: <ul style="list-style-type: none"> • Permanent aktivert • Permanent deaktivert • Aktivert når den slås på manuelt
Vekt:	Ca. 18 g
Vannbeskyttelse:	IPX4 (iht EN 60529)
Strømforsyning:	Tilkobling til strømkilde er ikke nødvendig! Passiv strømforsyning via hastighetssensor.



Fig. 1: Kontakt på kompatibel hastighetssensor

Installasjon

Demonter elsykkelens batteri før installasjonen starter!

Elsykkelens originale hastighetssensor byttes ut med den nye ebiketech 1.0 for Fischer / ShengYi hastighetssensoren. Vi anbefaler deg å ta vare på den originale sensoren for det tilfelle at du senere ønsker å sette elsykkelen tilbake til original stand.

Hastighetssensoren sitter montert på kjedestaget (bakre ramme), og registrerer signalet fra eikemagneten som er montert på bakhjulet. Sensorledningen er ofte trukket gjennom rammen (avhengig av løsningen til elsykkel produsenten). Kontakten til hastighetssensoren er plassert i motorrommet, og ligger ofte skjult bak et plastdeksel.



Fig. 2: Plassering av hastighetssensor

Hvis du har spørsmål under installasjonen ber vi deg ta kontakt

For å fjerne den originale hastighetssensoren må du fjerne festeskruen som er plassert som vist på bildet under. Festeskruen er vanligvis dekket av et gummideksel, som du kan gjenbruke.

Kontakten som sitter i enden av kabelen til hastighetssensoren er plassert i motorrommet eller i rammen. For å komme til denne er det vanligvis nok å fjerne en gummigjennomføring eller et plastdeksel på siden av motoren.



fra motoren

fra sensoren



Fig. 3 Demontering av eksisterende hastighetssensor

Løsne kontakten på hastighetssensoren, følg kabelen til denne for å være sikker på at du har funnet den riktige kabelen.

Installasjon av ebiketech 1.0 for Fischer / ShengYi

Trekk deretter ledningen til din nye ebiketech 1.0 for Fischer / ShengYi på samme måte gjennom åpningen, og hvis dette er nødvendig, fest ledningen der dette er nødvendig. Fest ebiketech 1.0 for Fischer / ShengYi hastighetssensoren til rammen med den originale monteringskruen. Stram skruen forsiktig!

Her må produsentens instruksjoner for denne type installasjon / monteringsanvisning følges for å sikre en riktig festing!

Koble 3-pinns kontakten fra den nye hastighetssensoren til den samme kontakten som den originale hastighetssensoren var tilkoblet.

Nå kan du montere tilbake gummigjennomføringen / dekslet foran motorrommet, og sitte gjøre klar elsykkelen for bruk.

Hvis det ikke kommer opp noen hastighetsvisning eller skjermverdiene ikke viser riktige verdier (opp til ca 22 km/t), kan det være nødvendig å justere plasseringen av eikemagneten, inntil hastighetssensoren mottar en stabil registrering av pulser fra eikemagneten.

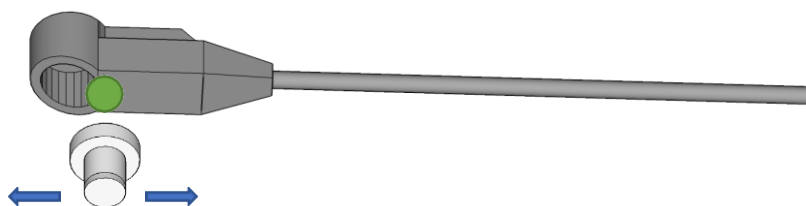


Fig. 6 Eikemagnetens plassering i forhold til den nye hastighetssensoren

Eikemagneten skal være plassert nærmere festeskruen fremfor mot midten av sensoren!

Driftsinnstillinger

Du har muligheten til å velge mellom tre driftsinnstillinger:

- Tuning er permanent aktivert
- Tuning er permanent deaktivert
- Driftsstatus for tuning bestemmes ved oppstart av elsykkelen

1. Permanent aktivert

I denne innstillingen oppheves fartssperren permanent. Fra ca. 22 km/t vil virkelig hastighet ikke lenger samsvare med hastigheten som vises på displayet. For å manipulere motorens fastvare genereres det verdier ≤ 22 km/t.

2. Permanent deaktivert

Fartssperren er ikke opphevet. Den faktiske kjørehastigheten tilsvarer den viste hastigheten. Elsykkelen har motorstøtte opptil 25 km/t, som originalt.

3. Valgfri tuning ut fra magnetplassering når elsykkelen slås på


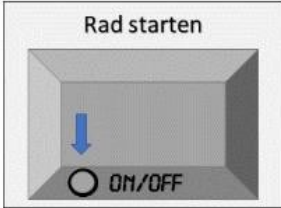


For å aktivere tuningfunksjonen må magneten stå plassert foran hastighetssensoren i minst 4 sekunder i det elsykkelen slås på. Dersom dette ikke skjer er tuningen deaktivert.

(Det tar omtrent samme tid som til skjermen er klar til bruk.)

Programmering av driftsinnstillinger

Følg fremgangsmåten som er angitt under for å gå til programmeringsmodus:

Slå av elsykkelen, og vent et øyeblikk ...

<p>Forsikre deg om at eikemagneten står plassert rett ovenfor hastighetssensoren før du slår på elsykkelen.</p>	
<p>Slå deretter på elsykkelen.</p> <p>Viktig: For den videre prosessen teller oppstarten av systemet (f.eks LED slår seg på), og ikke den komplette oppstarten av displayet!</p>	
<p>La eikemagneten stå plassert foran hastighetssensoren i ca. 4 sekunder.</p>	
<p>Fjern eikemagneten fra hastighetssensoren i ca. 1 sekund.</p>	

Plasser eikemagneten foran hastighetssensoren på ny i **minst 4 sekunder** for å komme til programmeringsmodus. Hvis du vil endre maksimal hastighet med motorassistanse vennligst vent i **minst 8 sekunder**.



Hvis eikemagneten nå blir fjernet, går tuningssensoren over i programmeringsmodus.




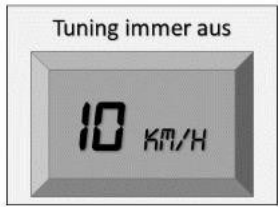

Hvis sekvensen er riktig utført, viser displayet nå den innstilte driftsmodusen ved å vise forskjellige hastigheter på elsykkelens display (en nærmere forklaring følger på neste side).

For å navigere gjennom de forskjellige driftsinnstillingene er det tilstrekkelig nå å gjøre en hjulomdreining. For hver rotasjon (der eikemagneten passerer hastighetssensoren en gang) vil programmet hoppe ett trinn videre.

Forsikre deg om at eikemagneten ikke står plassert foran hastighetssensoren etter hjulrotasjonen!

Avgjørende faktor er ikke den nøyaktige verdien (denne varierer i forhold til hjulomkrets), men rekkefølgen!

Hvis systemet ditt har en startsperr som styres ved hjelp av en sender, så må denne deaktiveres under programmeringen.

<p style="text-align: center;">Tuning er permanent aktivert</p> <p style="text-align: center;">(Den faktiske viste hastigheten kan variere litt!)</p>	<p style="text-align: center;">Tuning immer an</p> 
<p style="text-align: center;">Tuning er permanent deaktivert</p> <p style="text-align: center;">(Den faktiske viste hastigheten kan variere litt!)</p>	<p style="text-align: center;">Tuning immer aus</p> 
<p style="text-align: center;">Valgfri tuning ut fra magnetplassering når elsykkelen slås på</p> <p style="text-align: center;">(Den faktiske viste hastigheten kan variere litt!)</p>	<p style="text-align: center;">Tuning schaltbar</p> 

Hvis du ikke ønsker å lagre noen endringer, slår du bare av elsykkelen. Den sist valgte driftsinnstillingen vil da være den gjeldende.

Hvis du ønsker å lagre en ny driftsinnstilling, må du plassere eikemagneten foran hastighetssensoren i minst 4 sekunder.

Etter lagring viser displayet 0 km/h og forblir i denne tilstanden.

Start deretter elsykkelen på ny!

ADVARSEL

Bruk av en slik modifisert elektrisk sykkel (herunder med ASA, bikespeed, badassBox, ebiketech, Levociraptor eller SpeedBox installert) på offentlig vei kan være i strid med gjeldende lovgivning i enkelte land.

Dette gjelder Norge, hvor det kun er fritatt for krav til registrering, førerkort og forsikring for elsykler med motorhjelp opp til 25 km/t. Det er ikke tillatt å bruke elektriske sykler utstyrt med de over nevnte tuning-produkter på veier, sykkelstier og i offentlige rom eller private områder. Produktet garanteres kun å oppheve hastighetssperren på den angitte drivlinjen i dagens utførelse, og med dagens fastvare versjon. Bruk av tuningproduktet kan medføre at elsykkelenes garanti går tapt. Produsenten og selger påtar seg ikke erstatningsansvar for personskader eller materielle skader ved bruk av tuning-produkter i strid med gjeldende regler. Ved kjøp aksepteres vilkårene. Bruken av tuningutstyr kan ugyldiggjøre garantien for elsykkelen din.

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke sikkerhetsfunksjoner og verneutstyr for å forhindre skader.

ebiketech.no

www.ebiketech.no
kundeservice@ebiketech.no
+47 4004 5511

ebiketech | Søntra AS

Postboks 4710 Sofienberg
0506 Oslo
Org.nr.: 927 869 810MVA