



FITCAMX

User Manual

English

Italiano

Deutsch

Español

Français

日本語

Русский



Scan the QR Code to Download FITCAMX APP

日本語


▶ アプリをダウンロード

表紙のQRコードをスキャンして、FITCAMXアプリをダウンロードします。
または、Apple AppStoreとGooglePlayでFITCAMXを検索してダウンロードします。



▶ ボタン

電源ボタン：長押しするとオフになります。短く押すとオンになります。
カメラボタン：カメラボタンを20秒間長押しすると、工場出荷時の設定に戻ります。
リセットボタン：電源がオンのときにリセットキーを押すと、工場出荷時の設定に戻ります。
*車を起動させると自動的にカメラの電源が入り、駐車してロックすると自動的に電源が切れるので、日常的にはボタンを押す必要はありません。

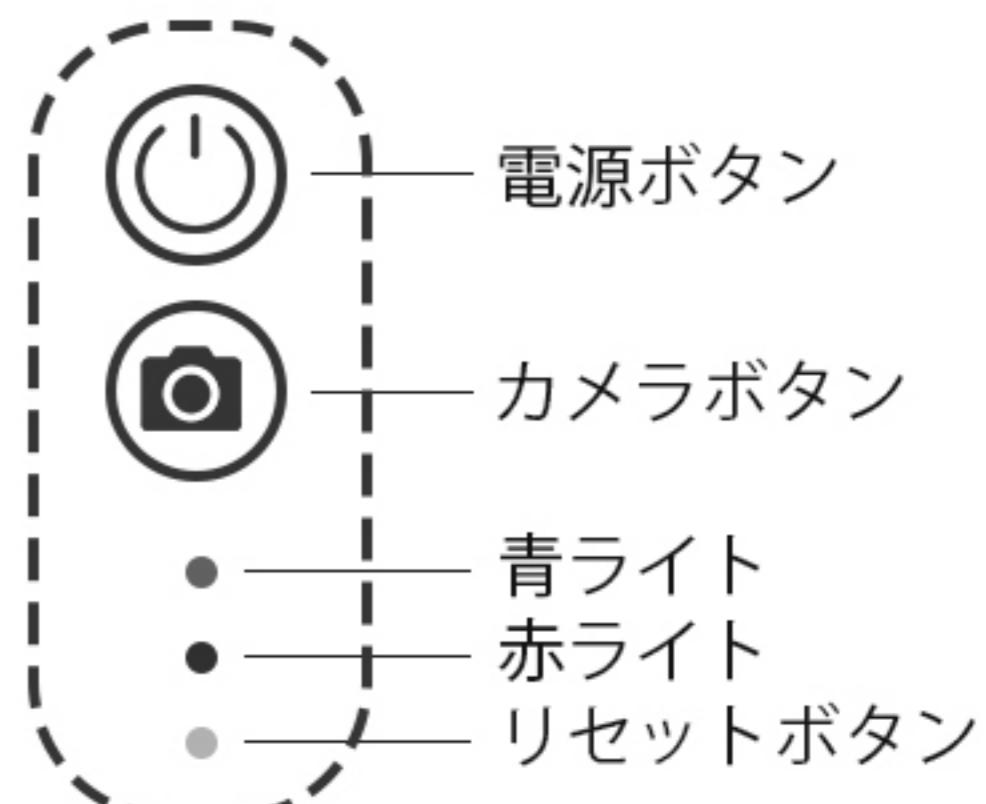


▶ インジケーター・ライト

録画中：青ライトを点滅
録画一時停止：赤ライトのみ
*ファームウェアバージョンのアップグレードにより、ライトが異なる場合があります

▶ インストール

- ① カバーページのQRコードをスキャンするか、アプリの詳細を開いてインストールチュートリアルをご覧ください
- ② 取り付け中は、エンジンを始動したり、車に通電したままにしないでください。そうしないと、車に障害コードが表示される場合があります。
- ③ インストールプロセス中に問題が発生した場合は、お問い合わせください。説明書の最後のページに連絡先情報があり、APPのメインインターフェイスに詳細があります。私たちはあなたのためにすべての問題を解決します。時差により、すぐに返信できない場合がございますので、ご了承ください。
- ④ 取り付け後、レンズに保護フィルムが付いているかどうかを確認します。保護フィルムは取り外してください。

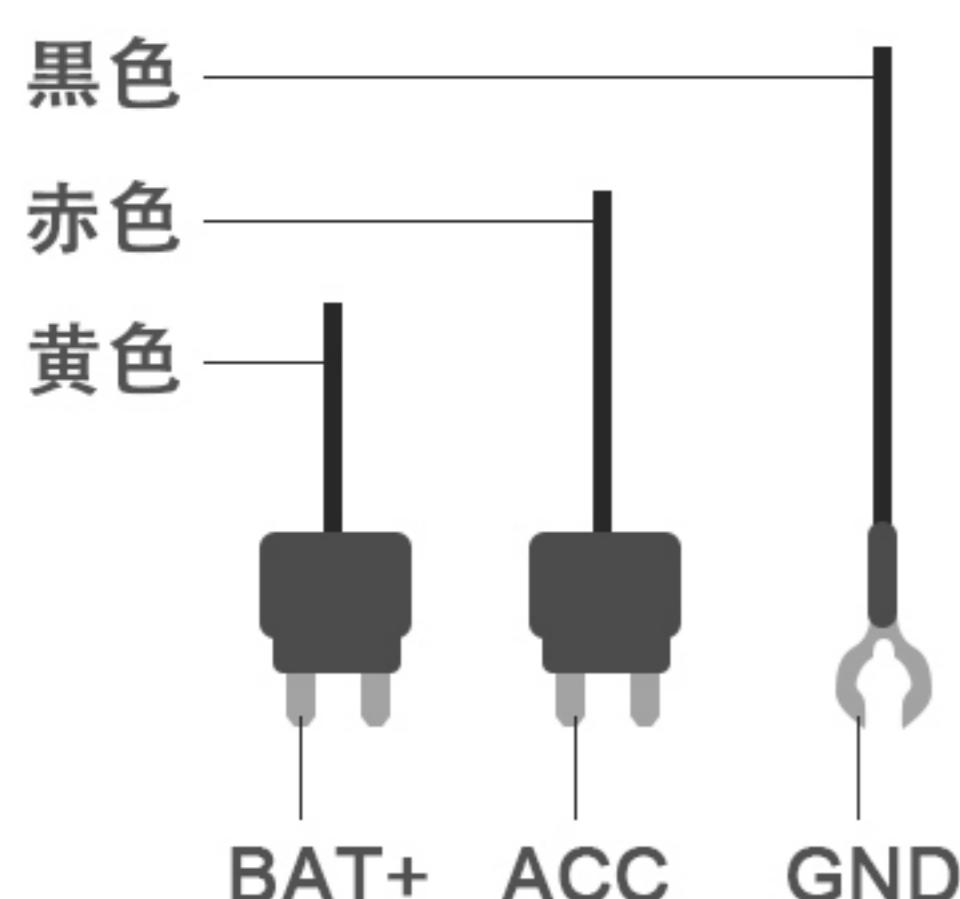

⑤ヒューズボックス電源バージョンを購入した場合は、専門家にインストールしてもらうことをお勧めします。

赤いワイヤーはACCに接続します（車の起動時に電源が入り、エンジンを切ると電源が入らないヒューズ）。

黄色のワイヤーはBAT+に接続します（車は始動時に電力があり、オフになるもあります）。

黒いワイヤーはGNDに接続します（通常は車に接続されている金属ネジ）。

► Wi-Fi

Step 1 カメラを取り付けた後、車を始動してください。カメラのライトが点灯します。

Step 2 スマホの設定を開きます-> Wi-Fiを検索します。


Wi-Fi名称：CAR / LHD / CARDV で始まる名称

パスワード：12345678

Step 3 Wi-Fiに接続した後、FITCAMXアプリに戻り、「FITCAMXを接続」をクリックしてください。

接続成功



* 注、アプリケーションはライブカメラのプレビューが表示されない場合は、スマホの設定でモバイルデータ通信/セルラーデータをオフにして、Wi-Fiに再接続してください。プレビューが正常であれば、モバイルデータ通信をオフにする必要はありません。

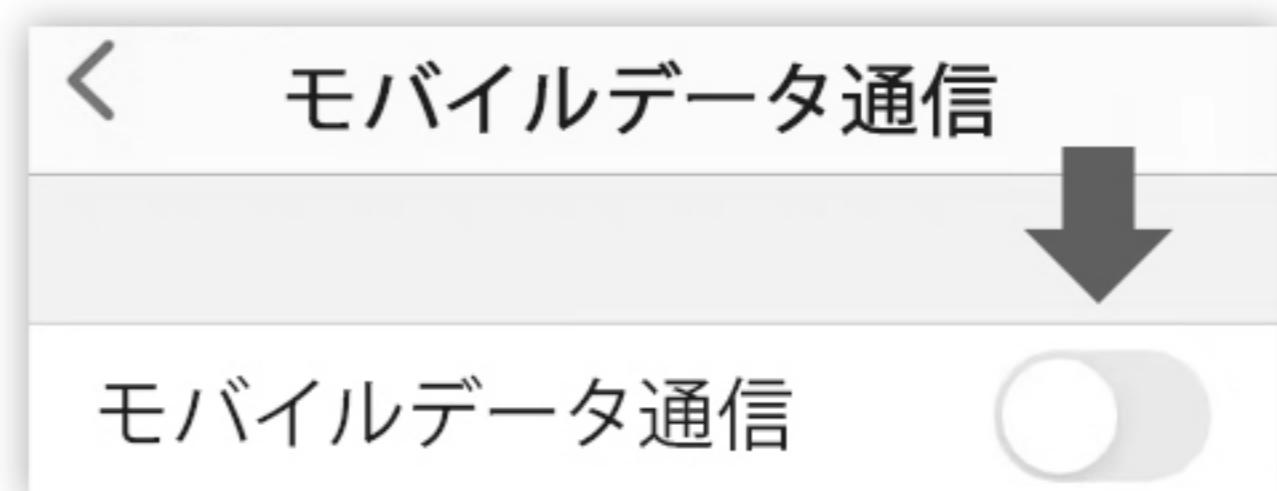

► アプリメニューの紹介

- ① 私のカメラ
- ② 新しいカメラを追加する
- ③ カメラに入る
- ④ カメラのメインメニュー
- ⑤ アルバム
- ⑥ もっと
(設定/フィードバック/インストール/カスタマーサービス)

- ⑦ 録画ステータス
- ⑧ フルスクリーン
- ⑨ 録画開始/録画一時停止
- ⑩ 写真を撮る

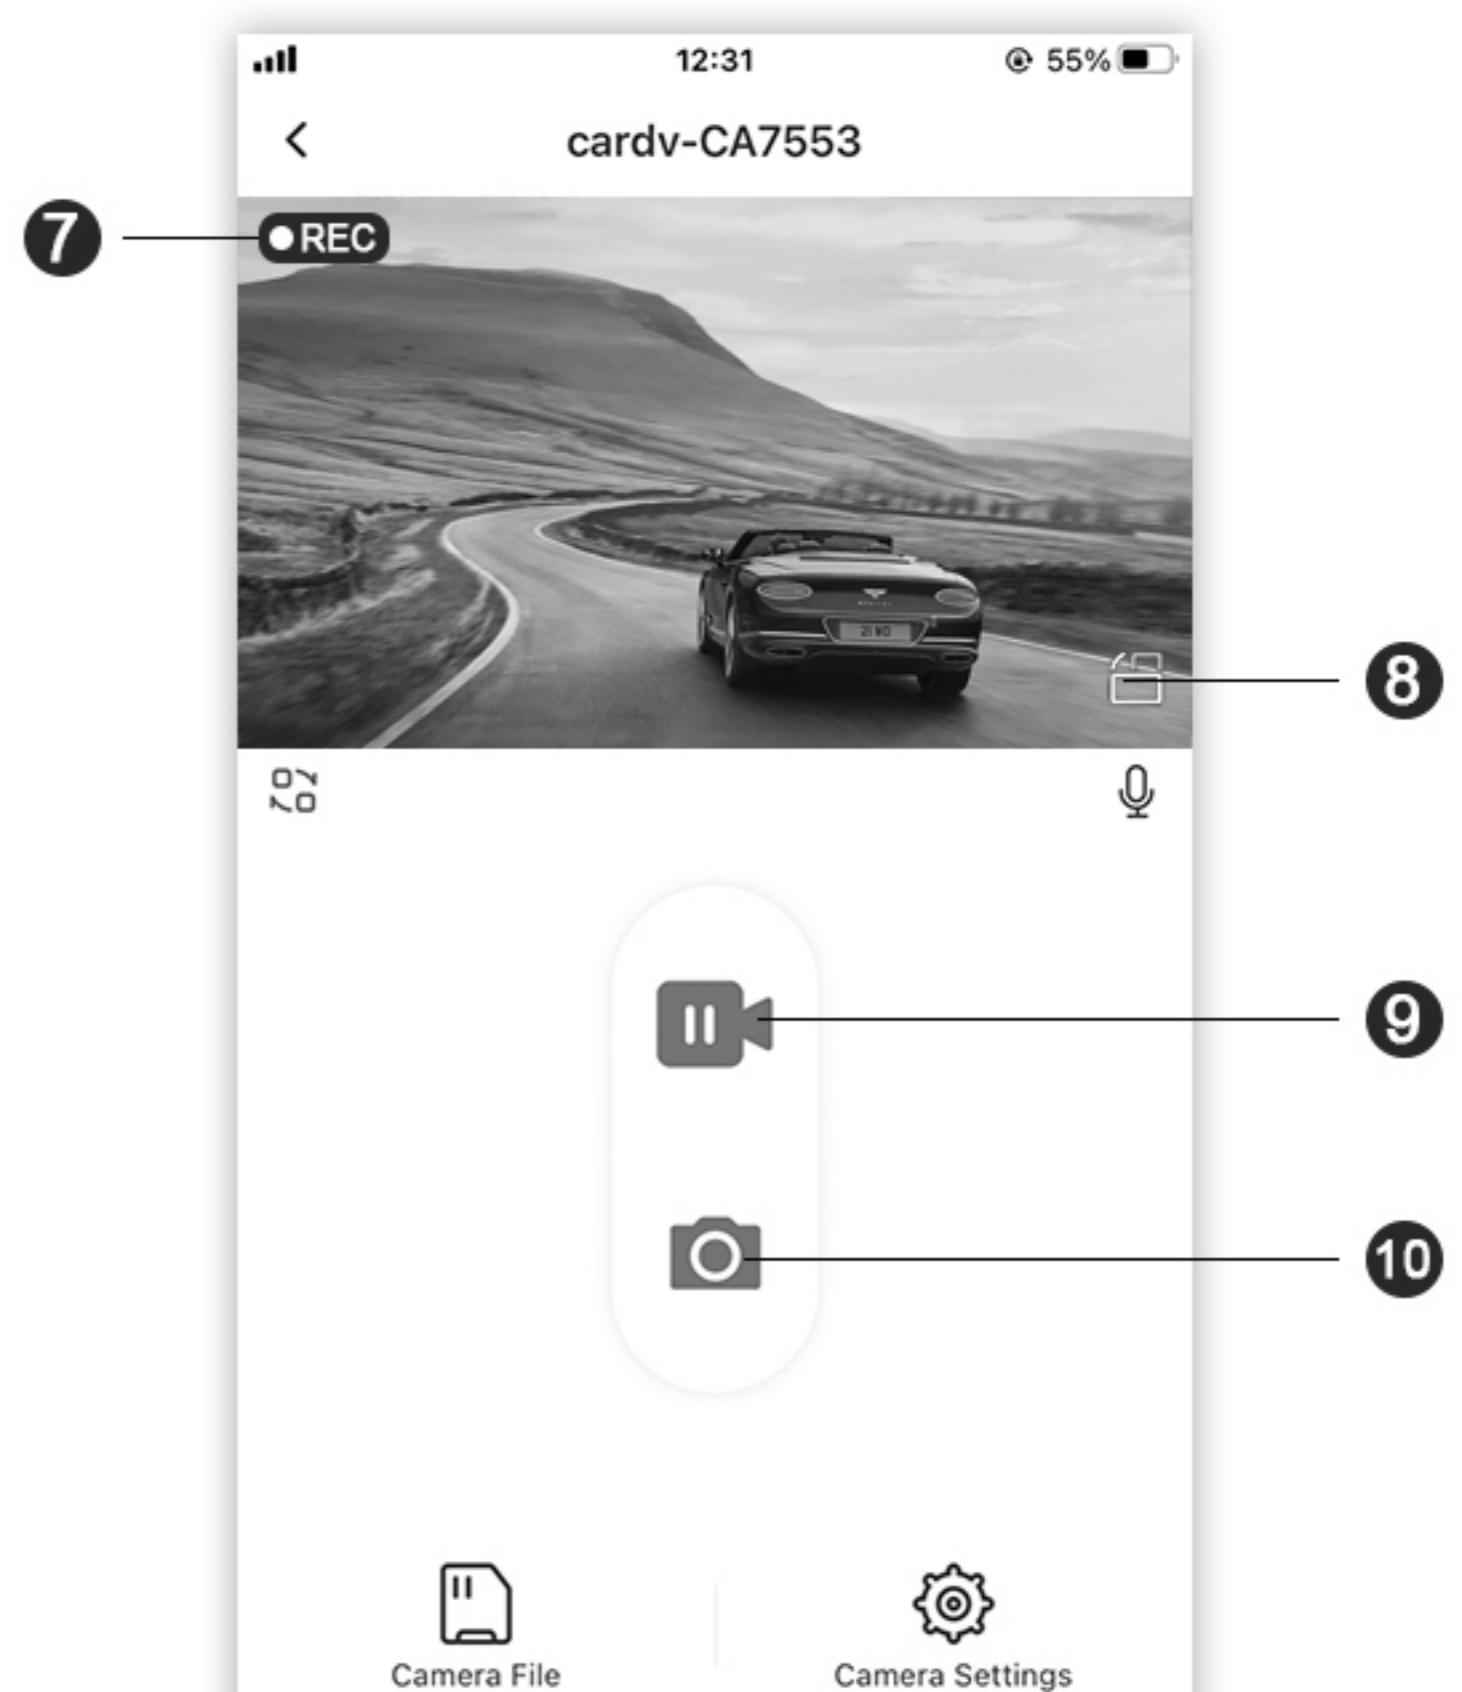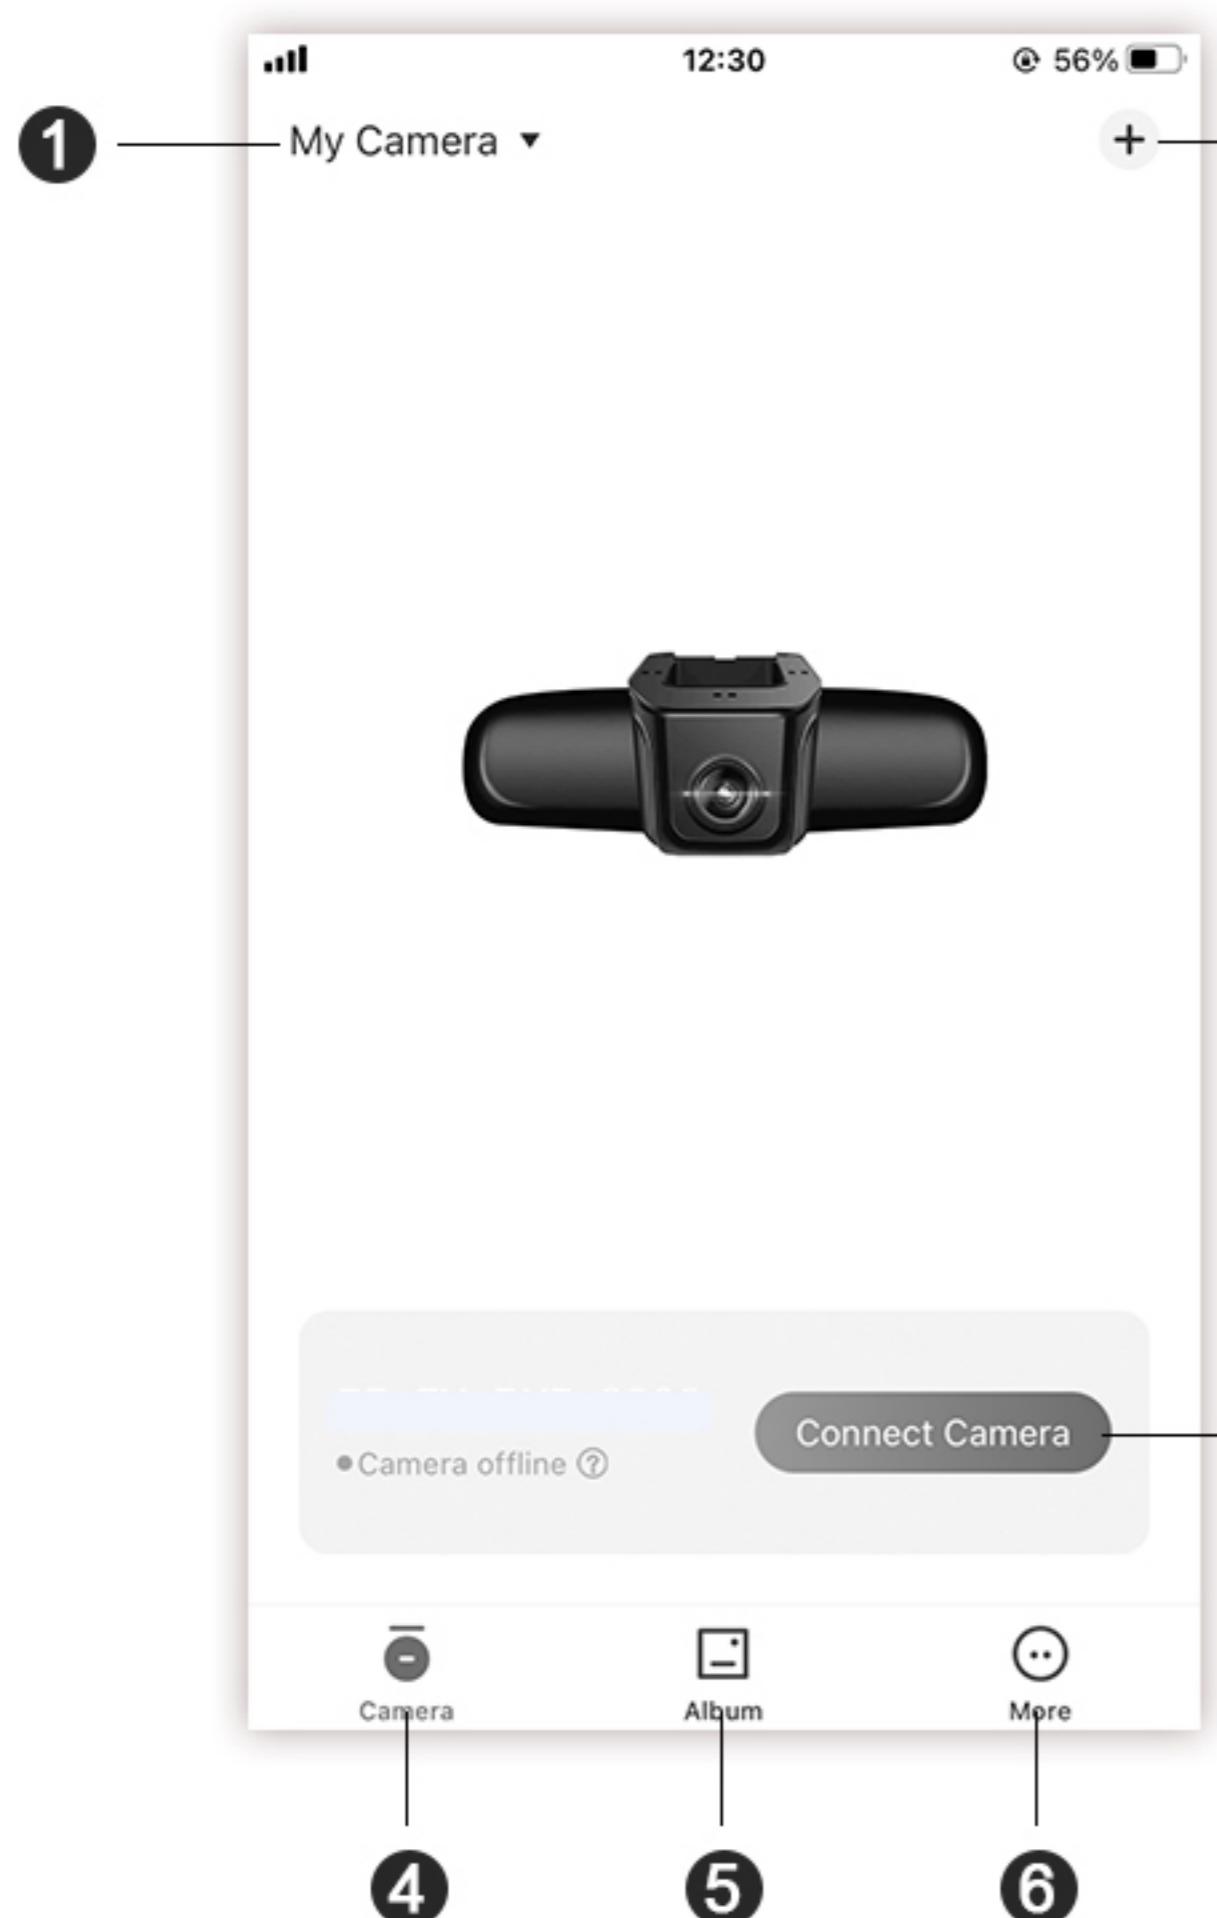

▶はじめにベーシック関数



Gセンサー (Collision Sensing)

車が衝突している場合、運転中に、カメラが自動的に動画をロックします。

駐車モード

この機能は、カメラがヒューズボックスまたはOBD（ハードワイヤーキット）を介して電力を供給されている場合にのみ使用できます。一部のモデルには、降雨センサーまたはルームライトから電力が供給されている場合にもこの機能があります。それは、車が駐車されているときに、電力が引き出されるソースが継続的な電力を提供するかどうかによって異なります。

駐車監視：車が駐車しているとき、車が強く振られているとき、カメラは自動的に録画し、記録された動画をロックします。

フォーマットSDカード



初めてカメラを使用するときは、メモリーカードをフォーマットしてください。2~3か月ごとにメモリーカードをフォーマットし、同時にロックされたビデオを削除することをお勧めします。コンピューターでメモリーカードをフォーマットする場合は、Fat32またはexFatフォーマットを選択してください。

ループ録画



カメラはデフォルトで1分間の動画を保存し、メモリーカードがいっぱいになると、最も古いビデオを自動的に削除します。通常の動画は自動的に削除されます。ロックされた動画は手動で削除する必要があります。

▶よくあるご質問、問題と解決策：

問題:

Apple iphone接続に失敗しました

解決策:

- ① スマホ設定のセルラーデータをオフにしてから、Wi-Fiに接続します。
- ② スマホが車のCarPlayに接続されている場合は、Bluetoothをオフにしてから、カメラのWi-Fiを接続する必要があります。
- ③ アプリのアルバムとネットワークのアクセス許可が開かれているかどうかを確認します。
(*アルバムの許可は、カメラによって記録された動画と写真をスマホのアルバムに保存するためにのみ使用されます)。

問題:

Android接続に失敗しました

解決策:

- ① カメラのWi-Fiに接続した後、インターネット接続が不安定というプロンプトが表示される場合があります。「Wi-Fi接続を維持」をクリックしてください。
- ② モバイルデータ通信をオフにして再度接続してください。

問題:

アプリは設定を保存できません（再起動後、デフォルト設定に戻ります）

解決策:

アプリで設定したら、カメラの電源ボタンを長押ししてカメラの電源を切り、電源ボタンを短く押してカメラの電源を入れてください。

問題:

アプリの動画ファイルが空で、動画を読み込めません。

解決策:

- ① アプリの設定を開いてメモリーカードをフォーマットしてから、動画を録画してください。
- ② アプリアルバムにまだ動画がない場合は、メモリーカードをコンピュータに挿入し、メモリーカードが破損していないか、またはカメラと互換性がないかどうかを確認してください。破損している場合は、メモリーカードを交換する必要があります。
- ③ 32GBまたは64GBの容量のクラス10仕様のSanDisk/KIOXIA/Samsungメモリーカードを使用することをお勧めします。（サポートされる最大容量は128GBです）

質問:

コンピューターで動画が再生されないのはなぜですか？ または、再生動画がスムーズでないのはなぜですか？

解決策:

- ① 私たちは「PotPlayer」や「KMplayer」のプレーヤーを使用することをお勧めします。
- ② コンピューターのスペックが低すぎると、特にH.265形式および4K解像度の動画の場合、再生がスムーズに行われない可能性があります。

質問:

なぜ同時に2台のスマホを接続することはできませんか？

解決策:

Wi-Fiは、同時に1台のスマホの接続のみをサポートします。別のスマホを接続する必要がある場合は、最初に最初のスマホのWi-Fiを切断する必要があります。

質問:

動画のタイム透かしが間違っているのはなぜですか？なぜある期間に動画が録画されていない？またはスマホが接続されているときは動画がありますが、スマホが接続されていないときは動画がありませんか？

解決策:

カメラの電源が完全にオフになっている（カーバッテリーがオフになっている）と、タイム透かしが間違って記録も間違ってしまいます。車の修理、メンテナンス、またはバッテリーの交換後は、スマホをカメラのWi-Fiに接続して、カメラの時刻をスマホの時刻と同期させる必要があります。定期的にカメラの動作状態をご確認ください。

質問:

私はWi-Fi名称やパスワードを忘れた場合はどうすればよいですか？

解決策:

カメラボタンを20秒間長押しするか、クリップを使用してリセットボタンを押します。

質問:

運転するたびにカメラのWi-Fiを接続してアプリを開く必要がありますか？

解決策:

必要はありません。カメラは自動的にオンとオフになります。カメラは、車がオンのときに自動的にオンになり、車がオフのときにオフになります。

質問:

Wi-Fiが見つからない場合はどうすればよいですか？

解決策:

- ① まず、メモリーカードを取り外してから、Wi-Fiを検索します。これは、メモリーカードに障害が発生すると、カメラにWi-Fiがなくなるためです。
- ② カメラボタンを20秒間長押しするか、クリップを使用してリセットボタンを押します。工場出荷時の設定に戻します。
- ③ カメラのライトが常に点灯しているかどうかを確認します。ライトがない場合は、電源がないことを意味し、Wi-Fiはありません。

その他の質問については、お問い合わせください。

メール/WhatsApp/WeChatでご連絡してください。

説明書の2ページとアプリの「もっと」をご覧ください。

►Warranty Policy

- ① We provide a one-year warranty (from the date of receipt of the goods).
- ② If the product malfunctions, please contact us immediately and provide us with photos and the order number to verify the situation. If we can't solve the problem, we will provide you with an exchange or repair service.
- ③ Damage caused to the device by someone is not covered by the warranty.
- ④ For repairs after the 1 year warranty period has finished, you need to pay for the parts and shipping costs.

►Politica di garanzia

- ① Forniamo una garanzia di un anno (dalla data di ricevimento della merce).
- ② Se il prodotto funziona male, contattaci immediatamente e forniscici le foto e il numero d'ordine per verificare la situazione. Se non possiamo risolvere il problema, ti forniremo un servizio di scambio o riparazione.
- ③ I danni causati al dispositivo da qualcuno non sono coperti dalla garanzia.
- ④ Per le riparazioni dopo che il periodo di garanzia di 1 anno è finito, è necessario pagare le parti e le spese di spedizione.

►Garantiebestimmungen

- ① Wir gewähren eine einjährige Garantie (ab dem Datum des Erhalts der Ware).
- ② Wenn das Produkt nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte sofort und stellen Sie uns Fotos und die Bestellnummer zur Verfügung, um die Situation zu überprüfen. Wenn wir das Problem nicht lösen können, bieten wir Ihnen einen Austausch- oder Reparaturservice an.
- ③ Schäden am Gerät, die von Dritten verursacht wurden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- ④ Bei Reparaturen nach Ablauf der 1-Jahres-Garantie müssen Sie für die Teile und die Versandkosten aufkommen.

►Política de garantía

- ① Proporcionamos una garantía de un año (desde la fecha de recepción de la mercancía).
- ② Si el producto funciona mal, póngase en contacto con nosotros inmediatamente y proporcione nos fotos y el número de pedido para verificar la situación. Si no podemos resolver el problema, le proporcionaremos un servicio de cambio o reparación.
- ③ Los daños causados al dispositivo por alguien no están cubiertos por la garantía.
- ④ Para las reparaciones una vez finalizado el periodo de garantía de 1 año, deberá pagar las piezas y los gastos de envío.

►Politique de garantie

- ① Nous offrons une garantie d'un an (à compter de la date de réception des marchandises).
- ② Si le produit fonctionne mal, veuillez nous contacter immédiatement et nous fournir des photos et le numéro de commande pour vérifier la situation. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème, nous vous fournissons un service d'échange ou de réparation.
- ③ Les dommages causés à l'appareil par quelqu'un ne sont pas couverts par la garantie.
- ④ Pour les réparations après la fin de la période de garantie de 1 an, vous devez payer les pièces et les frais d'expédition.

►保証ポリシー

- ① 1年間の保証を提供します（商品の受領日から計算）。
- ② 製品が故障した場合は、すぐにご連絡いただき、写真と注文番号をお知らせください。問題が解決しない場合は、交換または修理サービスを提供します。
- ③ 人為的な損傷は保証の対象外です。
- ④ 保証期間が1年を超える場合は、部品代と送料を支払う必要があります。

► Гарантийная политика

- ① Мы предоставляем гарантию сроком на один год (с момента получения товара).
- ② Если продукт неисправен, немедленно свяжитесь с нами и предоставьте нам фотографии и номер заказа, чтобы разобраться в ситуации. Если мы не сможем решить проблему, то предоставим вам услугу обмена или ремонта.
- ③ Гарантия не распространяется на повреждения, причиненные устройству кем-либо.
- ④ Для ремонта по истечении 1-летнего гарантийного срока вам необходимо будет оплатить детали и стоимость доставки.

Contact us for help



WhatsApp



WeChat



Line



info@fitcamx.com
fitcam3366@gmail.com

Due to the time difference,
it may not be able to reply quickly, please understand

Follow us



@fitcamx



@fitcamx_official



@fitcamx



@fitcamx

www.fitcamx.com



RoHS

