


開梱・付属品の確認

- A. スタンド：1個 B. スタンド支柱：1個 C. スタンドカバー：1個



- D. ビス：4個
(スタンド組立用)

- E. ビス：6個
(本体取付用：4個)
(転倒防止用バンド
取付用：2個)


- F. 木ネジ：1本
(転倒防止用バンド
取付用)



- G. クランプ：1個
(電源コード用)



- H. 転倒防止用バンド：1本





- I. 取扱説明書
(本書)：1部

設置場所について

- 丈夫で水平な安定した場所に設置してください。
- 床からの高さ 50cm ～ 1.5m に設置することを推奨します。
- 光触媒フィルターの取りはずしや、操作に必要なスペースを確保してください。
- 地震や振動等での転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策をおこなってください。(必要に応じて付属の転倒防止用バンド H で固定してください。)

- ※ 転倒防止用バンドは、すべての地震や振動に対してその効果を保証するものではありません。
- ※ 転倒防止用バンドを取り付ける台や壁の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に損なわれます。その場合は、適切な補強をおこなってください。
- ※ 後方には倒れることがあります。壁などに近づけて設置し、固定したあとは、本製品を押したり持ち上げたりしないでください。

- 移動させるときは、電源プラグをコンセントから抜き、転倒防止用バンドをはずしてから、背面の持ち手を持って移動させてください。

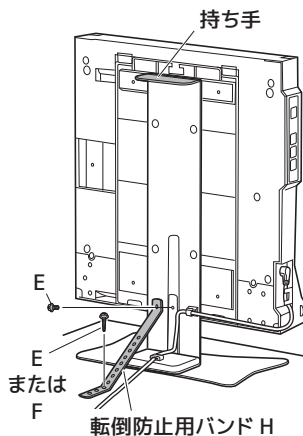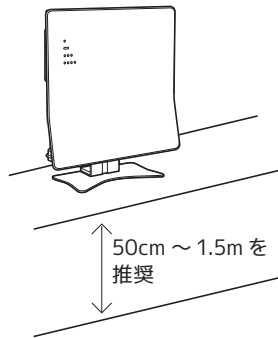

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本製品を正しく安全にお使いいただくための記載をしています。

●本項目の表記について

⚠ 警告 火災や感電、けがの原因となり、死亡、または重傷を負う可能性がある内容

⚠ 注意 やけどなどの軽傷を負う、または製品の故障や火災・感電などの損害が発生する可能性がある内容

⊘ 禁止されている行為 **❗** 必ず行わなければならない行為

⚠ 警告

- 不安定な場所に置かない。
- 強い衝撃や振動を与えない。
- 対応機種以外には使用しない。改造して使用しない。
- 乳幼児やペットの行動範囲では使用しない。
- 取り付けには付属のビスを使用し、すべてのビスをしっかりと締める。

⚠ 注意

- フロントパネルだけを持たないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 踏みつけたり、転倒させたりして、強い衝撃を与えないでください。
- 丈夫で水平な安定した場所に設置してください。
- 本製品を廃棄するときは、各自治体の指示にしたがって、正しく廃棄してください。
- 取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

保証とアフターサービスについては、本体に付属の「取扱説明書」をご参照ください。



KALTECH カスタマーセンター



0800-999-0830

通話料無料

受付時間：9：00-17：00（平日 12 時～13 時、土・日・祝日は除きます）



カルテック株式会社

KALTECH


W01A-tr.ver1.0



TURNED X
KL-W01専用スタンド

取扱説明書 KL-W01-A


このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みになり、正しく取り付けてください。
本製品の使用方法に関しましては、本体に付属の「取扱説明書」を
合わせてご参照ください。

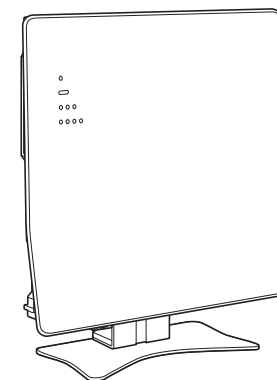

仕 様

品名・型番	TURNED X KL-W01 専用スタンド KL-W01-A
外形寸法	幅 300mm × 高さ 455mm × 奥行 170mm
質量	約 2.0kg

●寸法図 (mm)

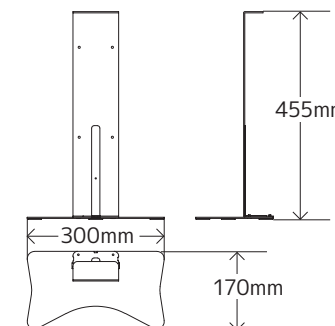


設置手順

取り付けには、プラスドライバー（JIS 2 番）をご用意ください。

1
▼

スタンド A をビス D（4 本）で
スタンド支柱 B に取り付ける

スタンド支柱とスタンドの向きに注意して
取り付けてください。

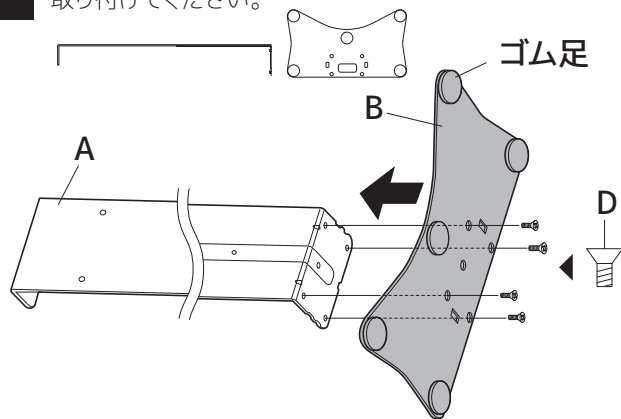

2
▼


本体背面に固定用アングルを取り付ける

- ① 固定用アングルを本体上部のフックに差し込みます。
- ② 固定用アングル下部の固定部をカチッという音が出るまで押さえます。
- ③ 本体底面をビス（本体付属）で固定します。
詳しくは、本体に付属のスタートガイドをご参照ください。

表面を下に




フック

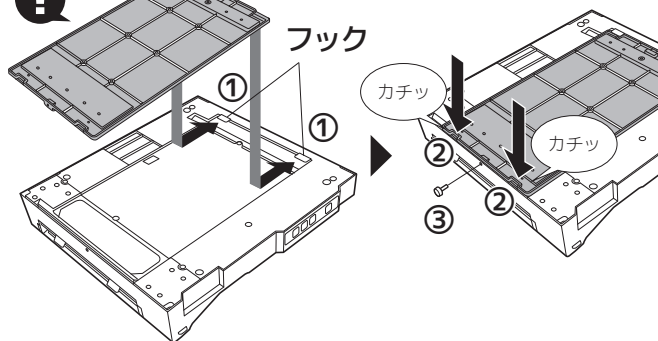

3
▼

手順 1 で組み立てたスタンドをビス E
（4 本）で本体背面に取り付ける

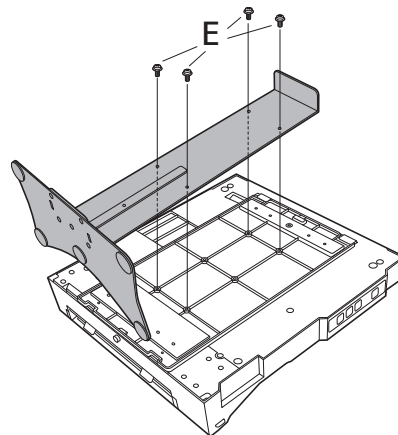


スタンドの向きに注意して取り付けてください。

4
▼

本体を起し、スタンドカバー C と
クランプ G を取り付ける

- ① スタンドのみぞにスタンドカバーのつめを
差し込み、カチッと音がするまで押さえます。
- ② クランプ裏面の剥離紙を剥がし、スタンド支柱に
貼り付けます。

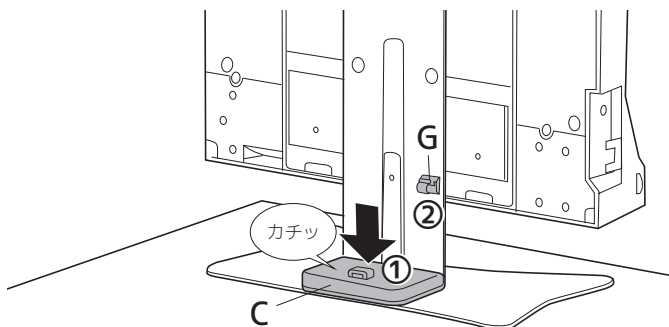


スタンドカバーを取りはずすときは、スタンド底面の
溝（2箇所）からつめを押して取りはずしてください。

5
▼

AC アダプターを接続する

- ① AC アダプターの端子を図のように本体に差し込み、
切り欠きにコードを挟み込みます。
AC アダプターと電源コードの接続については、
本体に付属のスタートガイドをご参照ください。
- ② コードをクランプとスタンドカバーに通します。
- ③ 光触媒フィルターの保護テープをはずします。

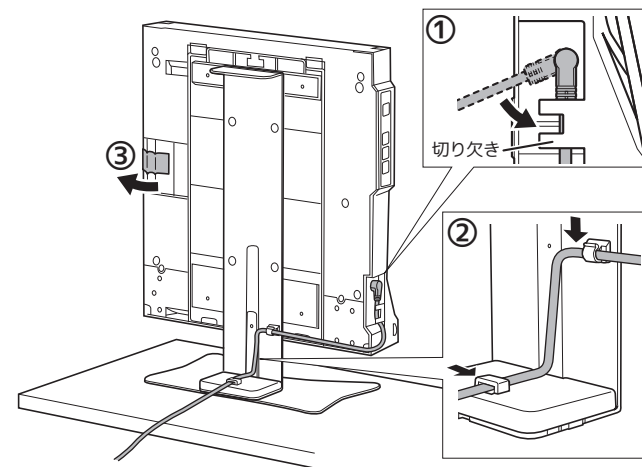

必要に応じて転倒防止用バンド H を取り付けて
ください。（表面「設置場所について」参照）

6
▼

フロントパネルを取り付ける

- ① フロントパネルのつめを本体上部の
溝にかけます。
- ②③ カチッと音がするまでパネルを押さえます。

