



## MANUAL PESA PERSONA EB 9003

### BATERÍA

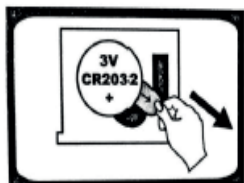


Tipo 1. Batería de litio 1x3. Por favor remueva la lámina de aislamiento del contacto de la batería antes de usarla.

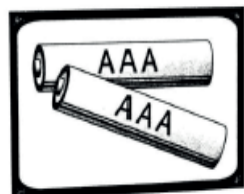

Tipo 2. Baterías 2X1.5V AAA (aparte)

### PARA REMPLAZAR LA BATERÍA

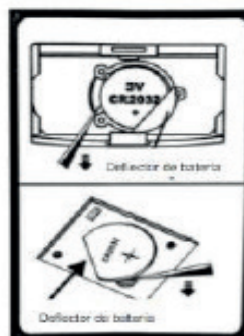

Condición 1: Abra la cubierta de la batería en la parte posterior de la báscula si la cubierta de la batería es el tipo que se muestra en la imagen 1.

A. Retire la batería usada con la ayuda de un objeto cuspidal, como se muestra en la imagen 1.

B. Instale la nueva batería poniendo un lado de la batería debajo del deflector de la batería y luego haciendo presión en el otro lado.



Imagen 1

Imagen 2

Condición 2: Abra la cubierta de la batería en la parte posterior de la báscula si la cubierta de la batería es el tipo que se muestra en la imagen 2.

A. Hale la lengüeta negra hacia afuera y la batería saldrá.

B. Instale la nueva batería poniendo un lado de la batería debajo del contacto de la batería y luego haciendo presión en el otro lado. Por favor fíjese en la polaridad.



Imagen 3

Condición 3: Abra la cubierta de la batería en la parte posterior de la báscula si la cubierta de la batería es el tipo que se muestra en la imagen 3.

- A. Presione la batería suavemente, la batería saldrá automáticamente.
- B. Instale la nueva batería conectando un lado de la batería a la placa positiva, y luego haciendo presión en el otro lado. Por favor observe la polaridad.



Imagen 4

Condición 4: Abra la cubierta de la batería en la parte posterior de la báscula si la cubierta de la batería es el tipo que se muestra en la imagen 4.

- A. Retire las baterías usadas (con la ayuda de un objeto cuspidal, si lo necesita).
- B. Instale la nueva batería poniendo un lado de la batería y luego haciendo presión en el otro lado. Por favor fíjese en la polaridad.

## OPERACIÓN




Paso 1: Para asegurar exactitud, sitúe la báscula en un piso duro y plano y evite las alfombras o las superficies suaves.

Nota: si la báscula hace parte de una de nuestras series "delgadas" (como se indica en el empaque), asegúrese de ponerla sobre una superficie plana tal como el mármol, la baldosa, etc... y asegúrese de que no haya cuerpos extraños debajo de ella antes de pesarse.



Paso 2: Párese suavemente sobre la báscula, y luego ésta se encenderá automáticamente. Permanezca de pie en la báscula sin moverse y espere hasta que el peso que se muestra en la pantalla esté estable y bloqueado.


## APAGADO AUTOMÁTICO

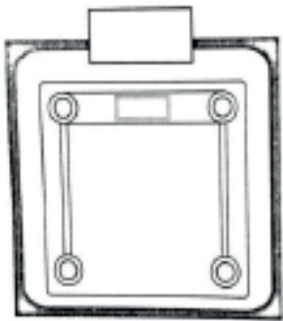

Cuando usted se baje de la báscula, ésta automáticamente se apagará. El apagado automático ocurre cuando la pantalla muestra la misma lectura de peso por aproximadamente 8 segundos.


## PARA CONVERTIR LA UNIDAD DE PESO

Si la báscula cuenta con los dos sistemas de medición métrico (kilogramos) e imperial (libras), puede convertir la unidad de peso como se muestra a continuación:

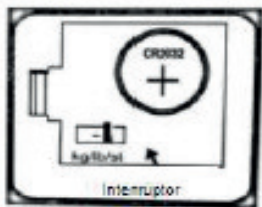

Condición 1: Si el interruptor de la unidad de peso está por dentro de la cubierta de la batería

- A. Abra la cubierta de la batería en la parte posterior de la báscula.
- B. Presione arriba y abajo el interruptor de la unidad de peso para convertir la unidad de la báscula entre kg-lb-st.

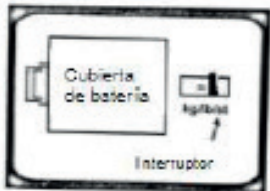


Condición 2: Si el interruptor de la unidad de peso está en la parte posterior de la báscula

- A. Encuentre el interruptor de la unidad de peso en la parte posterior de la báscula.
- B. Presione arriba y abajo el interruptor de la unidad de peso para convertir la unidad de la báscula entre kg-lb-st.



Condición 3: Si el interruptor de la unidad de peso está en la parte posterior de la báscula

- A. Encuentre el interruptor de la unidad de peso en la parte posterior de la báscula.  
B. Presione el botón de la unidad de conversión cuando la báscula esté encendida, la pantalla mostrará la unidad de peso actual. Presione el botón de nuevo para convertir la unidad de peso.

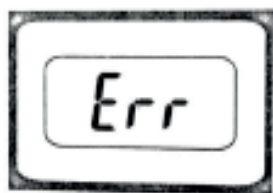

INDICACIÓN DE SOBRECARGA

Sobrecarga de la báscula. (la capacidad de peso máximo se indica en la báscula). Por favor bájese de la báscula para evitar cualquier daño.



INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

La carga de batería es baja. Por favor instale una nueva batería.



PROBAR DE NUEVO

El signo de "C" que se muestra cuando usted se baja de la báscula, significa que hay un error en la lectura del peso. Por favor pruebe de nuevo.

## CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

1. La plataforma de vidrio se vuelve resbalosa cuando se moja. ¡Manténgala seca!
2. Permanezca de pie durante el curso del peso.
3. NO golpee, choque o deje caer la báscula.
4. Trate la báscula con cuidado como si se tratara de un instrumento meticuloso.
5. Limpie la báscula con un paño húmedo y evite que el agua se meta dentro de la báscula. NO use agentes químicos de limpieza para limpiarla.
6. Mantenga la báscula en un lugar fresco con aire seco.
7. Siempre mantenga la báscula en posición horizontal
8. Si falló el encendido de la báscula, revise si la batería está instalada o si la carga de la batería es baja. Inserte una batería o reemplace la anterior.
9. Si hay un error en la pantalla de la báscula o si no puede apagar la báscula por un largo tiempo, por favor retire la batería por aproximadamente 3 segundos, luego instálela nuevamente para eliminar cualquier falla. Si no logra resolver el problema, contacte a su distribuidor para consulta.
10. No use la báscula para propósitos comerciales.