

KENSUI-bench-



この度は KENSUI-bench- をご購入頂き誠にありがとうございます。

トレーニングベンチは KENSUI の発売当初から構想にはありました
が想像より奥が深く、開発期間は 2 年、試作品は 10 台以上と
時間を要した商品です。

このようにしてお客様のお手元に届ける商品になったこと嬉しく思います。

我々は「心身ともに健康になれる環境を提供する」ことを目的に
モノづくりをしており、誇りをもって製造しております。

今後も少しでも皆様の健康に役立てる商品をリリースして参りますので
引き続き、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

もくじ

安全上のご注意.....	3
梱包品のご確認.....	4
各部の名称.....	5
組み立て方法.....	5
ベンチのKENSUI-kaku-への取り付け.....	6
使い方.....	7
ベンチの角度を調整する.....	7
背シートの角度を調整する.....	7
座シートの角度を調整する.....	8
収納の仕方.....	9
こんなときには.....	10
仕様.....	10
お手入れ.....	11
無償修理規定.....	11
アンケートのご依頼.....	11
裏表紙	

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上のご注意」を良くお読みのうえ必ずお守りください。

⚠ 警告

- 本製品は、運動用器具です。運動以外の目的では使わないでください。
- 本製品の耐荷重は300kgです。
- お子様の手の届かないところで、ご使用ください。
- 医師から運動を制限されている方または運動に不安のある方は、本製品のご使用を控えられるか、医師とご相談のうえお使いください。
- お子様または介助を要する方またはそれに準じる方がご使用になるときは、健常な成人の方が付き添ってご使用ください。
- リハビリテーション等でご使用になるときは、必ず医師や資格を持った方の指導のもと、健常な成人の方が付き添ってご使用ください。
- 本製品をご使用中に、体に痛みや違和感または体調不良を感じたときは、すぐにご使用を中止し、必ず医師の診断を受けてください。
- 本製品をお使いになる前に体調不良や痛みを感じられるとき、または食後すぐなどのときは、本製品はご使用にならないでください。
- 本製品を改造したり、他の機器を取り付けてご使用にならないでください。ケガや本製品の破損の原因になります。

⚠ 注意

- 本製品に破損が見られる場合は、ご使用を中止してください。そのままご使用になると、ケガの原因となることがあります。
- 本製品をご使用になる前には破損や各部品の緩みが無いことを毎回ご確認ください。破損や緩みのあるままご使用になると、ケガの原因となることがあります。
- 本製品は広く、水平で安定した場所でご使用ください。本製品をご使用中に周囲の壁や家具等に本品や体が当たらないことを確認してください。
- 本製品のご使用前には、充分な準備運動をおこなってください。準備運動が不足していると、ケガの原因となることがあります。
- 本製品を直射日光の当たる場所に放置しないでください。本製品が破損するおそれがあります。
- 本製品は屋内仕様です。屋外での使用や放置はおやめください。
- 本製品に水やその他の液体などをかけないでください。本製品が破損するおそれがあります。本製品に水やその他の液体が掛かった場合は、すぐに柔らかい布で拭いてください。
- 本製品を暖房機やガスレンジなど高温になる場所の近くに置かないでください。本製品が破損するおそれがあります。
- 定期的に各部位のゆるみやガタつきがないことをご確認ください。

梱包品のご確認

ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万一、不足や破損がある場合は、お買い求めになられた販売店または当社までご連絡ください。

KENSUI-bench- (1体)



ノブナット (2個)




ボールロックピン (1本)



- 製品改良のため、外観等は予告なく変更されることがあります。

各部の名称

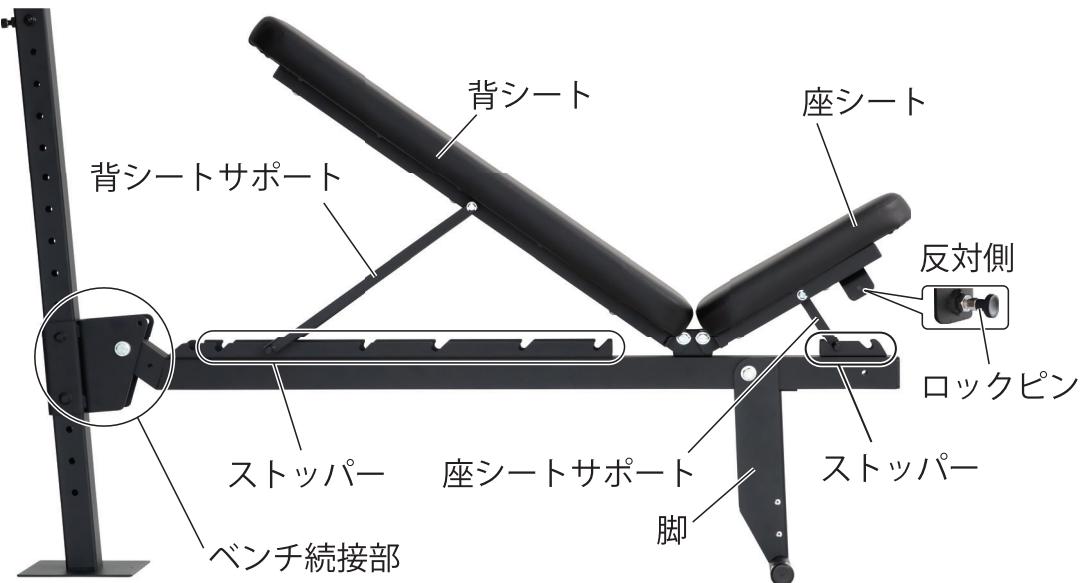


組み立て方法

△組み立て時の注意

- 組み立ては、出来るだけ2名以上でおこなうことをお勧めします。
- ケガを防止するために滑り止めの付いた手袋等をお使いになることをお勧めします。なお、滑り止めのついていない手袋を使うと、手が滑り、ケガの原因になりますのでおやめください。
- ノブナットは必ず手で締めて、取り付けてください。工具などを使ってノブナット取り付けると、ノブナットやKENSUI-kaku-の下部パイプを破損する原因になります。また、手で締めて取り付ける場合も、ノブナットが充分に固定されたら、それ以上は締め付けないでください。ノブナットやKENSUI-kaku-の下部パイプを破損する原因になります。
- ボルトやピンを差し込む際、差し込み穴の内側の塗装が取れることあります。ただし、製品の機能や耐久性には影響を与えませんので、そのままお使いください。

ベンチのKENSUI-kaku-への取り付け

1. 脚を伸ばし、ボールロックピンで脚を固定します。

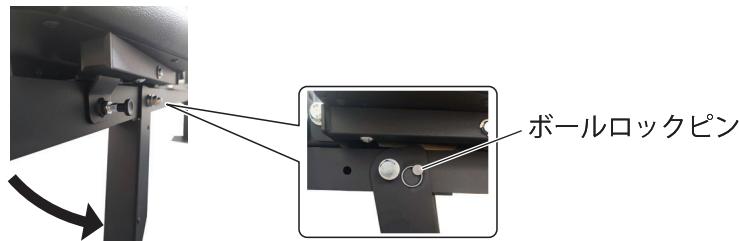

2. ベンチを水平にして、ベンチ継接部のボルトをKENSUI-kaku-の下部パイプにを通します。

- ベンチは抱えるように水平にして取り付けてください。



- ベンチ継接部の上側ボルトと下側ボルトは下表のようにお使いのKENSUI-kaku-に合わせて、適切な穴に通してください。


※ KENSUI kaku model1では、ご購入の時期によりベンチを取り付ける際のボルトの位置が異なっております。ご購入時に合った位置にボルトを通してください。

お使いのKENSUI-kaku-	ボルトを通す位置	
	上側ボルト	下側ボルト
KENSUI-kaku-model1 (2023年10月30日以前)	下から7番目	下から5番目
KENSUI-kaku-model1 (2023年10月31日移行)	下から6番目	下から4番目
KENSUI-kaku-model2	下から6番目	下から4番目



3. 下部パイプに通したボルトにノブナット(2個)を取り付けます。

- ボルトを差し込む際、差し込み穴の内側の塗装が剥がれることがあります。

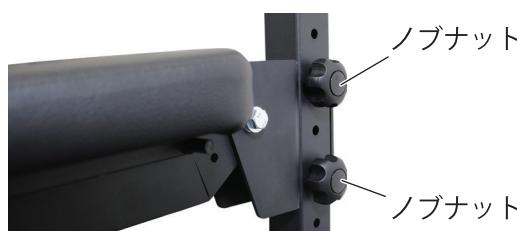

使い方


ベンチの角度を調整する

△ 角度調整時の注意

- ベンチの角度を調整したり、位置を変更する時に、指や手などを脚やメインフレームとベンチ部との間に挟まないように注意してください。
- 角度調整後は必ずストッパーに背シートサポートが固定されていることを確認してからご使用ください。ストッパーに背シートサポートが固定されていない状態でご使用すると、本製品の破損やケガの原因となることがあります。


背シートの角度を調整する

1. 背シートを持ち上げ、ご希望の角度なるように背シートサポートをストッパーに合わせます。
 - 背シートを持ち上げるときは、背シートの端を持つようにしてください。

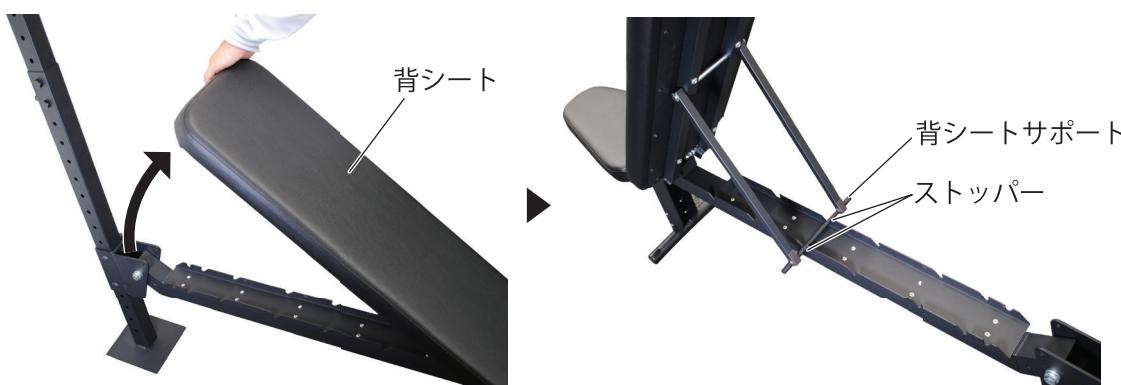

△ 注意

- 背シートのストッパーを越えた位置に背シートサポートを置かないでください。背シートが固定されず、背シートが倒れ、ケガの原因となることがあります。

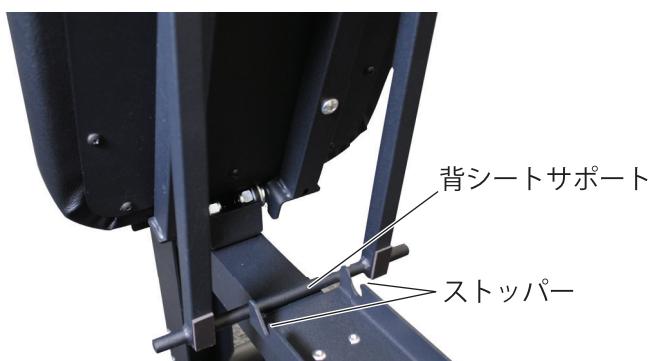


座シートの角度を調整する

1. ストップバーを引っ張り、座シートを持ち上げ、ご希望の角度なるよう に座シートサポートをストップバーに合わせます。



△ 注意

- 座シートのストップバーを越えた位置に座シートサポートを置かないでください。座シートが 固定されず、座シートが倒れ、ケガの原因となることがあります。

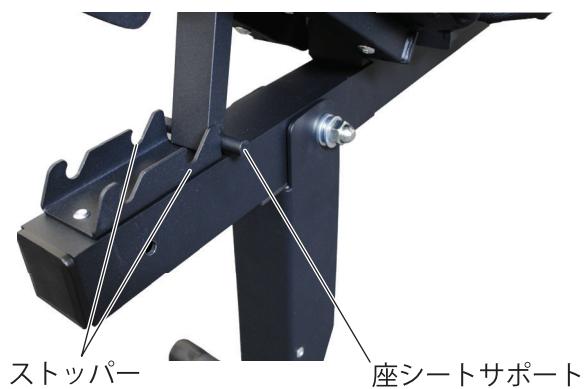

収納の仕方

1. ロックピンを引っ張り、座シートを水平に固定し、背シートも水平に戻します。



2. ベンチを立て、脚を折り畳みます。



3. ベンチの下部にボールロックピンを差し込みます。



こんなときには

- ベンチがぐらぐらする。
→ ベンチの脚は最後まで開いていますか。フレームが固定されるまで、しっかりと脚を開いてください。
- ベンチ継接部のボルトにノブナットはしっかりと取り付けられていますか。ノブナットはしっかりと取り付けてください。
- ベンチの角度が固定できない。
→ 背シートサポートは正しくストッパーの位置に置かれていますか。ストッパー以外の位置では、背シートサポートは固定されません。ストッパーの位置に正しく置いてください。

仕様

製品名	KENSUI-bench-	
寸法	組立時	約123.5(奥行き)×27(幅)×42(高さ)cm
	座シート	約36(奥行き)×27(幅)×5(高さ)cm
	背シート	約80(奥行き)×27(幅)×5(高さ)cm
質量(重量)	約16kg	
最大荷重	約300kg (使用荷重は実験値です。設置場所によって条件が変わる為、保証するものではありません。)	
主な材質	アルミ、スチール、ウレタン、合皮	
生産国	日本	

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

お手入れ

- 乾いた柔らかい布で、から拭きします。
 - 本体表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。
- ※ 本機の操作部や本体内部は、必ずから拭きしてください。
- ※ みがき粉やたわし、ベンジン、シンナーなどの溶剤は使わないでください。
- ※ メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。

無償修理規定

取扱説明書の注意書に従った使用状態で、ご購入日より1年以内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。

初期不良の傷、塗装剥がれ等の運送上に発生する意匠性に関するものは商品到着後2週間以内であれば修理、交換対応をさせていただきます。

ただし、購入が証明できるもの（注文番号、注文確定メール等）がご提示いいだける場合に限ります（中古品は不可）。

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。本書のご提示がない場合。一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。腐食による故障および損傷。中古品。

お問い合わせ先

株式会社 TEDDY WORKS

東京都大田区東蒲田1-21-17 グローベルザクレス蒲田1階

電話：03-6303-5955

メール：info@teddworks.co.jp

営業時間：平日9時 - 17時



LINE：

※ お問い合わせの際は、ご注文番号を記載のうえ、お問い合わせください。

※ 商品レビューにご不明点やご質問等を記載頂いてもシステム上、回答することができません。

何かございましたら弊社までご連絡をお願いします。

アンケートのご依頼

