


v 1.0 March 2023

P E D A L

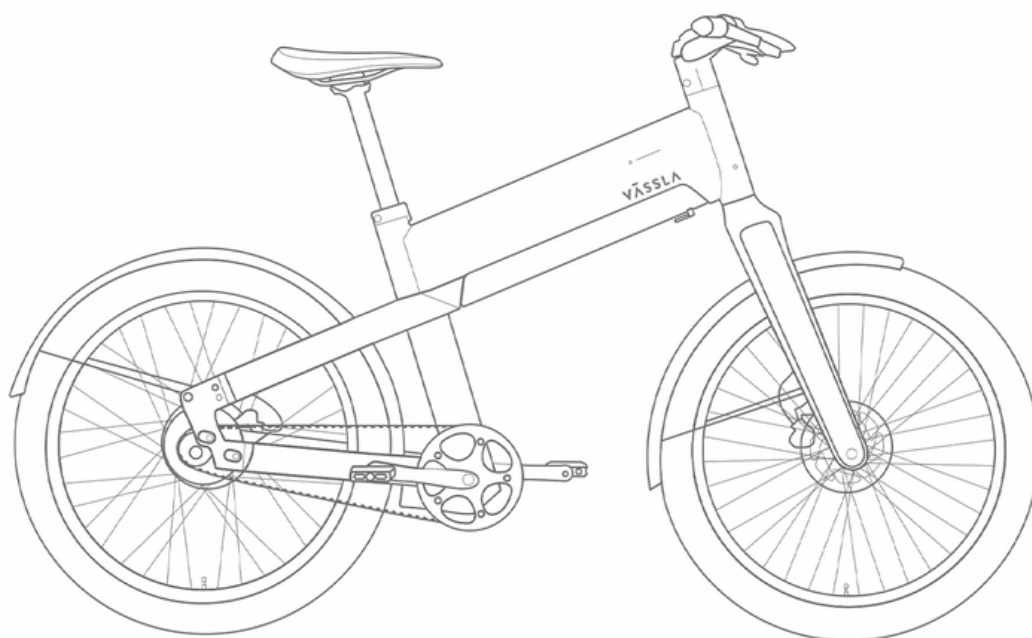

A N V Ä N D A R G U I D E

VÄSSLA

I N N E H Å L L

Uppackning och montering:

Uppackning

Ladda batteriet

Montering:

Bromshandtag och styre

Framhjul och fender

Fotpedaler

Första körningen:

Justera sadelhöjden

Blås upp däcken

Installera Vässla-appen

Anslut ditt batteri

Starta och anslut pedalen

Säkerhetskontroll

Lås din pedal

Grundläggande skötsel:

Uppblåsning av däcken

Justera styrningen

Batteri

U P P A C K N I N G & M O N T E R I N G

Vi förstår att du är exalterad, äntligen har din Vässla Pedal kommit!

För att säkerställa att allt kommer att fungera som avsett, och vara till din tillfredsställelse, rekommenderar vi starkt att du följer de steg som anges i den här manualen. Vi har också en video på vår webbplats som beskriver stegen.

Om du stöter på några problem, ta kontakt med vår support på hi@vassla.com.



Verktyg som behövs:

- Sax
- Lådkniv
- Insexnycklar: 3-6
- Skiftnyckel: 15 mm

Uppackning



Var försiktig när du öppnar förpackningen så att du inte skadar Pedalen.

- 1.** Ta bort de två förpackningsbanden och öppna lådans ovansida.
- 2.** Ta ut batteriet och framhjulet ur kartongen.
- 3.** Skär två snitt i den korta änden av lådan och vik ner den. Dra ut pedalen delvis ur lådan och använd lådan som ett tillfälligt stativ.



Ladda batteriet



Täck inte över laddaren eller batteriet under laddning.

- 1.** Anslut laddaren till ett eluttag och till batteriladdningsporten.



- 2.** Laddaren blinkar rött när den laddar och blir grön när batteriet är 100 %.



Mer information om batteriet finns i kapitlet Grundläggande skötsel - Batteri.

Framhjul & fender

1. Ta bort hjulet och fendrarna från skyddsförpackningen.

2. Montera fendern på insidan av framgaffeln.

Fender: 4 skruvar, insex 3


3. Ta av framaxeln.

Axle: Hex 6


4. Ta bort plastavståndet från den främre bromsklämman.




Metallavståndet kan fastna på plasthöljet, kasta inte bort det.

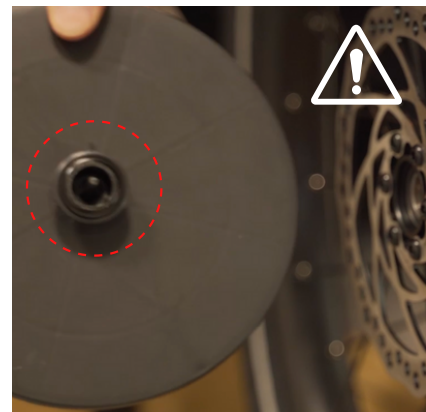

5. Se till att en distansbricka av metall är monterad på båda sidor av hjulet.

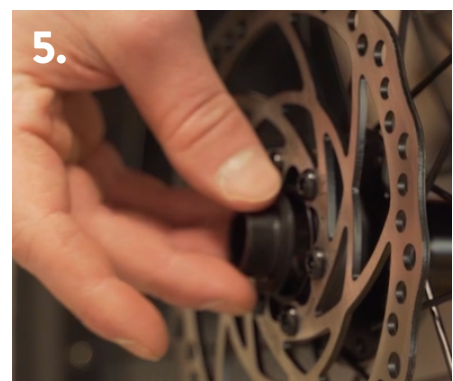

- 6.** Placera hjulet i framgaffeln så att bromsskivan hamnar mellan bromsklossarna.

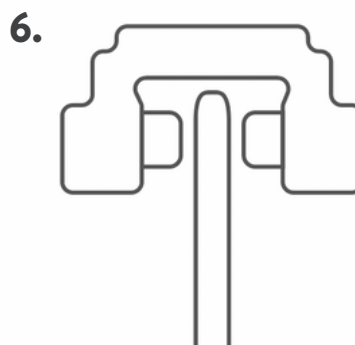

Se till att det finns utrymme på varje sida av skivan.



- 7.** Sätt in framaxeln och fäst hjulet.
Front axle: 1 screws, Hex 6



Bromshandtag & Styre

1. Placera bromshandtagen med de svarta skruvarna uppåt och de silverfärgade nedåt på varje sida.

Brake handle: 2 screws, Hex 5, 6-8Nm



2. Montera greppet på varje sida med låsskruvarna nedåt.


Grip: 2 screws, Hex 3, 3Nm



3. Skruva loss SP-kopplingen och den underliggande plattan.

Connector: 1 screw, Hex 3, 5 Nm.

Steering: 4 screws, Hex 4, 8 Nm.

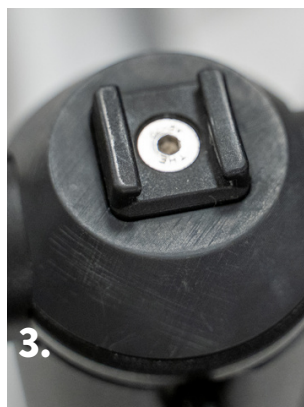

4. Placera styrspaken i ett läge som bekvämt läge och dra åt vertikala styrskruvarna gradvis.

TIP!

Sätt dig på sätet och placera båda händerna bekvämt på handtagen, så att den översta tredjedelen av fingrarna vilar på bromshandtagen.



5. Justera styret med hjälp av den främre hjulet och dra åt justeringsskruvarna

Adjustment: 2 screws, Hex 5,
16 Nm.



Fotpedaler



På varje fotpedal finns ett märke. R (höger) eller L (vänster), i färdriktningen.

R: Montera medurs.

L: Montera moturs.



1. Ta fotpedalen för sida R, placera bricka på fotpedalbulten och montera den medurs.

Foot pedal R: 1 screws, wrench 15.

2. Ta fotpedalen för sida L, placera bricka på fotpedalskruven och montera den moturs.

Foot pedal L: 1 screws, wrench 15.



F Ö R S T A Å K E T

Wow! Nu är den monterad.

Några små steg återstår innan du börjar åka, låt oss gå igenom dem tillsammans.



- Justera säteshöjden
- Blås upp däcken
- Installera Vässla-appen
- Anslut ditt batteri
- Starta och anslut din pedal
- Säkerhetskontroll
- Lås din pedal

Verktyg som behövs:

- Insexnyckel: 5
- Smart phone

FIRST RIDE

Justera säteshöjden

- 1.** Lossa låsskruven genom att vrida den moturs.


Seat: 1 screw, Hex 5



- 2.** Hitta den optimala höjden på sätet genom att placera foten på pedalen och hålla benet rakt medan du försiktigt sätter dig på sätet.



- 3.** Dra åt låsskruven medurs.
(1 screw)
(hex 5)

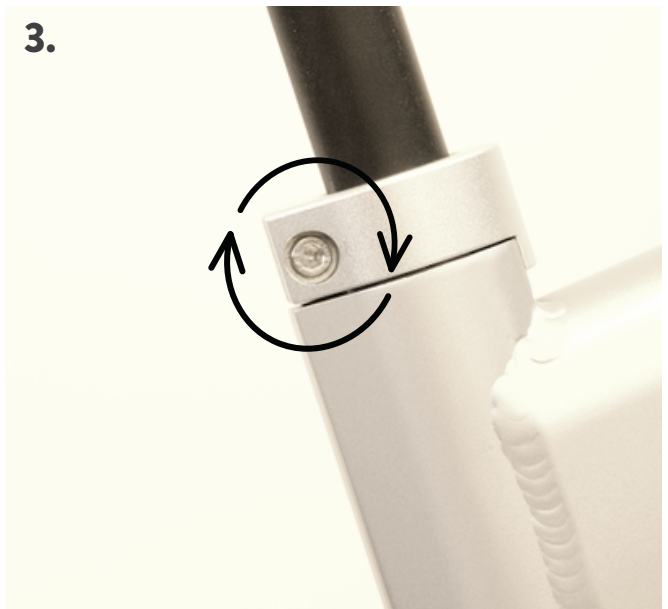

Pumpa däcken



Dåligt däcktryck påverkar i hög grad din körsträcka.

1. Ta bort skyddslocket från luftventilen.
2. Anslut pumpen till luftventilen.
3. Blås upp däcket till 2,5 - 4,5 bar (35 - 65 PSI). - Min/Max
4. Sätt på skyddslocket igen.

TIP!

Högt däcktryck ökar körsträckan, medan lägre däcktryck kan ge en jämnare körning på ojämna ytor.




FIRST RIDE

Installera Vässla appen

1. I appbutiken eller i Google Play sök efter "Vässla Pedal"

2. Skapa ett användarkonto.


3. Sätt in telefonen i SP-telefonfodralet och sätt fast telefonen genom att placera den på SP-kontakten och vrid den 90 grader.

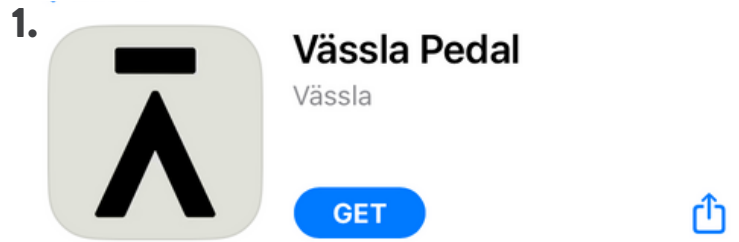

2. SETUP ACCOUNT

Enter the email used when you purchased your VÄSSLA pedal, and upload a profile image.

Email

 Continue with Apple

 Continue with Google


 Continue with Facebook



FIRST RIDE

Anslut batteriet


1. Sätt in den bakre delen av batteriet in i ramen.

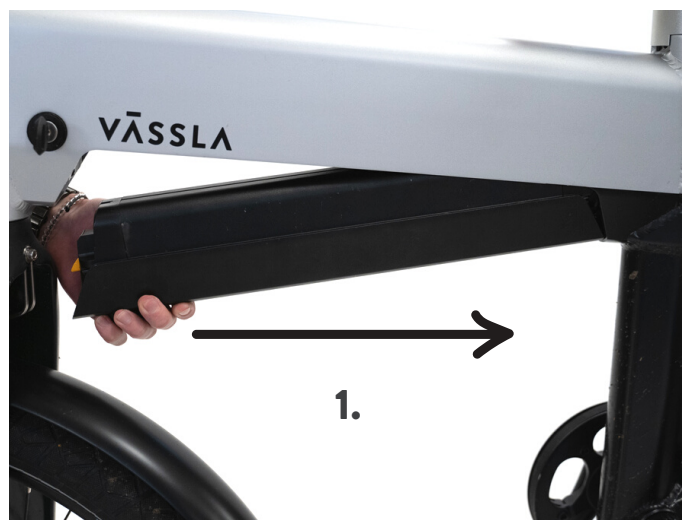

2. Tryck in batteriets framsida i ramen tills du hör två tydliga klick.



För att ta bort batteriet vrids du nyckeln medurs och frigör sedan batteriet genom att vrida spaken på batteriet.

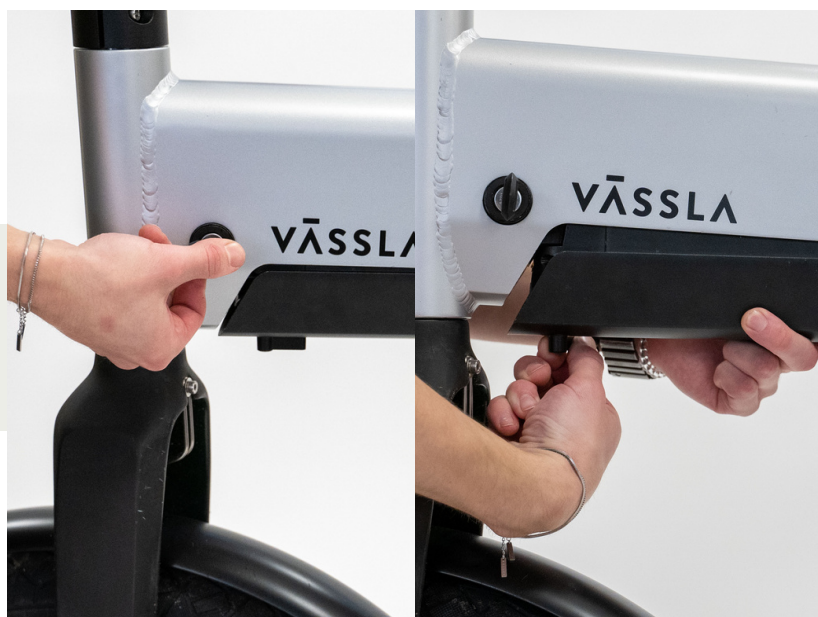

FIRST RIDE

Starta och anslut din pedal

1. Tryck på huvudströmbrytaren tills statusfältet lyser.
2. Öppna Vässla appen.
3. Ge appen åtkomstbehörighet.
4. Anslut telefonen till pedalen.



2. GIVE PERMISSIONS

For the best experience with your VÄSSLA pedal, please enable the following settings:

3.



4.

PAIR WITH YOUR PEDAL

Turn on the device on your bike and wait until it is successfully paired with this device.

Select your bike

- FireDuck4
0000 0000 0000
- PantherDude1
0000 0000 0000

F I R S T R I D E

Säkerhetskontroll

1. Hjulen snurrar fritt och är korrekt uppblåsta. Inspektera däckens för skador.



2. Kontrollera att styrningen inte är lös. Det vill säga att det inte går att vrida ratten eller styrningen oberoende av varandra.



3. Kontrollera att bromsarna fungerar som de ska.



4. Lamporna lyser ordentligt och reflektorerna är rena.

5. Batteriet är ordentligt låst på plats.

6. Sätet är låst på plats.

7. Inspektera drivremmen, kontrollera om den är skadad och kontrollera att den är korrekt spänd.



GRUNDLÄGGANDE SKÖTSEL

En välkött cykel ger stora förbättringar i både prestanda och livslängd.

I det kommande kapitlet kommer vi att gå igenom några tips och tricks för att se till att du får ut det mesta av din pedal.

- Uppblåsning av däcken
- Justera styrningen
- Rengöring av
- Batteri

Verktyg som behövs:

- Cykelpump
- Rengöringsutrustning



Blås upp däck




Dåligt däcktryck påverkar i hög grad din körsträcka.

1. Ta bort skyddslocket från luftventilen.
2. Anslut pumpen till luftventilen.
3. Blås upp däck till 2,5 - 4,5 bar (35 - 65 PSI). - Min/Max
4. Sätt på skyddslocket igen.

TIP!

Högt däcktryck ökar körsträckan, medan lägre däcktryck kan ge en jämnare körning på ojämna ytor.

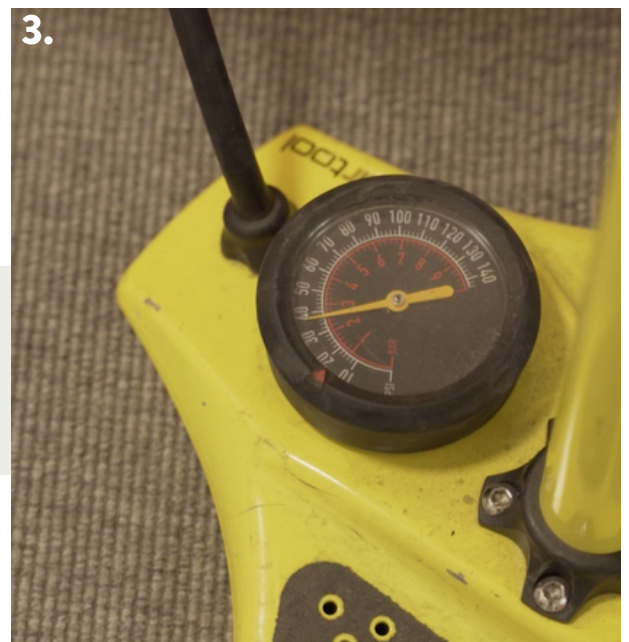

Batteri



Använd aldrig ett batteri eller en laddare som är skadat. Tappa inte batteriet och utsätt det inte för vatten. För ytterligare information kan du läsa igenom våra villkor och i den tekniska beskrivningen.

1. Status LED

Genom att trycka på knappen på batteriet kan lyser lysdioden på ett av fyra sätt, vilket indikerar att dess laddning

- Blå, laddningen är över 50 %.
- Grön, laddningen är 40-50 %.
- Röd, laddningen är 20-40 %.
- Blinkande, laddningen är under 20 %.



2. Laddning av batteriet

Anslut laddaren till eluttaget och sätt sedan in laddaren i batteriladdningsporten.

Det tar ungefär 4 timmar att ladda batteriet 0-100 %. När batteriet är laddat lyser laddarens lysdiod grönt.



3. Förvaring av batteriet

Lämna aldrig batteriet oladdat, detta skadar battericellerna.

När du förvarar batteriet i mer än 12 timmar ska du se till att omgivningstemperaturen är 10-25 °C.
(50-77 f)

Om batteriet ska förvaras längre än 2 veckor ska du ladda batteriet minst varannan månad till 60 % (± 10 %).

Lämna inte batteriet i laddning under en längre tid..

