

QUATTRO ARCH 2ROOM TENT +RF

(クアトロアーチ2ルームテント+ルーフフライ)

VP160101K01

この度はVISION PEAKS テントをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しく安全にお使い頂くために、説明書を使用前に必ずお読み下さい。

付属品 | キャンプに出かける前には必ず部品の点検をして下さい。


フライシート	1枚	インナーテント ルーフフライ	1枚 1枚
メインポール①(シルバー/レッド) 2本 メインポール②(シルバー) 2本		ベグ 26本	
リッジポール(シルバー) 2本		張りロープ(2M) 8本 張りロープ(3M) 2本 張りロープ(6M) 1本	
サイドタープポール①(ブラック) 1本 サイドタープポール②(ブラック) 2本			

見取図



組立手順 まず、テントの入口の向きを決めてからテント本体を設置して下さい。

1. 本体にポールをセットする

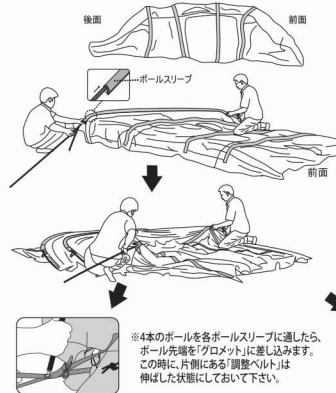


※本製品の設営は、必ず2人以上で行ってください。
製品の破損やケガの原因となります。

①後面側から繋ぎ合わせたメインポールをポールスリーブに挿入します。後面側はシルバーのメインポール①を使用します。

②中央寄り2本はシルバー/レッドのメインポール②をポールスリーブに挿入します。目印としてポールスリーブの入口もレッドになっています。次に、前面側はシルバーのメインポール①をポールスリーブに挿入します。

③4本のポールを蛇腹状に並べるようにして立たせます。

2. 本体を立ち上げて固定


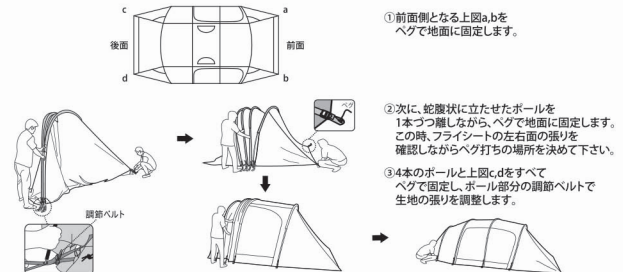


3. リッジボールの取付

側面上部にリッジボールを取り付けます。ボールの両端はグロメットに差し込み、ボールに沿ってあるフック5カ所を留めます。反対の側面も同様に取付けます。



4. ストームガードの活用方法

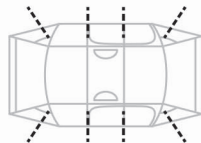

各ポールスリーブにあるストームガードに張りロープ(2M)を装着し、ベグで地面に固定します。自在(ロープの長さ調整するパーツ)でテンションの調節をして下さい。
1カ所にテンションをかけすぎると変形しますのでバランスよくテンションをかけて下さい。


※野外では突発的な強い風が吹くことがありますので、必ず張りロープを使用して下さい。

5. インナーテントのセット


①インナーテントを広げ、前面(フックブラック)と後面(フックレッド)の向きを確認して下さい。



②フライシートの内側に装着してあるリングに、インナーテントのフックを掛けて下さい。

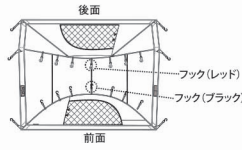

6. ルーフフライの取付

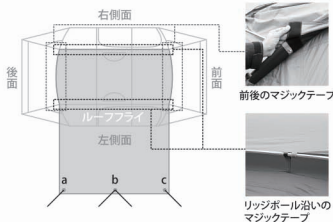


ルーフフライはサイドタープ一体となっており、取付けの向きを変えることで左右どちらかの側面をサイドタープとして使用できます。

- ①左側面をサイドタープとして使用する場合は図のように本体にルーフフライを被せ、前側・後側のそれぞれ3箇所にあるマジックテープを留めます。
- ②側面の各ポールスリーブに本体とルーフフライを連結するバックルがあるので、片側4カ所、計8カ所をバックル留めし、調整ベルトで張り調整して下さい。
- ③リッジボール沿いについているマジックテープをボールに留めて下さい。
- ④bの位置のグロメットにサイドタープボール①の先端を差し込み、張りロープ(6M)をかけベグダウンします。
- ⑤a,cの位置のグロメットにサイドタープボール②の先端を差し込み、張りロープ(3M)をかけベグダウンします。
- ⑥張りロープのテンションを整えたら完成です。

撤収手順


1. フライシート

フライシートのA,A'をもって半分畳んで地面に広げ、下図のように畳みます。この際フライシートのジッパーは全て閉じて下さい。




2. インナーテント

インナーテントのドア側に立って下図のように畳みます。



3. ルーフフライ


下図のように畳みます。



ポイント:図のようにドアのある部分を中心に畳んでいただきますと、開けておいたドアが空気が抜け、畳みやすくなります。

4. 収納

畳んでおいたフライシートとインナーテント、ルーフフライを重ねた状態で巻いて収納します。



注意事項

① 設営及び使用上の注意

- ・本製品は悪天候を重視し設計された野外用レジャーテントです。山岳用テントとは設計が異なりますので、強風・豪雨などの荒天下では使用しないで下さい。また常設使用も本来の使用用途とは異なりますのでお止め下さい。
- ・テントは平らで、水はけが良く、風の強い場所を選んで設置して下さい。

② 撤収及び保管上の注意

- ・ご使用後のテントは日陰でよく乾かし、完全に乾いてから収納、保管して下さい。
- ・テントポールは乾いた布などで水分をよく拭き取ってから収納、保管して下さい。
- ・ポールは接続部に付いた砂、土を拭き取ってから繋ぎ合わせ下さい。
- ・接続部分にキズが付き、ポールが抜けなくなる場合があります。

③ 火気厳禁

- ・テントは燃えやすい素材でできていますので、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。(喫煙も行わないで下さい。) 一酸化炭素中毒の原因にもなり、大変危険です。
- ・テントの近くで、焚き火、花火なども絶対に行わないで下さい。

アフターサービス

万一、不良品などが生じた場合は、御手数ですが、お買い求めの販売店に御連絡下さい。無償修理または交換させていただきます。但し、誤ったご使用による故障等に關しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

輸入発売元 / 株式会社 ヒマラヤ

058-276-7188

Made in Vietnam