

Instrukcja obsługi

OPRAWY WPUSZCZANE LED

Numer modelu: DTxx-DBTx-IBD744x



English Italiano
Deutsch Polski
Français Nederlands
Español Svenska

Dziękujemy za wybranie reflektorów Scandinavian home.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, chętnie pomożemy: contact@home-scandinavian.de

Przed instalacją należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Instrukcje należy zachować na przyszłość.

Przeznaczenie

Oprawy są przeznaczone wyłącznie do zasilania napięciem sieciowym (220-240 V AC, 50-60 Hz). Materiały przyłączeniowe, takie jak puszki przyłączeniowe i zaciski przyłączeniowe, nie wchodzi w skład zestawu.

Oprawy należy eksploatować wyłącznie w pomieszczeniach i unikać wpływu wysokiej wilgotności, kurzu, wibracji - więcej informacji można znaleźć w sekcji "Instalacja w łazience". Należy również unikać ekspozycji na wysokie lub niskie temperatury (powyżej 50°C lub poniżej -20°C). Podczas pracy nie należy przekraczać temperatury otoczenia 40°C. Oprawy są przeznaczone wyłącznie do montażu w sufitach. Oprawy można ściemniać za pomocą ściemniaczy krawędziowych.

Źródło światła w oprawie może być wymieniane przez użytkownika końcowego. Zamienniki są dostępne w naszym dziale obsługi klienta.

Każde użycie inne niż opisane w niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia ciała, zniszczenie mienia lub uszkodzenie opraw oświetleniowych.

Wstępnie zamontowany element optyczny zapewnia rozsył światła pod kątem 65°. Można go zdemontować, aby uzyskać bardziej zaakcentowane oświetlenie. Bez niego kąt wiązki wynosi 40°. W tym celu należy obrócić moduł LED lekko w prawo, zdjęć go i wyjąć element optyczny przed zamontowaniem oprawy.

Instalacja w łazience

Oprawy te są sklasyfikowane jako IP44 / IP20 (dodatek "/ IP20" odnosi się do tylnej części i jest nieunikniony, ponieważ oprawy są uchylne). Mogą być stosowane w łazienkach zgodnie z obowiązującymi normami. Istnieje jednak, oprócz obowiązkowego wyłącznika różnicowoprądowego (prąd wyzwalający FI/RCD ≤ 30 mA), jedno ograniczenie: Bezpośrednio nad prysznicem i wanną oprawy mogą być stosowane wyłącznie powyżej wysokości 225 cm, mierzonej od wykończonej podłogi.

Przepisy dotyczące instalacji różnią się w zależności od regionu. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami energetycznymi i zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym regionie.

Oprawy muszą być instalowane przez wykwalifikowanego elektryka, który powinien wiedzieć, co jest dozwolone.

Instrukcje bezpieczeństwa i wyłączenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji. W takim przypadku nie przysługuje również roszczenie gwarancyjne.

Podłączenie do napięcia sieciowego musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Należy przestrzegać podstawowych zasad:

- Odłącz obwód (wyłącz wyłącznik automatyczny i zabezpiecz go przed przypadkowym ponownym włączeniem, np. umieszczając pasek taśmy samoprzylepnej na wyłączniku automatycznym).
- Sprawdź brak napięcia na wszystkich połączeniach (używając odpowiedniego urządzenia pomiarowego, sprawdź wcześniej jego prawidłowe działanie).
- Uziemienie i zwarcie
- Zakryj sąsiadujące części, które są pod napięciem

Przed instalacją należy sprawdzić oprawę oświetleniową i przewód połączeniowy pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Nigdy nie podłączaj oprawy natychmiast, jeśli została ona wcześniej przeniesiona z zimnego do ciepłego pomieszczenia. Wynikająca z tego kondensacja może zniszczyć oprawę. Przed podłączeniem należy odczekać, aż oprawa osiągnie temperaturę pokojową. Może to potrwać kilka godzin.

Izolacja opraw oświetleniowych odpowiada klasie ochronności II. Urządzeń o klasie ochronności II nie wolno podłączać do przewodu uziemiającego.

Oprawy należy przechowywać wyłącznie w suchym miejscu.

Oprawy nigdy nie mogą być używane w środowisku łatwopalnych gazów, oparów lub pyłów. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.

Podczas pracy źródło światła może się mocno nagrzewać i dlatego nie należy go dotykać.

Nie należy otwierać opraw oświetleniowych, ponieważ nie zawierają one żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Otwieranie opraw stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Jeśli oprawa oświetleniowa okaże się wadliwa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Chętnie pomożemy.

Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na włączone oprawy oświetleniowe. Wysokie natężenie światła może spowodować uszkodzenie wzroku.

W obiektach komercyjnych należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Kompatybilne ściemniacze

Oprawy te mogą współpracować ze ściemniaczami typu trailing-edge (ściemniacze do obciążeń elektronicznych). Ściemniacze krawędziowe nie są odpowiednie.

Poniższe ściemniacze sprawdziły się w naszych testach:

1. Ściemniacz LED Greenandco gc-200 (bardzo dobry zakres ściemniania, montaż tylko za pomocą śrub, wymienna pokrywa, ściemniacz obrotowy)

2. Gira 2455 00 (mniejszy zakres ściemniania, montaż również za pomocą zacisków, ściemniacz obrotowy, wymagany przewód neutralny - w przeciwnym razie wysoka jasność minimalna)

3. Shelly Dimmer 2 (najlepszy zakres ściemniania, do inteligentnego domu, przycisk nie jest dołączony, wymagany przewód neutralny lub Shelly Bypass)

Montaż

UWAGA

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i instrukcji prawidłowego użytkowania!

Minimalna odległość między oprawami oświetleniowymi a wszystkimi innymi materiałami (konstrukcja sufitu, materiał izolacyjny, folia paroizolacyjna) nie może być mniejsza niż 20 mm, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przegrzania i pożaru.

1. Wycięcie w suficie powinno wynosić od 68 mm do 75 mm (najlepiej 70 mm) (zewnętrzna średnica oprawy wynosi 82 mm).

2. Niebieski przewód połączeniowy powinien być podłączony do przewodu neutralnego (N).

3. Brązowy przewód łączący powinien być podłączony do przewodu linii (L).

UWAGA

Podczas instalacji przewody połączeniowe nie mogą być w żadnym wypadku uszkodzone. Należy to sprawdzić przed podłączeniem urządzenia.

Zaciski przyłączeniowe (np. Wago 221-413) należy umieścić w dodatkowej skrzynce przyłączeniowej o stopniu ochrony IP20 lub wyższym, która musi być wyposażona w odciążenie przewodów łączących.

4. Podnieś sprężyny do tyłu i włóż oprawę oświetleniową do wycięcia w suficie. Wsuń oprawę dalej w wycięcie w suficie, aż zrówna się z sufitem. Uwaga! Sprężyny mocujące mogą się nagle obrócić i przyciągnąć oprawę do sufitu. Dlatego nie należy chwytać między oprawą a sufitem podczas jej wkładania. Niebezpieczeństwo zakleszczenia!

5. Sprawdź, czy oprawa jest dobrze zamocowana.

W przypadku korzystania z zacisków Wago 221-413 do podłączenia jednej oprawy oświetleniowej wymagane są dwa zaciski. Zaciski te mają tę zaletę, że nadają się do elastycznego przewodu łączącego opraw oświetleniowych i sztywnego przewodu miedzianego (przekrój 0,2 - 4 mm², taśma 11 mm). Trzecie złącze można w razie potrzeby wykorzystać do podłączenia kolejnej oprawy oświetleniowej.

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA

Przed rozpoczęciem pracy odłącz oprawy od zasilania (wyłącz wyłącznik automatyczny) i pozwól im ostygnąć.

Powierzchnię należy czyścić wyłącznie miękką, suchą lub wilgotną ściereczką.

Nie używaj rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.

Zawiadomienie o usunięciu

Nie wyrzucać opraw oświetleniowych do odpadów domowych.



Sprzęt elektroniczny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi utylizacji odpadów za pośrednictwem lokalnych punktów zbiórki sprzętu elektrycznego.

Przed oddaniem do punktu zbiórki zużytych urządzeń należy wyjąć źródło światła z oprawy. Można to zrobić, obracając je lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


Znak CE

Poprzez zastosowanie znaku CE producent potwierdza zgodność ze wszystkimi wymaganiami obowiązujących dyrektyw.


Znak CE jest przeznaczony wyłącznie dla władz i nie gwarantuje żadnych właściwości użytkowych.

Specyfikacja techniczna

Możliwość ściemniania	Tak (WarmDim)
Obracanie	Tak (±30°)
Moc	5,8 W
Napięcie	230 V~ 50 Hz
Temperatura barwowa	2100 - 3000 K
Strumień świetlny (sfera 360°)	500 lm
Strumień świetlny (stożek 90°)	400 lm
Wskaźnik renderowania kolorów	CRI ≥ 90
Kąt wiązki (bez / z elementem optycznym)	40° / 65°
Długość życia	25000 h
Średnica zewnętrzna	82 mm
Średnica otworu	68 - 75 mm
Głębokość instalacji	35 mm
Temperatura otoczenia	maks. ta = 40 °C
Odległość do izolacji	min. 20 mm
Ochrona przed wnikaniem (przód/tył)	IP44 / IP20
Klasa ochrony	II
Materiał	Cynk odlewany ciśnieniowo

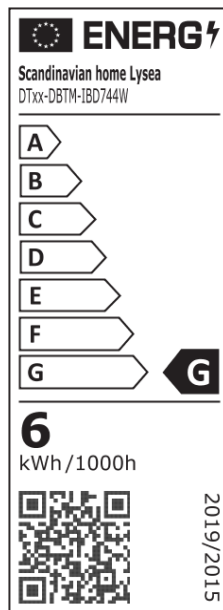

Uwaga dotycząca nowej etykiety energetycznej UE




Nowa etykieta energetyczna UE obowiązuje od 1 września 2021 roku. Poprzednie klasy plus zostały zniesione i zmienione na klasyfikację od A do G. Ponadto zmieniono procedurę pomiaru i oceny, aby etykieta była przyszłościowa, a przyszłe technologie porównywalne.

Może się na przykład zdarzyć, że produkt, który uzyskał klasę A++ zgodnie ze starą etykietą energetyczną, jest obecnie klasyfikowany tylko jako F. Jednak produkt jest nadal energooszczędny, ponieważ zmienia się tylko procedura oceny, a nie sam produkt.

Aby wiarygodnie porównać stare i nowe etykiety energetyczne nawet w fazie przejściowej, zalecamy porównanie zużycia energii (waty) i strumienia świetlnego (lumeny).

Więcej informacji na temat efektywności energetycznej można znaleźć na stronie: home-scandinavian.de/en/energy



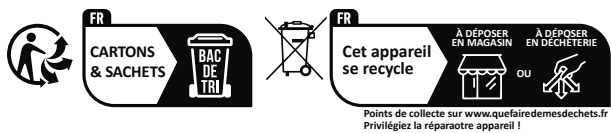

home-scandinavian.de/en
contact@home-scandinavian.de

Scandinavian home Lysea
Marka Impulse Advance GmbH
Kohlmarkt 16, 38100 Braunschweig, Niemcy
© Impulse Advance GmbH