

varía®

BREW DIFFERENT



AKU

ELECTRONIC SCALE USER MANUAL

variabrewing.com

本製品は、「取引・証明」に
使用することはできません。

AKU


仕様 目：	詳細：
製品名	AKU Electronic Scale
材質	アルミニウム / シリカゲル
計量範囲	0.3g-3100g.
計量表示	グラム 0.3g-1999.9g : 0.1g、2000-3100g: 1g
補助機能	ブザー内蔵
電源	1200mAh リチウムイオン蓄電池
バッテリー規格	3.7V、電圧範囲：3.3V - 4.2V
充電方法	5V / 1Aで充電可能。付属のUSBタイプC端子を利用して充電してください。

ご利用における注意事項


- 急速充電用電源の利用はしないでください。5V、1A～2Aの充電用アダプターの利用を推奨しています。
- AKUは水平で安定した場所に設置してください。
- 充電中は、使用しないでください。
- バッテリーが完全に充電されたら、過充電を防ぐため、またバッテリーを長持ちさせるために、必ず電源から外してください。
- スケールパネルの表面は、防水加工されています。
- 本体を水に沈めないでください。
- 機器の内部構造は精密に組まれており、許可なく分解することは禁止されています。
- 深刻な損傷を避けるため、製品の最大計量値以上の重量のものを置かないでください。
- 計量後はスケールパネルを清掃してください。計量皿の上に長時間にわたって物を置かないでください。
- 製品は乾燥し、安定した、腐食性や磁気のない環境で保管してください。
- ものを載せる際にはゆっくり載せてください。強い衝撃は故障の原因になります。


本製品は、「取引・証明」に使用することはできません。

製品概要：

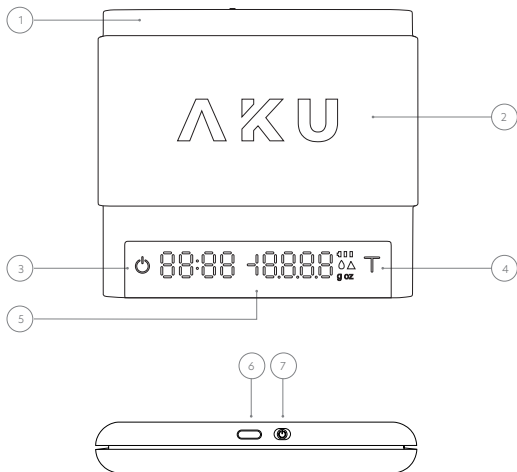

1	2	3	4	5	6	7
計量台	シリコンパット	電源ボタン	テアボタン	LEDディスプレイ	USB-Cポート	オン/オフスイッチ

ボタン	機能	操作方法
ON/OFF/ TIME 	オン	一回押し 電源オン
	オフ	二回押し 電源オフ
	スタート / ストップ / タイマーリセット	計量中 - 短く押す タイマーのスタート / ストップ - 2秒間長押し タイマーのリセット 最大計測時間：99分59秒
	確認	設定モード中 - 短く押す 選択を確定

ボタン	機能	操作方法
TARE 	表示をゼロにする	計量中 - 一回押し 表示している重量をゼロにする
	モード切替	2秒間長押し 抽出モードを1つずつ切り替える A. フルマニュアルモード B. オートテア + マニュアルタイミングモード△ C. オートテア + タイマーディスプレイなし△ D. オートテア + オートタイミングモード△△
	設定モードにする	計量ゼロの状態、 6回以上押す と設定モードになり、校正と自動シャットダウン時間を設定することができます

各モードについて：

スケールの起動：スケールの電源をオン/オフするには、本体の背面、USB-C充電ポートの横にあるスイッチを使用します。


A. フルマニュアルモード：

このモードでは、タイマー、計量、テアなどの操作を手動で行うことができます。

**B. オートテア + マニュアルタイミングモード：**

このモードでは、水滴マークが点灯、自動重量ゼロ機能がオンとなり、また手動でタイマーを操作することができます。


容器が置かれ、重量が安定した後、自動的に重量がゼロになります。連続した水流が検出されたとき、計量を開始することができます。水流が止まると、最終的な重量を表示します。

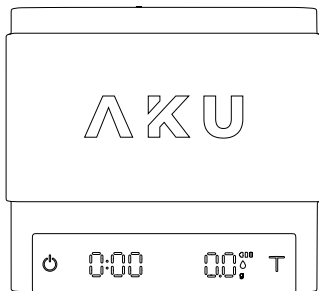

C. オートテア + タイマーディスプレイなし :

このモードでは、タイマーは表示されず、重量のみが表示され、水滴マークが点灯します。これは自動重量ゼロ機能が有効であることを意味します。


容器が置かれ、重量が安定した後、自動的に重量がゼロになります。連続した水流が検出されたとき、計量を開始することができます。水流が止まると、現在の重量を表示することができます。

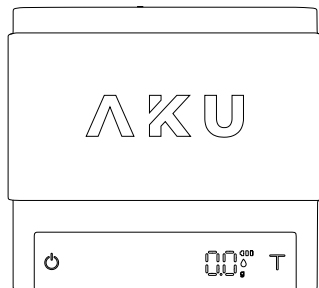

D. オートテア + オートタイミングモード :


このモードでは、水滴マークと三角形のマークが両方表示されます。これは、自動重量ゼロ機能と自動タイマー機能が作動していることを意味します。

容器が置かれ、重量が安定した後、自動的に重量がゼロになります。連続した水流が検出されたとき、タイマーは自動的に計測を開始します。水流が止まると、タイマーも停止します。

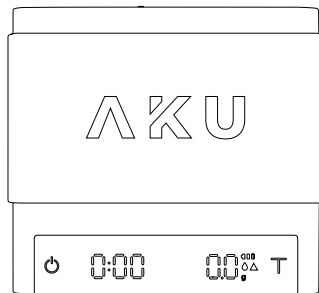

設定モード:

このモードでは、100g校正、自動停止時間（スリープ）の設定ができます。





設定を行うには、スケールがモードA（フルマニュアルモード）になっていること、グラムに設定されていること、スケールがゼロになっていることを確認してください。

A. 100g校正:


AKUスケールを校正するには、スケールが水平で安定した場所に置かれていることを確認し、テアボタンを押し、スケールをゼロにします。

1. テアボタンを6回連続で押すと、画面に下記イラストの様な文字が表示されます。





A. 100g 校正（続き）：

2. 次に、電源ボタンを1回押すと、画面に「CEL」と「1000.0g」が表示されます。テアボタンを押すと、最大容量の設定が1000g、2000g、3000gに切り替わります。




3. 使用したい最大容量を選択したら、電源ボタンを1回押します。すると校正モードになり、「C-2ErO」と点滅した後、「PUT 100g」と表示されず。





4. 100gの分銅をスケールの中心に配置します。

5. "PASS"と表示されると校正は成功となります。





B. スリープタイマー設定：

1. テアボタンを6回連続で押すと、画面に下記イラストの様な文字が表示されます。




2. このとき、テアボタンを押すと、スリープタイマーが5、10、20、30、60、OFFの順に切り替わります。



AKU

B. スリープタイマー設定（続き）：

3. この設定を保存するには、画面に次のように表示されるまで電源ボタンを長押しします。



充電方法：

- 充電をするには、USB-Cケーブルをスケール本体の背面、オン/オフスイッチの横にあるポートに差し込みます。
- 充電中は計量することはできません。


バッテリー残量表示：

電池マークが完全に表示されている時（3つのマークが表示されている時）



バッテリー残量は80%以上です

電池マークのうち2つが表示されている時



バッテリー残量は50%から80%です

バッテリー残量表示（続き）：

電池マークのうち1つが表示されている時




バッテリー残量は50%
以下です

"Lo" が表示されている時,



バッテリー残量がない
ため、充電が必要です

3つの電池マークが右から左へ順番に点滅している時は、充電中を表しています。



充電中は、計量する
ことができません。

満充電になると、すべての電池マークが同時に点滅します。

製品保証：

Varia Brewing Limited は、お客様が購入された日から12ヶ月間、素材または製造上の欠陥に起因する本製品の不具合について保証します。

AKU Electronic Scaleを正規代理店から購入した一次購入者が、工場出荷時の標準部品を保持している場合のみ保証の対象となります。

保証の請求には、購入証明として販売時のレシートが必要です。

本保証は、次のような原因による製品の損傷には適用されません。：

- 事故、誤用、怠慢、または天災などによる損傷・故障。
- 充電に不適切な形式の電流または電圧を使用した場合。
- 指定外のアダプターまたは非対応のUSB-Cプラグを使用した場合。
- 不適切なメンテナンスまたは未承認の修理。
- 本書の取扱説明書に記載されている使用上の注意事項をすべて守らなかった場合。

Varia Brewing Limitedは、このマニュアルに詳述されているAKU Electronic Scaleの安全操作説明書を遵守しなかったことによる物質的損害や人身事故について、一切の責任を負わないものとします。すべての保証クレームおよびお問い合わせは、hello@variabrewing.com までお願いします。

www.variabrewing.com

(輸入販売元)
合同会社Kurasu
京都府京都市下京区東油小路町552番地
Tel 075-222-5522
Mail hello@kigu.coffee

※本製品は、「取引・証明」に使用することはできません。