

TASTI DEL TELCOMANDO:



TELECOMANDO:


Il telecomando in dotazione viene consegnato già memorizzato con la centralina e con i due canali inseriti,

-MEMORIZZARE IL TELECOMANDO:

CH1 -premere una volta il tasto P1 sulla centrale ,il MOTORE1 si muove e il led rosso lampeggia , premere il tasto STOP del telecomando : il motore 1 si muove per indicare inserito Per secondo motore premere 2 volte

Per **CANCELLARE** i telecomandi tenere premuto il tasto P1 in centrale per circa 10 secondi fino a quando i motori fanno 2 movimenti e si cancellano tutti i telecomandi

-INSERIRE UN TELECOMANDO AGIUNTIVO: scegliere il canale , premere il TASTO PROG (nascosto sul retro) di un telecomando **GIÀ REGISTRATO**,si avrà un movimento della tenda , premere il tasto STOP del telecomando o canale da registrare.

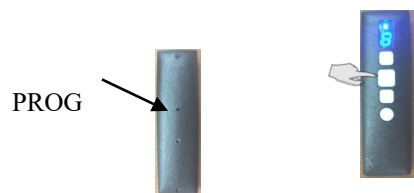

TX appreso

TX nuovo

DIP	ON	OFF
1 SOLE	ESCLUSO	
2 PIOGGIA	APRE	CHIUDE
3 VENTO	DOPO BLOCCO VENTO RIAPRE	
4 TEST	TEMPI BREVI	TEMPI NORMALI

AUMENTARE I CANALI DEL TELECOMANDO:

Il telecomando in dotazione viene consegnato già memorizzato con la centralina , **COMANDO MULTIPLO**(telecomando a piu canali) premendo il tasto tondo in basso del TX10 fino a quando appare il sibolo - ,ora tutti i vasistas gestiti da quel telecomando si muoveranno in sequenza

TASTI

Vi sono 4 ingressi per i tasti 2 per motore 1, 2 per motore 2

Il Funzionamento è UP/STOP STOP/DOWN

Premuti assieme si comportano come il tasto della centrale

REGOLAZIONE DEL SENSORE VENTO

Collegare anemometro tra comune(M16)(filo verde e ingresso VENTO(M17)(filo bianco)

Il sensore vento fa salire chiudere i vasistas se rileva presenza di vento sopra la soglia impostata per una durata di 5 secondi. **La soglia della velocità del vento oltre la quale il sensore vento fa salire la tenda, è regolata dal TRIMMER VENTO**

Per aumentare la soglia, si ruota il trimmer in verso orario ,L'intervento del vento fa chiudere i vasistas e io blocca per 8 minuti e il led rosso che lampeggia durante il movimento dell'anemometro diventa rosso fisso .**(il blocco è prioritario sugli altri sensori e comandi)** Per sbloccare prima degli 8 minuti : si può o togliere e ridare alimentazione, o premere il tasto nascosto del telecomando, o premere il tasto in centrale , o premere assieme i tasti del M1

Tramite il **DIP 3** (se è disabilitato il sole tramite il DIP1=ON) messo in ON si può abilitare l'apertura dei vasistas finito allarme vento (cioè finiti gli 8 minuti di blocco, e non vi è più vento, la centrale fa riaprire i vasistas)